

SERIAL NUMBER/NUMÉRO DE SÉRIE/NÚMERO DE SERIE: INSTALLATION DATE/DATE D'INSTALLATION/FECHA DE INSTALACIÓN: INSTALLATION TECHNICIAN/INSTALLATEUR/INSTALADOR: PLACE OF PURCHASE/LIEU D'ACHAT/LUGAR DE ADQUISICIÓN:

ALPINE ELECTRONICS, INC.

Tokyo office: 1-1-8 Nishi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8501, Japan

Tel.: (03) 3494-1101

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.

19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A.

Tel.: 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.

Suite 203, 7300 Warden Ave. Markham. Ontario L3R 9Z6, Canada Tel.: 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.

6-8 Fiveways Boulevarde Keysborough, Victoria 3173. Australia Tel.: (03) 9769-0000

ALPINE ELECTRONICS GmbH

Kreuzerkamp 7-11 40878 Ratingen, Germany Tel.: 02102-45 50

ALPINE ITALIA S.p.A.

Via C. Colombo 8, 20090 Trezzano Sul Naviglio MI, Italy Tel.: 02-48 47 81

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.

(RCS PONTOISE B 338 101 280) 98, Rue De La Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II B.P. 50016 F-95945, Roissy, Charles De Gaulle Cedex, France Tel.: 01-48 63 89 89

ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.

13 Tanners Drive, Blakelands, Milton Keynes MK14 5BU, U.K. Tel.: 01908-61 15 56

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.

01013 Vitoria (Alava)-Apdo. 133, Spain

Designed by ALPINE Japan Printed in Japan (Y) 68P21523Y62-B



CVA-1005

Mobile Multimedia Station

OWNER'S MANUAL.


Please read this manual to maximize your enjoyment of the outstanding performance and feature capabilities of the equipment, then retain the manual for future reference.


• MODE D'EMPLOI

Veuillez lire ce mode d'emploi pour tirer pleinement profit des excellentes performances et fonctions de cet appareil, et le conservez-le pour toute référence future.

MANUAL DE OPERACIÓN

Lea este manual, por favor, para disfrutar al máximo de las excepcionales prestaciones y posibilidades funcionales que ofrece el equipo, luego guarde el manual para usarlo como referencia en el futuro.

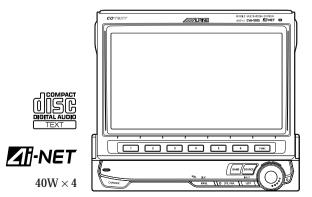



Tel.: 34-45-283588

Yamagata Printing Co., Ltd. 2-6-34. Takashima. Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa, Japan

English

MARNING

The exclamation point within an equilateral triangle and "WARNING" are intended to alert the user to the presence of important operating instructions.

Failure to heed the instructions will result in severe injury or death.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral et la mention "AVERTISSEMENT" sont destinés à attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence d'instructions importantes. Le non respect de ces instructions peut provoquer de graves blessures, voir la mort.

El símbolo de exclamación dentro del triángulo y "ADVERTENCIA", tienen como fin alertar al usuario de la presencia de instrucciones de operación importantes.

El hacer caso omiso de las instrucciones podría resultar en heridas graves o la muerte.

Precautions

DO NOT DISASSEMBLE OR ALTER.
Doing so may lead to accident, fire or electric shock.

KEEP SMALL ARTICLES OUT OF THE REACH OF CHILDREN. If swallowed, consult a physician immediately.

USE THE CORRECT AMPERE RATING WHEN REPLACING FUSES. Failure to do so may result in fire or electric shock.

HALT USE IMMEDIATELY IF A PROB-LEM APPEARS. When problems occur such as a lack of sound or video, foreign objects inside the unit, smoke coming out, or noxious odors, stop use immediately and contact the dealer where you bought the equipment. Failure to do so may result in an accident or injury.

DO NOT OPERATE THE EQUIPMENT OR LOOK AT THE SCREEN WHILE DRIVING THE VEHICLE. Operating the equipment may distract the driver from looking ahead of the vehicle and cause accident. Always stop the vehicle in a safe location before operating this equipment.

DO NOT MIX NEW BATTERIES WITH OLD BATTERIES. INSERT WITH THE CORRECT BATTERY POLARITY. When inserting the batteries, be sure to observe proper polarity (+ and –) as instructed. Rupture or chemical leakage from the battery may cause fire or personal injury.

Précautions Français

Precauciones

NE PAS DEMONTER NI MODIFIER. Il y a risque d'accident ou de choc électrique.

NO DESMONTE O ALTERE. Si lo hace, podrá ocasionar un accidente, incendio o descarga eléctrica.

NE PAS LAISSER DE PETITES PIECES A PORTEE DES ENFANTS. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin. MANTENGA LOS OBJETOS
PEQUEÑOS FUERA DEL ALCANCE DE
LOS NIÑOS. Si tragasen algo, consulte
a un médico inmediatamente.

UTILISEZ DES FUSIBLES DE L'AMPERAGE APPROPRIE. Sinon il y a risque d'incendie ou de choc électrique. UTILICE EL AMPERAJE CORRECTO CUANDO CAMBIE FUSIBLES. De lo contrario, podrá ocasionar un incendio o descarga eléctrica.

ARRETEZ-VOUS IMMEDIATEMENT EN CAS DE PROBLEME. Si un problème se présente, absence du son ou de l'image, objets tombés dans l'appareil, dégagement de fumée ou d'odeurs nocives, arrêtez-vous immédiatement et contactez le revendeur où vous avez acheté l'appareil. Il y a risque d'accident et de blessure.

DEJE DE USARLO INMEDIATAMENTE SI APARECE ALGUN PROBLEMA. Cuando ocurran problemas tales como falta de sonido o vídeo, caiga algún objeto dentro de la unidad, el aparato despida humo u olores nocivos, deje de usarlo inmediatamente y póngase en contacto con el distribuidor al que haya comprado el equipo. En caso contrario podrá ocasionar un accidente o heridas.

NE PAS FAIRE DE REGLAGES OU REGARDER L'ECRAN PENDANT LA CONDUITE. Votre attention sera détournée de la route et vous risquez un accident. Avant de faire fonctionner l'appareil, arrêtez-vous et garez-vous dans un lieu sûr. NO OPERE EL EQUIPO NI MIRE A LA PANTALLA MIENTRAS ESTE CONDUCIENDO EL VEHICULO. La operación del equipo podrá distraer al conductor de su atención en la carretera y ocasionar un accidente. Pare siempre el vehículo en un lugar seguro antes de operar el equipo.

NE PAS UTILISER EN MEME TEMPS DES PILES USEES ET DES PILES NEUVES. RESPECTEZ AUSSI LA POLARITE DES PILES. Quand vous insérez les piles, veillez à respecter la polarité (+) et (-), comme indiqué. Une rupture ou une fuite des piles peuvent causer un incendie ou des blessures corporelles. NO MEZCLE PILAS NUEVAS CON VIEJAS. INSERTELAS CON LAS POLARIDADES CORRECTAMENTE ORIENTADAS. Cuando las inserte en su compartimento, cerciórese de colocarlas con las polaridades (+ y –) como se indica. La rotura o la fuga de sustancias químicas de la batería podrá ocasionar un incendio o heridas personales.





The exclamation point within an equilateral triangle and "WARNING" are intended to alert the user to the presence of important operating

Failure to heed the instructions will result in severe injury or death.

instructions.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral et la mention "AVERTISSEMENT" sont destinés à attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence d'instructions importantes. Le non respect de ces instructions peut provoquer de graves blessures, voir la mort

El símbolo de exclamación dentro del triángulo y "ADVERTENCIA", tienen como fin alertar al usuario de la presencia de instrucciones de operación importantes.

El hacer caso omiso de las instrucciones podría resultar en heridas graves o la muerte.

Precautions

DO NOT RAISE THE VOLUME EXCES-SIVELY. Keep the volume at a level where you can still hear outside noises while driving. Driving while unable to hear outside noises could be the cause of accident.

DO NOT USE THIS EQUIPMENT FOR PURPOSES OTHER THAN STATED FOR THE VEHICLE. Failure to do so may result in electric shock or injury.

KEEP FOREIGN OBJECTS OUT OF THE MONITOR COMPARTMENT.

Also, avoid placing your hands in the area where it might interfere with the monitor's operation.

USE ONLY VEHICLES WITH A 12 VOLT NEGATIVE (-) GROUND.

Check with your dealer if you are not sure. Failure to do so may result in fire or electric shock.

It is dangerous (and illegal in many states) for the driver to watch the TV/Video while driving the vehicle. The driver may be distracted from looking ahead and an accident could occur.

Install the CVA-1005 correctly so that the driver cannot watch TV/Video unless the vehicle is stopped and the emergency brake is applied.

If the CVA-1005 is not installed correctly, the driver will be able to watch the TV/ Video while driving the vehicle and may be distracted from looking ahead causing an accident. The driver or other people could be severely injured.

Précautions Français

Precauciones

NE PAS TROP AUGMENTER LE VO-LUME. Réglez le volume de manière à pouvoir entendre les bruits extérieurs pendant la conduite. Si vous ne pouvez pas entendre les bruits extérieurs quand vous conduisez, vous risquez un accident.

NE PAS UTILISER L'APPAREIL DANS D'AUTRES BUTS QUE CEUX ENONCES. Il y a risque de choc électrique ou de blessure.

NE PAS POSER D'OBJETS PRES DU COMPARTIMENT DU MONITEUR Évitez de mettre les mains tout près pour ne pas gêner son bon fonction-nement.

POUR LES VEHICULES A MASSE NEGATIVE (-) DE 12 VOLTS SEULEMENT.

Consultez votre revendeur en cas d'incertitude. Sinon risque d'incendie et d'électrocution.

Il est dangereux (et interdit dans de nombreux pays) de conduire en regardant la télévision/vidéo. Le conducteur ne doit pas être distrait de la route, car il peut provoquer un accident de la route. Installez le CVA-1005 correctement pour que le conducteur ne puisse pas regarder la télévision/vidéo à moins d'avoir arrêté le véhicule et tiré le frein à main. Si le CVA-1005 n'est pas installé correctement, le conducteur pourra regarder la télévision/vidéo pendant la conduite du véhicule et être distrait de la route et causer un accident. Le conducteur et d'autres personnes peuvent être gravement blessés.

NO SUBA EL VOLUMEN EXCESIVA-MENTE. Mantenga el volumen a un nivel que no le impida escuchar los sonidos del exterior mientras conduce. El conducir sin poder escuchar los ruidos del exterior

NO UTILICE ESTE EQUIPO CON OTROS FINES A LOS INDICADOS PARA EL VEHICULO. De lo contrario, podrá ocasionar una descarga eléctrica o heridas.

puede ocasionar un accidente.

MANTENGA LOS OBJETOS EXTRAÑOS ALEJADOS DEL COMPARTIMIENTO DEL MONITOR

Además, evite colocar sus manos en el área donde pueda interferir con la operación del monitor.

UTILÍCESE SOLAMENTE EN VEHÍCULOS DE 12 VOLTIOS CON MASA NEGATIVA (-).

Confirme con su concesionario si no está seguro. En caso contrario, podrá ocasionar un incendio o descarga eléctrica.

Es peligroso (y prohibido en muchos estados) que el conductor vea TV/vídeo mientras conduce el vehículo. El conductor podrá distraer su atención de la carretera y provocar un accidente.

Instale correctamente el CVA-1005 de forma que el conductor no pueda ver TV/vídeo a menos que el vehículo esté parado y el freno de mano echado.

Si el CVA-1005 no está correctamente instalado, el conductor podrá ver TV/vídeo mientras conduce el vehículo y distraer su atención de la carretera, pudiendo provocar un accidente. El conductor u otras personas podrán sufrir heridas graves.

English

CAUTION

The exclamation point within an equilateral triangle and "CAUTION" are intended to alert the user to the presence of important operating instructions.

Failure to heed the instructions can result in injury or material damage.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral et la mention "ATTENTION" sont destinés à attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence d'instructions importantes. Le non respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages de matériels.

El símbolo de exclamación dentro del triángulo y "PRUDENCIA", tienen como fin alertar al usuario de la presencia de instrucciones de operación importantes.

El hacer caso omiso de las instrucciones podría resultar en heridas o daños materiales.

Precautions

DO NOT BLOCK VENTS OR RADIATOR PANELS. Blocking them may cause heat to build up inside and may result in fire.

STOP THE VEHICLE IF UNIT OPERATION MIGHT INTERFERE WITH DRIVING.

Remove the anti-theft cover when you drive. This prevents the cover from falling off the unit and interfering with the safe operation of the vehicle.

Operation of some of the functions of this unit is very complex. Because of this, it was deemed necessary to place these functions into a special screen. This will restrict operation of these functions to times when the vehicle is parked. This ensures the focus of the driver's attention will be on the road and not on the CVA-1005. This has been done for the safety of the driver and passengers.

Title Input and Audio Processor Adjustments cannot be made if the car is moving. The car must be parked and the parking brake must be engaged for the procedure described in the Owner's Manual to be valid. The warning "CAN'T OPERATE WHILE DRIVING," will be displayed if any attempts are made to perform these operations while driving. This operation is the same as when selecting sources using the remote control (RUE-4165). When the car is parked, the selection is made as described in the Owner's Manual.

Français

Précautions

Precauciones

NE PAS OBSTRUER LES SORTIES D'AIR NI LES PANNEAUX DU RADIATEUR. Une surchauffe interne peut se produire et provoquer un incendie.

ARRETEZ LE VEHICULE SI LE FONCTION-NEMENT DE L'APPAREIL GENE LA CONDUITE.

Enlevez le cache antivol lorsque vous conduisez. Il ne risquera pas de tomber de l'appareil et de gêner pendant la conduite du véhicule.

Le fonctionnement de certaines fonctions de cet appareil est très complexe. C'est la raison pour laquelle elles se trouvent sur un écran spécial. Ceci à pour but de limiter l'utilisation de ces fonctions au seul moment où le véhicule est à l'arrêt pour que le conducteur se concentre sur la route et non sur le CVA-1005. Cette fonction a été conçue pour la sécurité du conducteur et des passagers. La fonction de titrage et les réglages du

processeur audio sont impossibles pendant la conduite du véhicule. Le véhicule doit être à l'arrêt et le frein à main tiré pour que la procédure décrite dans la mode d'emploi soit valide. Le message "CAN'T OPERATE WHILE DRIVING" s'affichera, si vous essayez d'effectuer ces opérations en conduisant.

Elle fonctionne donc comme les touches de sélection de la télécommande (RUE-4165). Quand la voiture est à l'arrêt, vous sélectionnez la source comme décrit dans le mode d'emploi.

NO BLOQUEE LOS ORIFICIOS DE VENTILACION O LOS PANELES DEL RADIADOR. Si los bloquea el calor se acumulará en el interior y podría producirse un incendio.

PARE EL VEHICULO SI LA OPERACION DE LA UNIDAD PUEDE INTERFERIR CON LA CONDUCCION.

Quite la tapa antirrobo cuando conduzca. De esta forma evitará que se caiga del aparato y entorpezca la conducción segura del vehículo.


La operación de algunas funciones de este unidad son muy complicadas. Debido a ello, se ha considerado necesario agrupar esas funciones en una pantalla especial de aiustes. Esto restringirá la operación de estas funciones a sólo cuando el vehículo esté aparcado. De esta forma se asegura que la atención del conductor estará en la carretera v no en el CVA-1005. Esto ha sido pensado para la seguridad del conductor y de los pasajeros. La introducción de títulos y los ajustes del procesador de audio no se pueden realizar cuando el vehículo está en movimiento. Para poder realizar los procedimientos descritos en el manual de propietario, el automóvil deberá estar aparcado y el freno de mano echado. Si se intenta realizar estas operaciones mientras se está conduciendo, se visualizará el aviso "CAN'T OPERATE WHILE DRIVING" (Operación inválida mientras conduce). Esta operación es la misma que cuando se

seleccionan fuentes con el telemando

(RUE-4165). Cuando el vehículo está

aparcado, la selección se realiza como se describe en el Manual del Propietario.

Contents

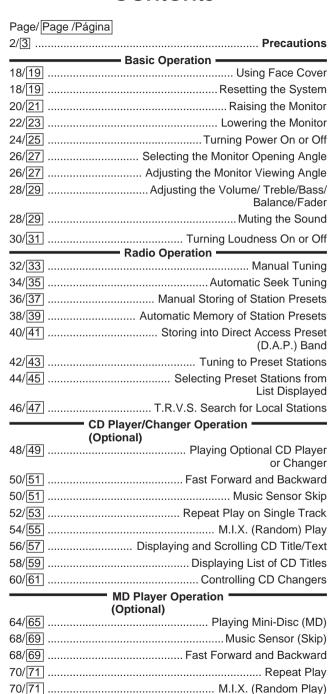

72/73 Scrolling Displayed Titles

74/75 Displaying List for MD Titles









Contenu

Indice

Précautions	Precauciones
- Fonctionnement de base	- Operación básica
Utilisation du cache antivol	Empleo de la tapa frontal
Réinitialisation du système	Reinicialización del sistema
Ouverture du moniteur	Elevación del monitor
Fermeture du moniteur	Descenso del monitor
Mise sous et hors tension	Encendido/apagado del aparato
Sélection de l'angle d'ouverture du moniteur	Selección del ángulo de apertura del monitor
Réglage de l'angle de vision du moniteur	Ajuste del ángulo de visión del monitor
Réglage du volume/de l'aigu/du grave/ de la balance/du fader	Ajuste del volumen/agudos/graves/ balance/atenuador
Sourdine	Enmudecimiento del sonido
Mise en ou hors service de la correction physiologique	Activación y desactivación de la sonoridad
- Fonctionnement de la radio	- Operación de la radio
Accord manuel	Sintonización manual
Accord automatique d'une station	Sintonización con búsqueda automática
Préréglage manuel de stations	Almacenamiento manual de presintonías
Préréglage automatique des stations	Memorización automática de presintonías
Préréglage de stations sur la gamme d'accès direct (D.A.P.)	Memorización en la banda de presintonías de acceso directo (D.A.P.)
Accord des stations préréglées	Sintonización de presintonías
Séléction des stations préréglées sur la liste des stations	Selección de presintonías en la lista visualizada
Recherche T.R.V.S. de stations locales	Búsqueda de emisoras locales con T.R.V.S.
 Fonctionnement du lecteur/changeur CD — (en option) 	 Operación del reproductor/cambiador de CD — (opcional)
Lecture de CD avec un lecteur ou changeur CD optionnel	Reproducción con un reproductor de CD o cambiador de CD opcional
Recherche rapide vers l'avant ou l'arrière	Avance y retroceso rápidos
Détecteur de plage musicale (Saut)	Salto con el sensor de música
Lecture répétée d'une seule plage	Reproducción repetida de una canción
Lecture aléatoire (M.I.X.)	Reproducción M.I.X. (arbitraria)
Affichage et défilement du titre et du texte de CD	Visualización y desplazamiento de títulos de CD/texto
Affichage de la liste des titres de CD	Visualización de la lista de títulos de CD
Contrôle du changeur CD	Control del cambiador de CD
- Fonctionnement du lecteur MD	- Operación del reproductor de MD
(en option)	(opcional)
Lecture de minidisque (MD)	Reproducción de un minidisco (MD)
Détecteur de plage musicale (Saut)	Sensor de música (Salto)
Recherche rapide vers l'avant ou l'arrière	Avance y retroceso rápidos
Lecture répétée	Reproducción repetida
Lecture aléatoire (M.I.X.)	Reproducción M.I.X. (arbitraria)
Défilement des titres affichés	Avance de los títulos visualizados
Affichage de la liste des titre de MD	Visualización de la lista de títulos de MD





(((\psi_s)))

Contents







0		
Cassette Player Operation (Optional)		
76/77 Controlling Cassette Player		
78/79 Fast Forward/Rewind/Reversing Tape Direction/Pause		
80/81 Program Sensor		
80/81 Repeat Play 82/83 Blank Skip		
DVD/Video CD/CD Player Operation ————		
(Optional)		
84/85 Playing DVD/Video CD/CD		
88/89 Still/Pause 88/89 Chapter (DVD)/Track (Video CD) Sensor		
90/91 Chapter (DVD)/Track (Video CD) Sensor		
90/91 Fast Folward/Backward		
90/91 Repeat Play 92/93 Navigation System Operation		
(Optional)		
94/95 Auxiliary Device Operation (Optional)		
96/97 Audio Processor Operation (Optional)		
— Other Useful Features —		
146/147 Displaying Spectrum Analyzer		
148/149 Turning Defeat Mode On and Off		
150/151 Turning Deleat Mode Off and Off		
154/155 Adjusting Subwoofer Level		
158/159 Switching Phase		
160/161 Setting the External Device Interrupt		
Mode		
164/165 Setting Interrupt Icon Display		
166/167 Interrupt Feature		
170/171Setting Bass Frequency		
172/173 Setting Visual Mode		
174/175 Selecting Rear Monitor		
178/179 Displaying Time		
180/181Resetting Clock		
184/185Setting Daylight Saving Time		
186/187 Turning Sound Guide Function		
On or Off		
On or Off 188/189 Demonstration		
190/191 Setting Automatic Opening/Closing		
of Monitor		
192/193 Adjusting Brightness of Picture		
196/197 Adjusting Tint of Picture		
198/199 Adjusting Color of Picture		
200/201 Illumination Control		
204/205 Switching Background Textures/Colors		
206/207 Setting Automatic Background Texture/ Color Scroll		
208/209 Switching Display Modes		
200/209 Switching Display Modes 210/211 Playing 2 Sources Simultaneously		
2 To [E. 1] Laying 2 Sources Simultaneously		
214/215 Remote Control		
226/227 In Case of Difficult		
234/235		
204/12001 Specifications		

Contenu

......Télécommande

..... En cas de problème

......Spécifications

Indice

 Fonctionnement du lecteur de cassette — (en option) 	 Operación de la platina de cassettes — (opcional)
Contrôle du lecteur de cassette	Control de la platina de cassettes
Recherche avant/arrière rapide/Inversion	Avance rápido/rebobinado/inversión de la
•	dirección de cinta/pausa
du sens de défilement de la bande/Pause	•
Détecteur de programme	Sensor de canciones
Lecture répétée	Reproducción repetida
Saut de passages vierges	Salto de espacios en blanco
Fonctionnement de DVD/CD vidéo/lecteur CD — (en option)	 Operación de DVD/CD vídeo/reproductor CD — (opcional)
Lecture d'un DVD/CD vidéo/CD	Reproducción de DVD/CD vídeo/CD
Arrêt sur image/pause	Imagen fija/pausa
Détecteur de chapitre (DVD)/plage (CD vidéo)	Sensor de capítulos (DVD) /pistas (CD vídeo)
Recherche avant/arrière rapide	Avance/retroceso rápido
Lecture répétée	Reproducción repetida
Commande du système de navigation	Control del sistema de navegación
(en option)	(opcional)
Commande des appareils auxiliaires	Operación de dispositivos auxiliares
(en option)	(opcional)
Fonctionnement du processeur audio	Operación del procesador de audio
(en option)	(opcional)
` . ,	(1 /
- Autres fonctions utiles -	- Otras funciones útiles
Affichage de l'analyseur de spectre	Visualización del analizador de espectro
Mise en et hors service du mode d'annulation	Activación y desactivación del modo de directo
Titrage des stations radio/CD	Titulación de emisoras de radio/CDs
Réglage du niveau de subwoofer	Ajuste del nivel del subwoofer
Commutation de la phase	Conmutación de fase
Réglage du mode d'interruption	Ajuste del modo de interrupción del
du son	, dispositivo externo
Réglage de l'affichage de l'icône d'interruption	Ajuste para visualizar el icono de interrupción
Fonction d'interruption	Función de interrupción
Réglage de la fréquence des basses	Ajuste de la frecuencia de graves
	Ajuste del modo visual
Sélection du moniteur arrière	Selección del monitor posterior
Affichage de l'heure	
Remise à l'heure de l'horloge	
	Ajuste de la hora de verano
	Activación o desactivación de la función del
guide sonore	mitials also southern sites
Démonstration	pitido de confirmación Demostración
Déglaga de l'auverture/formeture	
Réglage de l'ouverture/fermeture	Ajuste de la apertura/cierre del monitor
automatique du moniteur	automáticamente
Réglage de la luminosité de l'image	Ajuste de la luminosidad de la imagen
Réglage de la teinte de l'image	Ajuste del matiz de la imagen
Réglage de la couleur de l'image	Ajuste del color de la imagen
Commande d'éclairage	Control de la iluminación
Changement de texture/couleurs de fond	Cambio de las texturas/colores de fondo
Réglage du défilement automatique des textures de fond/couleurs	Ajuste automático del cambio de textura/
Cmmutation des modes d'affichage	Cambio de los modos de visualización
Lecture simultanée de deux sources	Reproducción de 2 fuentes simultáneamente









..... Mando a distancia

..... En caso de dificultad

..... Especificaciones

Precautions





Temperature

Be sure the temperature inside the vehicle is between +45°C (+113°F) and 0°C (+32°F) before turning your unit on.




Fuse Replacement

When replacing the fuse(s), the replacement must be of the same amperage as shown on the fuse holder. If the fuse(s) blows more than once, carefully check all electrical connections for shorted circuitry. Also have your vehicle's voltage regulator checked.

Maintenance

If you have problems, do not attempt to repair the unit yourself. Return it to your Alpine dealer or the nearest Alpine Service Station for servicing.

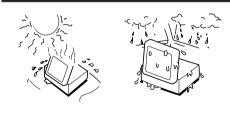

Installation Location

Make sure the CVA-1005 monitor/receiver will not be exposed to:

- Direct sun and heat
- High humidity
- Excessive dust
- Excessive vibrations



Alpine products equipped with the Ai-NET bus, connected to the CVA-1005, can be operated from the CVA-1005. Depending on the products connected, the functions and displays will vary. For details, consult your Alpine dealer.

Précautions

Precauciones

Température

Assurez-vous que la température à l'intérieur du véhicule est comprise entre +45°C (+113°F) et 0°C (+32°F) avant de mettre l'appareil en marche.

Temperatura

Antes de encender el aparato, cerciórese de que la temperatura del interior del vehículo se encuentre entre +45°C (+113°F) y 0°C (+32°F).

Remplacement du fusible

Le fusible de rechange doit avoir le nombre d'ampères indiqué sur la boîte de fusible. Si le(s) fusible(s) saute(nt) plusieurs fois de suite, vérifiez s'il n'y a pas de court-circuit au niveau des connexions électriques. Faites vérifier aussi le régulateur de tension du véhicule.

Reemplazo de fusibles

Cuando tenga que reemplazar el(los) fusible(s), deberá reemplazarlos por otro(s) del mismo amperaje que el mostrado en el portafusibles. Si el(los) fusible(s) se funden más de una vez, compruebe cuidadosamente todas las instalaciones eléctricas para ver si existen cortocircuitos. Además, haga que comprueben el regulador de tensión del vehículo.

Entretien

En cas de problème, n'essayez pas de réparer vous-même l'appareil. Apportez-le à votre revendeur Alpine ou au service après-vente Alpine le plus proche pour le faire réparer.

Mantenimiento

Si tiene problemas, no intente reparar el aparato por sí mismo. Devuélvalo a su distribuidor Alpine o a la estación de servicio Alpine para que se lo reparen.

Emplacement de l'appareil

Veillez à ne pas exposer le moniteur/récepteur CVA-1005:

- à la lumière directe du soleil et à la chaleur.
- à une humidité élevée
- à une poussière excessive
- à des vibrations excessives

Lugar de instalación

Cerciórese de que el monitor/receptor CVA-1005 no quede expuesto a:

- La luz solar directa ni al calor
- Gran humedad
- Polvo excesivo
- Vibraciones excesivas


Les produits Alpine équipés du bus Ai-NET, raccordés au CVA-1005, peuvent être pilotés depuis le CVA-1005. Toutefois, selon l'appareil raccordé, les fonctions et les affichages varieront.

Pour les détails, adressez-vous à votre revendeur Alpine.

Los productos Alpine equipados con el bus Ai-NET, conectados al CVA-1005, podrán operarse desde el CVA-1005. Dependiendo de los productos conectados, las funciones y visualizaciones variarán. Para detalles, consulte a su distribuidor Alpine.



Basic OperationEnglish




This section describes the basic operation of the radio. These operations also apply to the other sources.





Press the PWR (Power) button on the unit to turn the power on to the unit.





Press the OPEN/CLOSE button to open the monitor. The unit beeps 3 times and raises the monitor. The opening screen appears on the monitor.





Press the SOURCE button. The display shows the main menu screen.





FM-1

Rotate the rotary encoder and select "RADIO" from the main menu.

Note: If a DVD player is connected and its power is on, the display shows " DVD AUX2 " instead of " AUX1 AUX1 AUX2 ."

Radio Mode Screen/Ecran du mode radio/Pantalla del modo de la radio

Selected Source/ — Source sélectionnée/ Fuente seleccionada



Current Time/ Heure actuelle/Hora actual

Volume Level/ -Niveau du volume/Nivel de volumen

The Function Guide displays the labels for each of the Function buttons. These labels will change depending upon the functions for the selected source./Le guide des fonctions indique les différentes fonctions des touches de fonction. Le contenu du guide change chaque fois que vous changez de source./La guía de funciones muestra las funciones de los botones de función. Esta guía de funciones cambiará cada vez que cambie de fuente.

(To be continued)

Fonctionnement	
de hase	

Français

Operación básica

Español

Cette section décrit le fonctionnement de base de la radio. Les opérations sont également valides pour d'autres sources. Esta sección describe las operaciones básicas de la radio. Estas operaciones también se aplican a las demás fuentes.

Appuyez sur la touche PWR (alimentation) de l'appareil pour le mettre en marche.

Para encender el aparato, presione el botón PWR (alimentación) en el aparato.



Appuyez sur la touche OPEN/CLOSE pour ouvrir le moniteur. L'appareil émet trois bips et le moniteur s'élève. L'écran initial apparaît sur le moniteur.

Para abrir el monitor, presione el botón OPEN/ CLOSE. El aparato emitirá 3 pitidos y subirá el monitor. Aparecerá la pantalla inicial en el monitor.

Appuyez sur la touche SOURCE. Le menu principal apparaît.

Presione el botón SOURCE. Aparecerá el menú principal en el visualizador.

Tournez la molette et sélectionnez "RADIO" sur le menu principal.

Remarque: Si un lecteur DVD est raccordé et mis en marche, "DVD|AUX 2" apparaîtra au lieu de "AUX1 AUX 2".

Seleccione "RADIO" en el menú principal girando el codificador rotatorio.

Nota: Si tiene conectado un reproductor DVD y está encendido, el visualizador mostrará "DVD AUX2" en lugar de "AUX1 AUX2".



Basic Operation English

5



Press the rotary encoder to execute the selection. The Radio mode screen is displayed.

Note: If PAGE 1/2 or PAGE 1/3 appears in the Function Guide menu, there are additional functions available for the selected source. Access these functions by pressing the FUNC button.

6



Press the SOURCE button again and select another source.

Fonctionnement de base

Francais

Operación **básica**

Español

Appuyez sur la molette pour valider la sélection. L'écran du mode radio apparaît.

Remarque: Si PAGE 1/2 ou PAGE 1/3 apparaît

> dans le menu du guide des fonctions, c'est que d'autres fonctions sont

disponibles pour la source

sélectionnée. Accédez à ces fonctions en appuvant sur la touche FUNC.

Appuyez une nouvelle fois sur la touche SOURCE et sélectionnez l'autre source. Presione el codificador rotatorio para ejecutar la selección. Se visualizará la pantalla del modo de la radio.

Nota: Si en el menú de la guía de funciones aparece PAGE 1/2 o PAGE 1/3, habrá disponibles funciones adicionales para

la fuente seleccionada. Podrá acceder a ellas presionando el botón FUNC.


Presione el botón SOURCE otra vez y seleccione la otra fuente.







Basic Operation

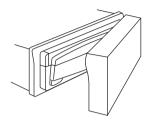


Using Face Cover

An anti-theft face cover is provided with the CVA-1005.

Put the face cover onto the CVA-1005 when you leave the vehicle.

Be sure to remove the anti-theft face cover when you drive.



Resetting the System

Immediately after installing or applying power to the CVA-1005, it should be reset. If any optional component such as a CD changer is added after the initial installation, the unit should also be reset. This will ensure the CVA-1005 recognizes the new component.





To the right side of the Rotary Encoder, there is a small switch. Using a pencil or other pointed object, press this reset switch to reset the unit, then turn the power on to the unit.

- Notes: After turning the system off, a slight ghost of the image will remain temporarily. This is an effect peculiar to LCD technology and is normal.
 - Under cold temperature conditions, the screen may lose contrast temporarily. After a short warm-up period, it will return to normal.

Fonctionnement de base

Francais

Operación básica

Utilisation du cache antivol

Un cache antivol est fourni avec le CVA-1005 Posez le cache sur le CVA-1005 avant de sortir du véhicule.

Veillez à enlever le cache antivol lorsque vous conduisez

Empleo de la tapa frontal

Con el CVA-1005 se suministra una tapa frontal antirrobo.

Coloque la tapa frontal en el CVA-1005 cuando salga del vehículo.

Asegúrese de guitar la tapa frontal antirrobo cuando conduzca.



Réinitialisation du système

Immédiatement après l'installation ou la mise sous tension du CVA-1005, l'appareil doit être réinitialisé. Si un appareil optionnel, par exemple un changeur CD, a été ajouté après l'installation initiale, le CVA-1005 devra également être réinitialisé pour qu'il puisse reconnaître l'autre appareil.

A la droite de la molette, se trouve un petit commutateur. Appuyez sur ce commutateur à l'aide d'un crayon ou d'un objet pointu pour réinitialiser l'appareil, puis remettez l'appareil en marche

Reinicialización del sistema

El CVA-1005 deberá ser reinicializado inmediatamente después de instalarlo o de encenderlo. También deberá reinicializarlo si conecta cualquier componente opcional tal como un cambiador de CD después de la instalación inicial. De esta forma se asegurará de que el CVA-1005 reconocerá el nuevo componente.


A mano derecha del decodificador rotatorio. hay pequeño interruptor. Usando la punta de un lápiz u otro objeto puntiagudo, presione este interruptor de reinicialización para reiniciar el aparato, luego encienda el aparato.

- Remarques: Après avoir mis le système hors tension, une légère image fantôme reste temporairement apparente. C'est un phénomène inhérent à la technologie LCD et est de ce fait normal.
 - Sous de faibles températures, il se peut que l'écran perde temporairement de son contraste. Après une brève période de préchauffage, il revient à la normale.
- Notas Después de apagar el sistema, permanecerá temporalmente en pantalla una ligera imagen fantasma. Se trata de un peculiar efecto de la tecnología LCD y es normal.
 - En condiciones de temperaturas frías, es posible que la pantalla pierda contraste temporalmente. Después de un corto periodo de calentamiento, recuperará la normalidad.






Basic Operation



Raising the Monitor

Note: The CVA-1005 is a device of precision. Please gently handle it to enjoy its excellent capabilities for a long time.



Press the OPEN/CLOSE button.
The unit beeps 3 times and raises the monitor automatically.

- Notes: If the monitor touches an obstacle while it is being raised, the unit will stop raising the monitor immediately. Should this occur, remove the obstacle and press the OPEN/CLOSE button again to raise the monitor.
 - When the movable monitor is opened, do not place any object on the monitor and be careful not to bump or apply any pressure to the monitor while it is open. This can cause damage to the mechanism.
 - Under low ambient temperature conditions, the display may be dark for a short period of time immediately after the power is turned on. Once the LCD has warmed up, the display will return to normal.
 - For your safety, some operation of the unit cannot be performed while the vehicle is in motion. In this case, first stop the vehicle and engage the parking brake, then perform the operation.
 - Operation of the remote control (described on pages 216-224) can be carried out even while the monitor screen is closed.

Fonctionnement de base

Francais

Operación básica

Ouverture du moniteur

Remarque:

Le CVA-1005 est un appareil de précision. Maniez-le avec précaution pour profiter de toutes ses excellentes fonctions pendant de longues années.

Appuyez sur le bouton OPEN/CLOSE. L'appareil émet trois bips et le moniteur s'ouvre automatiquement.

Remarques:

- Si le moniteur touche un obstacle quand il s'ouvre, le moniteur cesse de s'ouvrir. Le cas échéant, enlevez l'obstacle et appuvez une seconde fois sur la touche OPEN/CLOSE pour que le moniteur s'ouvre complètement.
- Lorsque le moniteur mobile est ouvert, ne posez pas d'obiet dessus et veillez à ne pas coaner ni exercer de pression sur le moniteur pendant qu'il s'ouvre. Le mécanisme pourrait être endommagé.
- A basses températures. l'affichage peut rester sombre un instant, immédiatement après la mise sous tension de l'appareil. Lorsque l'écran LCD sera chaud, il redeviendra normal.
- Pour des raisons de sécurité, certaines opérations ne peuvent pas être effectuées lorsque le véhicule roule. Dans ce cas, vous devez vous arrêter et tirer le frein à main avant de pouvoir effectuer l'opération.
- Il vous est possible de faire fonctionner la télécommande (voir pages 217-225) même lorsque l'écran du moniteur est fermé.

Flevación del monitor

Nota: El CVA-1005 es un dispositivo de precisión. Manéielo con cuidado para poder disfrutar de sus excelentes capacidades durante largo tiempo.

Presione el botón OPEN/CLOSE. El aparato emitirá 3 pitidos y subirá automáticamente el monitor.

Notas:


- Si el monitor topa con algún obstáculo al elevarse, el aparato interrumpirá inmediatamente la elevación del monitor. Si se diera el caso, retire el obstáculo y vuelva a presionar el botón OPEN/CLOSE para elevar el monitor.
- Cuando el monitor móvil esté abierto, no introduzca ningún objeto en él, y tenga cuidado de no golpearlo ni de aplicarle ningún tipo de presión mientras esté abierto. Esto podrá ocasionar daños al mecanismo.
- En condiciones de temperatura ambiente baja, el visualizador podrá aparecer oscuro durante un corto periodo de tiempo inmediatamente después de encender el aparato. Cuando la pantalla de cristal líquido se hava calentado, el visualizador volverá a su estado normal.
- Para su propia seguridad, en este aparato hay algunas operaciones que no se pueden realizar estando el vehículo en marcha. En este caso, primero pare el vehículo y eche el freno de mano, luego realice la operación.
- El mando a distancia puede utilizarse (descrito en las páginas 217-225) incluso con la pantalla del monitor cerrada.







Basic Operation

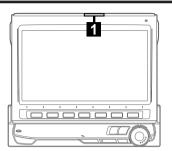

Lowering the Monitor

Note: The CVA-1005 is a device of precision. Please gently handle it to enjoy its excellent capabilities for a long time.



Press the OPEN/CLOSE button.

The unit will beep 3 times and lower the monitor automatically.

Note: If the monitor touches an obstacle while it is being lowered, the unit will stop lowering the monitor immediately. Should this occur, remove the obstacle and press the OPEN/CLOSE button again to lower the monitor.

Fonctionnement de base

Francais

Operación básica

Fermeture du moniteur

Remarque: Le CVA-1005 est un appareil de

précision. Maniez-le avec précaution pour profiter de toutes ses excellentes fonctions pendant de longues années.

Descenso del monitor

Nota: El CVA-1005 es un dispositivo de precisión. Manéjelo con cuidado para poder disfrutar de sus excelentes capacidades durante largo tiempo.



Appuyez sur le bouton OPEN/CLOSE. L'appareil émet 3 bips et le moniteur s'ouvre automatiquement.

Remarque: Si le moniteur touche un obstacle

quand il se ferme, le moniteur cesse immédiatement de se

fermer.

Le cas échéant, enlevez l'obstacle et appuyez une seconde fois sur la touche OPEN/CLOSE pour que le moniteur se ferme complètement.


Presione el botón OPEN/CLOSE. El aparato emitirá 3 pitidos v bajará automáticamente el monitor.

Nota: Si el monitor toca algún obstáculo al bajarse, el aparato interrumpirá inmediatamente el descenso del monitor. Si se diera el caso, retire el obstáculo v vuelva a presionar el botón OPEN/ CLOSE para bajar el monitor.





Basic Operation



Turning Power On or Off

Some of this unit's functions, cannot be performed while the vehicle is in motion. Be sure to stop your vehicle in a safe location and apply the parking brake, before attempting these operations.

1



Press the PWR (Power) button to turn on the unit.

The opening screen appears automatically.

Note: The unit can be turned on by pressing any button on the unit except the MUTE, OPEN/CLOSE and ☑ △ (ANGLE) buttons.

2



Press the PWR (Power) button again to turn off the unit.

Notes:

 The CVA-1005 draws minimal current even when its power switch is turned off. If the switched power (ignition) lead of the CVA-1005 is connected directly to the positive (+) post of the vehicle's battery, the battery may be discharged. If this lead is unswitched, it must be disconnected from the battery post should the vehicle be left unused for an extended period of time.

An SPST (Single-Pole, Single-Throw) switch (sold separately) can be added to simplify this procedure. Then, you can simply place it in the OFF position when you leave the vehicle. Turn the SPST switch back ON before using the CVA-1005. For connecting the SPST switch, refer to the Installation manual.

 Some operation of the unit cannot be performed while the vehicle is in motion. In this case, be sure to first stop your vehicle and apply the parking brake, then perform the operation.

Fonctionnement de base

Français

Operación básica

Mise sous et hors tension

Pour des raisons de sécurité, certaines opérations ne peuvent pas être effectuées lorsque le véhicule roule. Vous devez vous arrêter et tirer le frein à main avant de pouvoir effectuer l'opération.

Encendido/apagado del aparato

Algunas operaciones del aparato no se pueden realizar estando el vehiculo en marcha. Asegúrese de parar el vehiculo y eche el freno de mano, ante realice la operación.

Appuyez sur la touche PWR (alimentation) pour mettre l'appareil sous tension.

L'écran initial apparaît automatiquement.

Remarque: Vous pouvez aussi mettre l'appareil sous tension en appuyant sur n'importe quelle touche à l'exception des touches MUTE, OPEN/CLOSE et (ANGLE).

PWR (alimentación). La pantalla inicial aparecerá automáticamente.

Para encender el aparato, presione el botón

Nota: El aparato podrá encenderse presionando cualquier botón del mismo, excepto los botones MUTE, OPEN/CLOSE y ☑ 【 (ANGLE).

Appuyez une seconde fois sur la touche PWR (alimentation) pour éteindre l'appareil.

Para apagar el aparato, presione otra vez el botón PWR (alimentación).

Remarques:

- Le CVA-1005 consomme un peu d'énergie même lorsqu'il est éteint. Si le fil d'alimentation (allumage) du CVA-1005 est raccordé directement à la cosse positive (+) de la batterie du véhicule, la batterie risque de se décharger. Si le fil est branché directement, il devra être débranché de la cosse de la batterie quand le véhicule n'est pas utilisé pendant longtemps. Un interrupteur SPST (Single-Pole, Single-Throw) (en vente dans le commerce) peut être ajouté pour simplifier les choses. Il suffira de le régler sur arrêt lorsque vous quitterez le véhicule et de le remettre sur marche lorsque vous utiliserez le CVA-1005. Pour la connexion de l'interrupteur SPST. reportez-vous à son mode d'emploi. • Pour des raisons de sécurité, certaines
- Pour des raisons de securite, certaines opérations ne peuvent pas être effectuées lorsque le véhicule roule. Vous devez vous arrêter et tirer le frein à main avant de pouvoir effectuer l'opération.


Notas:

- El CVA-1005 consumirá un mínimo de corriente aunque el botón de alimentación esté desactivado. Si el conductor de alimentación (ignición) conmutado del CVA-1005 está conectado directamente al borne positivo (+) de la batería del vehículo, la batería podrá descargarse. Si este conductor no está conmutado, deberá desconectarlo del borne positivo de la batería cuando no va a utilizar el vehículo durante largo tiempo. Podrá añadir un conmutador SPST (Single-Pole, Single-Throw) (vendido por separado) para simplificar el procedimiento. En este caso, podrá simplemente ponerlo en la posición OFF cuando salga del vehículo. Antes de utilizar el CVA-1005, vuelva a poner el conmutador SPST en la posición ON. Para conectar el conmutador SPST, consulte el manual de instalación.
- Algunas operaciones del aparato no se pueden realizar estando el vehículo en marcha. En este caso, pare primero el vehículo y eche el freno de mano, luego realice la operación.






Basic Operation



Selecting the Monitor **Opening Angle**

The monitor opening angle can be set in 2 positions.






Press and hold the OPEN/CLOSE button for at least 2 seconds while the monitor is being raised. Each press changes the monitor angle back or forth.



Adjusting the Monitor Viewing Angle

Adjust the monitor's angle for better visibility.



Press the and (ANGLE) buttons to adjust the monitor's angle so the screen will be in the best viewing position. Each press of the buttons produces a beep and changes the screen angle between 80 and 104 degrees.

- Notes: If the monitor touches an obstacle while the angle is being adjusted the unit will stop the screen immediately. Should this happen, remove the button again.
 - · The screen color will vary when viewed at certain angles. Adjust the screen angle for the best viewing position.
 - If the voltage of the vehicle's battery power is low, the screen may blink when the screen angle is changed. This is normal and not a malfunction.

Fonctionnement de base

Français

Operación básica

Sélection de l'angle d'ouverture du moniteur

L'angle d'ouverture du moniteur peut se régler sur 2 positions.

Selección del ángulo de apertura del monitor

El ángulo de apertura del monitor puede ajustase en 2 posiciones.

Appuyez au moins 2 secondes sur la touche OPEN/CLOSE pendant que le moniteur s'ouvre. A chaque pression sur la touche, l'angle change et le moniteur s'incline vers l'avant ou l'arrière.

Mantenga presionado el botón OPEN/CLOSE durante 2 segundos por lo menos mientras esté elevándose el monitor. Cada vez que lo presione, cambiará el ángulo del monitor a una u otra posición.

Réglage de l'angle de vision du moniteur

Réglez l'angle du moniteur pour améliorer la visibilité.

Ajuste del ángulo de visión del monitor

Ajuste el ángulo del monitor para obtener una visibilidad óptima.

Appuyez sur les touches et (ANGLE) pour ajuster l'angle de manière à bien voir l'affichage. A chaque pression des touches, un signal sonore retentit et l'angle du moniteur change entre 80 et 104 degrés.

Remarques:

- Si le moniteur touche un obstacle quand l'angle est réglé le moniteur s'arrête immédiatement
 - Le cas échéant, enlevez l'obstacle et appuyez une seconde fois sur la touche ou .
- La couleur de l'écran peut être différente sous certains angles de vision. Ajustez l'angle à la meilleure position.
- Si la tension de la batterie du véhicule est basse, l'écran peut clignoter lorsque l'angle de vision est changé. C'est normal et n'indique pas un problème.

Presione los botones y (ANGLE) para ajustar el ángulo del monitor con el fin de orientar la pantalla en la posición de visión más favorable. Cada vez que los presione, sonará un pitido y el ángulo de la pantalla cambiará entre 80 y 104 grados.


Notas:

- Si el monitor topa con algún obstáculo cuando se esté ajustando el ángulo, la pantalla se parará inmediatamente. Si se diera el caso, retire el obstáculo y presione otra vez el botón o o.
- El color de la pantalla variará cuando se mire desde ciertos ángulos. Ajuste el ángulo de la pantalla para obtener la posición de visión más favorable.
- Si la tensión de alimentación de la batería del vehículo es baja, la pantalla podrá parpadear cuando se cambie el ángulo de la pantalla. Esto es normal y no se deberá a un malfuncionamiento.





Basic Operation

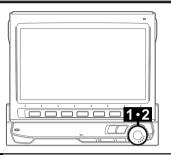

Adjusting the Volume/ Treble/Bass/Balance/ Fader

1



Press the rotary encoder repeatedly until the mode you wish to adjust is obtained. Each press changes the modes as follows:

ightarrow BAS. ightarrow TRE. ightarrow BAL. ightarrow FAD. ightarrow VOL.

The volume level can be adjusted at any time by just rotating the rotary encoder.

2




Rotate the rotary encoder to set to the desired sound within 5 seconds after selecting the mode.

Note: If the rotary encoder is not turned or pressed within 5 seconds after selecting the BAS. (Bass), TRE. (Treble), BAL. (Balance), or FAD. (Fader), the unit automatically defaults back to the VOL. (Volume) mode.



Muting the Sound

1



Press the MUTE button to switch between the Mute On and Off modes.

When the MUTE On mode is selected, the volume level instantly decreases.

Ajuste del volumen/ agudos/graves/balance/atenuador



Appuvez de facon répétée sur la molette jusqu'à ce que le mode souhaité soit affiché. A chaque pression, les modes changent de la facon suivante:

Réglage du volume/de

l'aigu/du grave/de la

balance/du fader

ightarrow BAS. ightarrow TRE. ightarrow BAL. ightarrow FAD. ightarrow VOL.

Le niveau du volume peut être ajusté en tournant simplement la molette.

Tournez la molette pour régler le son dans les 5 secondes qui suivent la sélection du mode.

Remarque: Si vous ne tournez pas ou n'appuyez pas sur la molette de commande dans les 5 secondes qui suivent la sélection de BAS. (grave), TRE. (aigu), BAL. (balance) ou FAD. (fader), l'appareil reviendra automatiquement au réglage VOL. (volume) préréglé par défaut.

Presione repetidamente el codificador rotatorio hasta obtener el modo que quiera ajustar. Cada vez que lo presione, los modos cambiarán de la forma siguiente:

ightarrow BAS. ightarrow TRE. ightarrow BAL. ightarrow FAD. ightarrow VOL.

El nivel de volumen podrá ajustase en cualquier momento simplemente girando el codificador rotatorio.

Gire el codificador rotatorio para ajustar el sonido deseado antes de que transcurran 5 segundos tras seleccionar el modo.

Nota: Si no gira o presiona el codificador rotatorio antes de transcurrir 5 segundos tras seleccionar el modo BAS (graves), TRE. (agudos), BAL. (balance), o FAD (atenuador), el aparato se pondrá automáticamente en el modo VOL. (volumen).

Sourdine

Enmudecimiento del sonido

Appuyez sur la touche MUTE pour mettre en ou hors service cette fonction.

Lorsque la fonction MUTE est en service, le volume est automatiquement réduit au minimum.

Presione el botón MUTE para cambiar entre los modos Mute On (activado) y Off (desactivado). Cuando se seleccione el modo Mute On. el nivel de volumen se reducirá instantáneamente.





Basic Operation



Turning Loudness On or Off

Loudness introduces a special low and high frequency emphasis at the lower volume settings. This compensates for the ear's decreased sensitivity to bass and treble sound at these low listening levels.

Note: When an equalizer or digital sound processor is connected, this function is inoperative.

1



Press and hold the rotary encoder for at least 2 seconds to switch between the Loudness On and Off modes.

Fonctionnement de base

Français

Operación básica

Mise en ou hors service de la correction physiologique

La correction physiologique renforce les basses et hautes fréquences à bas volume pour compenser l'insensibilité naturelle de l'oreille humaine aux sons aigus et graves à un bas niveau d'écoute.

Remarque: Quand un égaliseur ou un

processeur numérique est raccordé, cette fonction est

invalide.

Appuyez au moins 2 secondes sur la molette pour mettre le mode de correction physiologique en ou hors service.

Activación y desactivación de la sonoridad

El modo de sonoridad añade un énfasis de frecuencia baja y alta especial en los ajustes de volumen más bajos. Esto compensa la reducida sensibilidad del oído humano a los sonidos graves y agudos a estos niveles de escucha bajos.


Nota: Cuando se conecte un ecualizador o procesador de sonido digital, esta función no responderá.

Mantenga presionado el codificador rotatorio durante 2 segundos por lo menos para cambiar entre los modos Loudness On (activado) y Off (desactivado).





Radio Operation English

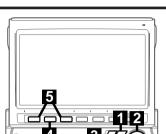

Manual Tuning


1



Press the SOURCE button after turning on the power.

The main menu screen appears.

2



Rotate the rotary encoder to scroll the bottom menu and select "RADIO," then press the rotary encoder

The radio mode is activated and the display changes to the Radio Mode screen.

3



Press the BAND button to select the desired radio band. Each press changes the bands as follows:

ightarrow FM1 ightarrow FM2 ightarrow AM


4



Press the 2 (TUNE) button to choose the manual tuning mode. Each press changes the function modes for the buttons 1 and 3 as follows:



5



Press the 1 (
 or 3 (>>) button to change the radio frequency downward or upward respectively. Each press changes the frequency by one step. When the button is pressed and held, the frequency changes continuously until the button is released.

Note: When a stereo FM station is tuned in, the STEREO indicator appears in the display.

Fonctionnement de la radio

Français Operación de la radio

Español

Accord manuel

Sintonización manual

Appuyez sur la touche SOURCE après avoir mis l'appareil sous tension. Le menu principal apparaît à l'écran. Presione el botón SOURCE después de encender el aparato.

Aparecerá el menú principal en el visualizador.

Tournez la molette de commande pour faire défiler le menu et sélectionnez "RADIO", puis appuyez sur la molette.

Le mode radio est activé et l'écran du mode radio apparaît.

Gire el codificador rotatorio para avanzar la parte inferior del menú y seleccione "RADIO", luego presione el codificador rotatorio. Se activará el modo de la radio y el visualizador cambiará a la pantalla del modo de la radio.



Appuyez sur la touche BAND pour sélectionner la gamme radio souhaitée. A chaque pression, la gamme change comme suit:

 \rightarrow FM1 \rightarrow FM2 \rightarrow AM

Presione el botón BAND para seleccionar la banda de radio deseada. Cada vez que lo presione, la banda cambiará de la forma siguiente:

ightarrow FM1 ightarrow FM2 ightarrow AM ightarrow

Appuyez sur la touche 2 (TUNE) pour choisir le mode d'accord manuel. A chaque pression, les modes de fonction pour les touches 1 et 3 changent comme suit :



Remarque: L'indicateur STEREO apparaîtra si la station FM accordée est une station stéréo.

Presione el botón 2 (TUNE) par elegir el modo de sintonización manual. Cada vez que lo presione los modos de función para los botones 1 y 3 cambiarán de la forma siguiente:




Presione el botón 1 (◄) o 3 (►) para cambiar la frecuencia de la radio en sentido ascendente o descendente respectivamente. Cada vez que lo presione cambiará un paso de frecuencia. Cuando mantenga presionado el botón, la frecuencia cambiará continuamente hasta soltarlo.

Nota: Cuando se sintonice una emisora FM en estéreo, aparecerá el indicador STEREO en el visualizador.



Radio Operation

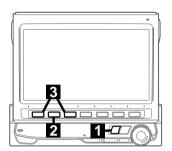


Automatic Seek Tuning

There are two modes you can select for auto tuning, DX and Local:

- DX (Distance) mode (with DX SEEK indicator ON); Both strong and weak stations will be tuned in.
- Local mode (with DX SEEK indicator OFF);
 Only strong stations will be tuned in.

The initial setting is DX.

display.

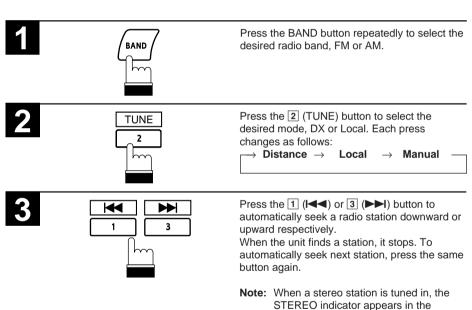

Fonctionnement de la radio

Francais

Operación de la radio

Español

Accord automatique d'une station

Vous avez le choix entre deux modes pour l'accord automatique. DX et Local:

- Mode DX (Distance) (indicateur DX SEEK affiché). Avec ce mode, même les stations dont les signaux sont faibles seront accordées.
- Mode Local (indicateur DX SEEK éteint). Avec ce mode, seules les stations dont le signal est puissant sont accordées.

Le réglage initial de sensibilité est DX.

Sintonización con búsqueda automática

Para la sintonización automática se pueden seleccionar dos modos: DX v Local:

- Modo DX (Distancia) (con el indicador DX SEEK encendido); se sintonizarán las emisoras de señal intensa y las de señal
- Modo local (con el indicador DX SEEK) apagado): solo se sintonizarán las emisoras de señal intensa.

El aiuste inicial es DX.

Appuyez de façon répétée sur la touche BAND pour sélectionner la gamme radio souhaitée. FM ou AM.

Presione repetidamente el botón BAND para seleccionar la banda de radio deseada. FM o AM.

Appuyez sur la touche 2 (TUNE) pour sélectionner le mode souhaité, DX ou Local. A chaque pression, le mode change comme suit:

→ Distance →

Local

Manual

Presione el botón 2 (TUNE) para seleccionar el modo deseado, DX o Local. Cada vez que lo presione cambiará de la forma siguiente:

Distancia \rightarrow Local \rightarrow

Appuyez sur la touche 1 (I◄◄) ou 3 (►►I) pour que la recherche s'effectue automatiquement dans le sens ascendant ou descendant.

Lorsqu'une station est localisée, elle est accordée. Pour rechercher une autre station. appuyez une nouvelle fois sur la même touche.

Remarque: Lorsqu'une station stéréo est accordée. l'indicateur STEREO apparaît à l'écran.

Presione el botón 1 (I◄◄) o 3 (▶►I) para buscar automáticamente una emisora de radio en sentido descendente o ascendente respectivamente.

Cuando el aparato encuentre una emisora, se parará. Para buscar automáticamente la siguiente emisora, presione otra vez el mismo botón.

Nota: Cuando se sintonice una emisora en estéreo, aparecerá el indicador STEREO en el visualizador.







Radio Operation



Manual Storing of Station Presets

A total of 24 stations can be stored in the preset memory (6 stations for each band; FM1, FM2, AM or D.A.P.).

1



Tune in a desired radio station you wish to store in the preset memory by manual or automatic seek tuning.


Press the FUNC (PAGE 1/2) button.

2



Press and hold any one of the Function buttons 1 (P.SET1) through 6 (P.SET6) for at least 2 seconds until the Function Guide indicators P.SET1 through P.SET6 in the display blinks (for 5 seconds).

3



Press the Function button into which you wish to store the station while the Function Guide indicators P.SET1 through P.SET6 in the display are blinking (within 5 seconds). The Function Guide indicators in the display stops blinking, indicating that the station has been memorized at the Function button pressed.

4

Repeat the above procedure (1 to 3) to store up to 5 other stations onto the same band. To use this procedure for other bands, simply select the band desired and repeat the procedure.

Note: If a preset memory has already been set in the same Function button, it will be cleared and the new station will be memorized.

Francais

Operación de la radio

Español

Préréglage manuel de stations

Vous pouvez prérégler en tout 24 stations (6 sur chaque gamme, FM1, FM2, AM ou D.A.P.).

Almacenamiento manual de presintonías

En la memoria de presintonías pueden memorizarse un total de 24 emisoras (6 emisoras para cada banda; FM1, FM2, AM o D.A.P.).

Accordez la station que vous voulez prérégler en utilisant l'accord manuel ou l'accord automatique.

Appuyez sur la touche FUNC (PAGE 1/2).

Sintonice la emisora de radio que guiera memorizar en la memoria de presintonías sintonizándola con la búsqueda manual o automática.

Presione el botón FUNC (PAGE 1/2).

Appuyez en continu sur une des touches de fonction (P.SET1) à (P.SET6) pendant au moins 2 secondes jusqu'à ce que les indicateurs du guide des fonctions P.SET1 à P.SET6 clignote dans l'afficheur (pendant environ 5 secondes).

Mantenga presionado cualquiera de los botones de función 1 (P.SET1) a 6 (P.SET6) durante 2 segundos por lo menos hasta que los indicadores de la guía de funciones P.SET1 a P.SET6 del visualizador parpadeen (durante 5 segundos).

memorizar la emisora mientras los indicadores de la

guía de funciones P.SET1 a P.SET6 del visualizador

Presione el botón de función en el que quiera

estén parpadeando (antes de 5 segundos).

Los indicadores de la guía de funciones del

visualizador dejarán de parpadear, indicando

(((y)))

Appuyez sur la touche de fonction où vous voulez prérégler la station pendant que les indicateurs du quide des fonctions P.SET1 à P.SET6 clignotent dans l'afficheur (pendant 5 secondes). Les indicateurs du quide des fonctions cessent de clignoter, lorsque la station a été préréglée sur la touche de fonction.

Répétez les opérations précédentes (1 à 3) pour prérégler les 5 autres stations de la même gamme.

Pour prérégler des stations sur d'autres gammes, sélectionnez simplement la gamme souhaitée et refaites les mêmes opérations.

Remarque: Si une station a déjà été préréglée sur la même touche de fonction. elle sera supprimée et remplacée par la nouvelle.

que la emisora ha sido memorizada en el botón de función presionado. Repita el procedimiento de arriba (1 a 3) para memorizar hasta otras 5 emisoras de la misma

Para utilizar este procedimiento para otras bandas, simplemente seleccione la banda deseada y repita el procedimiento.


banda.

Nota: Si memoriza una emisora en un botón de función que ya tenga una memorizada, ésta se borrará y la nueva se almacenará en su lugar.





Radio Operation

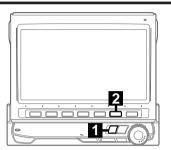

Automatic Memory (A.MEMO) of Station Presets

The tuner can automatically seek and store 6 strong stations in the selected band in order of signal strength.





Press the BAND button in the radio mode to select the desired radio band.

2



Press the 6 (A.MEMO) button.
The tuner automatically seeks and stores 6 strong stations into the 1 (P.SET1) to 6 (P.SET6) buttons in order of signal strength. When the automatic storing has been completed, the tuner goes to the station stored in the 1 (P.SET1) button.

- Notes: If no stations are stored, the tuner will return to the original station you were listening to before the automatic storing procedure began.
 - The radio station names (titles) may be erased when Automatic Memory of Station Presets function is performed.

Français

Operación de la radio

Español

Préréglage automatique des stations (A. MEMO)

Le tuner peut localiser et prérégler automatiquement les 6 stations les plus puissantes de la gamme sélectionnée dans l'ordre de puissance du signal.

Appuyez sur la touche BAND dans le mode radio pour sélectionner la gamme radio souhaitée.

Memorización automática (A.MEMO) de presintonías

El sintonizador puede buscar y memorizar automáticamente por orden de intensidad de sus señales 6 emisoras de señal intensa de la banda seleccionada, asignando la emisora de señal más intensa.

Presione el botón BAND en el modo de la radio para seleccionar la banda de radio deseada.

Appuyez sur la touche 6 (A.MEMO). Le tuner recherche et prérègle automatiquement les 6 stations les plus puissantes sur les touches 1 (P.SET1) à 6 (P.SET6) dans l'ordre de puissance du signal. Lorsque le préréglage automatique est terminé, le tuner accorde la station préréglée sur la touche 1 (P.SET1).

Remarques: • Si aucune station n'a pu être préréglée, le tuner reviendra à la station que vous écoutiez avant le préréglage automatique.

 Les noms des stations de radio (titres) risquent d'être supprimés lors du préréglage automatique des stations. Presione el botón 6 (A.MEMO).
El sintonizador buscará y memorizará
automáticamente 6 emisoras de señal intensa
en los botones 1 (P.SET1) a 6 (P.SET6) por
orden de intensidad de sus señales.
Cuando se haya completado la memorización
automática, el sintonizador irá a la emisora
memorizada en el botón 1 (P.SET1).

Notas: • Si no se memoriza ninguna emisora, el sintonizador retornará a la emisora original que estuviese escuchando

original que estuviese escuchando antes de iniciar el procedimiento de búsqueda automática.

 Cuando se realice la función de memorización automática de presintonías, los nombres (títulos) de emisora podrán borrarse. (((₍(₍))))





Radio Operation



Storing into Direct Access Preset (D.A.P.) Band

Any combination of AM and FM radio stations (up to 6 stations) can be manually preset onto the D.A.P. band.





Press the 4 (D.A.P.) button in the radio mode to activate the D.A.P. mode.

2

To memorize stations onto the D.A.P. band, follow the steps for the Manual Storing of Station Presets procedure on page 36.

Note: This function can be used together with the Automatic Memory Preset if you want to have all AM or all FM stations stored into D.A.P.

3



Press the 4 (D.A.P.) button for a second time to deactivate the D.A.P. mode.

Français

Operación de la radio

Español

Préréglage de stations sur la gamme d'accès direct (D.A.P.)

Des stations des gammes AM et FM (6 au maximum) peuvent être préréglées ensemble sur la gamme D.A.P.

Memorización en la banda de presintonías de acceso directo (D.A.P.)

En la banda D.A.P podrá memorizarse manualmente cualquier combinación de emisoras de radio de AM o FM (máximo de 6 emisoras).

Appuyez sur la touche 4 (D.A.P.) dans le mode radio pour activer le mode D.A.P.

Presione el botón 4 (D.A.P.) en el modo de la radio para activar el modo D.A.P.

Pour prérégler des stations sur la gamme D.A.P., suivez les étapes du préréglage manuel des stations indiquées à la page 37.

Remarque: Cette fonction peut être utilisée avec le préréglage automatique des stations si vous voulez prérégler toutes les stations AM ou toutes les stations FM sur la gamme D.A.P.

Para memorizar emisoras en la banda D.A.P., siga los pasos del procedimiento
"Almacenamiento manual de presintonías" de

"Almacenamiento manual de presintonías" de la página 37.

Nota: Esta función podrá utilizarse junto con la memorización automática de presintonías si las emisoras que quiera memorizar en la banda D.A.P. son todas de AM o todas de FM.

Appuyez une seconde fois sur la touche (D.A.P.) pour invalider le mode D.A.P.


Para desactivar el modo D.A.P., presione el botón 4 (D.A.P.) por segunda vez.







English

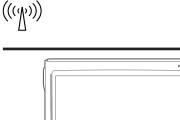



You can tune in the preset stations in memory on each band using the Function buttons.



Press the BAND button in the radio mode to choose the desired radio band. Each press changes the radio bands.

Note: To select the D.A.P. band, press the 4 (D.A.P.) button.

Press the Function button 1 (P.SET1) through 6 (P.SET6) that has your desired preset station in memory. The preset station is received.

Français

Operación de la radio

Español

Accord des stations préréglées

Vous pouvez accorder les stations préréglées sur chaque gamme à l'aide des touches de fonction.

Sintonización de presintonías

Las emisoras presintonizadas en la memoria para cada banda pueden sintonizarse usando los botones de función.

Appuyez sur la touche BAND dans le mode radio pour choisir la gamme radio souhaitée. A chaque pression les gammes changent.

Remarque: Pour sélectionner la gamme D.A.P., appuyez sur la touche 4 (D.A.P.).

Appuyez sur la touche de fonction 1 (P.SET1) à 6 (P.SET6) où se trouve la station préréglée souhaitée. La station préréglée est accordée.

Presione el botón BAND en el modo de la radio para elegir la banda de radio deseada. Cada vez que lo presione cambiará la banda de radio.

Nota: Para seleccionar la banda D.A.P., presione el botón 4 (D.A.P.).


Presione el botón de función 1 (P.SET1) a 6 (P.SET6) que tenga memorizada la presintonía deseada. Se recibirá la emisora presintonizada.







Radio Operation

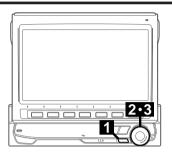

Selecting Preset Stations from List Displayed

The desired preset station can be selected from the preset station list displayed. If stations have been titled (named), their titles will also be displayed. (For titling stations, see pages 150 and 152).





Press the LIST button. The list showing the preset stations (with the station titles if they have been titled).





Rotate the rotary encoder to select a desired preset station from the list.





When a desired station is selected, press the rotary encoder. The unit receives the selected preset station.

- Notes: Press the LIST or FUNC (RETURN) button while in the preset list menu (station title list) to return to the radio mode display.
 - With the preset list menu displayed, press the 1 (RADIO) button to switch to the preset station list menu. Press the BAND button to change the radio bands.

Français

Operación de la radio

Español

Sélection des stations préréglées sur la liste des stations

La station préréglée souhaitée peut être sélectionnée sur la liste des stations affichée. Si les stations ont été titrées, leurs titres (noms) seront aussi indiqués. (Pour le titrage des stations, voir pages 151 et 153).

Appuyez sur la touche LIST. La liste contenant les stations préréglées (avec leurs noms, le cas échéant) apparaît.

Tournez la molette et sélectionnez la station préréglée souhaitée sur la liste.

Selección de presintonías en la lista visualizada

Podrá seleccionar la presintonía deseada en la lista de emisoras presintonizadas visualizada. Si ha titulado las emisoras (les ha puesto nombres), también se visualizarán sus títulos. (Para titular emisoras, consulte las páginas 151 y 153).

Presione el botón LIST. Aparecerá la lista mostrando las emisoras presintonizadas (con sus títulos si las ha titulado).

Gire el codificador rotatorio y seleccione la presintonía deseada en la lista.

(((\psi_s)))

Lorsque la station est sélectionnée, appuyez sur la molette. La station préréglée sélectionnée est accordée.

Remarques:

- Appuyez sur la touche LIST ou FUNC (RETURN) lorsque le menu de listes de préréglages (liste des titres de stations) est affiché pour revenir à l'écran du mode radio.
- Lorsque le menu de listes de préréglages est affiché, appuyez sur 1 (RADIO) pour afficher la liste des stations préréglées. Appuyez sur BAND pour changer de gammes radio.

Cuando haya seleccionado la emisora deseada, presione el codificador rotatorio. Se oirá la emisora presintonizada seleccionada.


Notas:

- Para volver a la visualización del modo de la radio estando visualizado el menú de la lista preajustada (lista de títulos de emisoras), presione el botón LIST o FUNC (RETURN).
- Estando visualizado el menú de la lista preajustada, presione el botón 1 (RADIO) para cambiar al menú de la lista de emisoras presintonizadas.
 - Presione el botón BAND para cambiar las bandas de radio.





Radio Operation

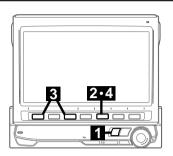

T.R.V.S. Search for Local Stations

Using the T.R.V.S. feature of this unit, you can automatically seek and memorize up to 12 local stations (max.) in a memory separate from your regular preset memory. This keeps the currently preset stations you normally listen to, intact.





Press the BAND button and select the desired radio band.


2



Press the 5 (T.R.V.S.) button to activate the T.R.V.S. mode. The unit starts to automatically search for local stations receivable and memorize up to 12 stations.

Note: If no stations are memorized, the display shows "NO MEMORY."

3



Press the 1 (◀ P.DN) or 3 (P.UP ▶) button and select your desired station.

4



To deactivate the T.R.V.S. mode, press the $\fbox{5}$ T.R.V.S. button.

Fonctionnement de la radio

Français

Operación de la radio

Español

Recherche T.R.V.S. de stations locales

Si vous utilisez la fonction T.R.V.S de cet appareil, 12 stations locales (maximum) pourront être localisées et préréglées automatiquement en plus des stations déjà mémorisées. Ainsi, les stations préréglées que vous écoutez normalement ne seront pas supprimées.

Búsqueda de emisoras locales con T.R.V.S.

La función T.R.V.S. del aparato le permite buscar y memorizar automáticamente hasta 12 emisoras locales (máximo) en una memoria separada de la memoria normal de preajustes. De esta forma las emisoras presintonizadas actualmente que escucha con frecuencia se mantendrán intactas.

Appuyez sur la touche BAND et sélectionnez la gamme radio souhaitée.

Presione el botón BAND para seleccionar la banda de radio deseada.

Appuyez sur la touche 5 (T.R.V.S.) pour activer le mode T.R.V.S. La recherche des stations locales pouvant être reçues commence et 12 stations au maximum sont préréglées.

Presione el botón 5 (T.R.V.S.) para activar el modo T.R.V.S. El aparato comenzará a buscar automáticamente emisoras locales que puedan recibirse y memorizará hasta 12 emisoras.



Remarque: Si aucune station n'est préréglée, "NO MEMORY" s'affichera.

Appuyez sur la touche 1 (◀ P.DN) ou 3 (P.UP ▶) et sélectionnez la station souhaitée.

Nota: Si no se memoriza ninguna emisora, el visualizador mostrará "NO MEMORY".


Seleccione la emisora deseada presionando el

botón 1 (◀ P.DN) o 3 (P.UP ▶).

Pour désactiver le mode T.R.V.S., appuyez sur la touche 5 T.R.V.S.

Para desactivar el modo T.R.V.S., presione el botón 5 T.R.V.S.



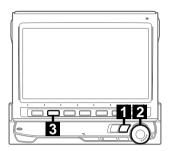

Playing Optional CD Player or Changer

When an optional Alpine CD player or CD changer is connected, you can control it from the CVA-1005. This section describes operation assuming that an Alpine CD player is connected.


(When a CD changer is connected, see page 60 to select your desired disc.)

1



Press the SOURCE button to display the main menu screen.

2



Rotate the rotary encoder and select the CD player mode. Then, press the rotary encoder to execute the selection.

The display shows the CD player mode screen. Insert a CD into the CD player, the player starts playing.

3



To temporarily pause playing, press the ② (►/III) button

To resume play, press the 2 (►/II) button for a second time.

4

To eject the CD, press the eject button on the CD player.

Fonctionnement du	Français
lecteur/changeur CD (e	n option)

Operación del reproductor/ Español cambiador de CD (opcional)

Lecture de CD avec un lecteur ou changeur CD optionnel

Si un lecteur CD ou changeur CD optionnel Alpine est raccordé, il pourra être piloté depuis le CVA-1005. Cette section décrit les opérations à effectuer pour la lecture de CD lorsqu'un lecteur CD Alpine est raccordé. (Si un changeur CD est raccordé, reportez-vous à la page 61 pour sélectionner le disque souhaité.)

Appuyez sur la touche SOURCE pour afficher le menu principal.

Reproducción con un reproductor de CD o cambiador de CD opcional

Si conecta un reproductor de CD o cambiador de CD Alpine opcional, podrá controlarlo desde el CVA-1005. Esta sección describe la operación asumiendo que se ha conectado un reproductor de CD Alpine.

(Si conecta un cambiador de CD, consulte la página 61 para seleccionar el disco deseado.)

Presione el botón SOURCE para visualizar la pantalla del menú principal.

Tournez la molette de commande et sélectionnez le mode lecteur CD. Appuyez ensuite sur la molette pour valider la sélection. L'écran du mode lecteur CD apparaît. Insérez un CD dans le lecteur CD. La lecture commence aussitôt.

Gire el codificador rotatorio y seleccione el modo del reproductor de CD. Luego, presione el codificador rotatorio para ejecutar la selección.

El visualizador mostrará la pantalla del reproductor de CD.

Inserte un CD en el reproductor de CD, el reproductor comenzará la reproducción.

Pour interrompre la lecture, appuyez sur la touche 2 (►/II).

Pour poursuivre la lecture, appuyez une seconde fois sur la touche 2 (►/II).


Para hacer una pausa de reproducción temporalmente, presione el botón 2 (►/II). Para reanudar la reproducción, presione el botón 2 (►/III) por segunda vez.

Pour éjecter le CD, appuyez sur la touche d'éjection du lecteur CD.

Para extraer el CD, presione el botón de expulsión en el reproductor de CD.






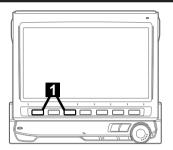

Fast Forward and Backward





Press and hold the 3 (**>>**) or 1 (**|**<**|**) button to quickly move forward or backward respectively to reach the desired music section on the disc. Release the button when the desired section is reached.



Music Sensor Skip

This feature allows you to go to the beginning of a track.

1



Lightly press the 1 (I◄◄) button during the CD play to return to the beginning of the current track.

If you wish to return to the beginning of a track further back, repeatedly press the 1 (I◄◄) button until the desired track is reached.



Lightly press the 3 (>>I) button during the CD play to advance to the beginning of the next track. If you wish to advance to the beginning of a track further ahead, repeatedly press until the desired track is reached.

Recherche rapide vers l'avant ou l'arrière

Avance y retroceso rápidos

Appuyez en continu sur 3 () ou 1 () ou 1 () pour rechercher un passage rapidement vers l'avant ou l'arrière jusqu'à ce que vous atteigniez le passage souhaité du disque. Relâchez la touche lorsque le passage souhaité est atteint.

Mantenga presionado el botón ③ (►►I) o 1 (I◄►) para avanzar o retroceder respectivamente de forma rápida hasta alcanzar la porción deseada del disco. Suelte el botón cuando haya alcanzado la sección deseada.

Détecteur de plage musicale (Saut)

Cette fonction permet de localiser le début d'un plage.

Salto con el sensor de música

Esta función le permite ir al principio de una canción.

Si vous voulez localiser le début d'une plage antérieure appuyez de façon répétée sur 1 (I◄◄) jusqu'à ce que vous atteigniez la plage souhaitée.

Appuyez légèrement sur la touche ③ (►►I) pendant la lecture d'un CD pour avancer jusqu'au début de la plage suivante. Si vous voulez localiser le début d'une plage ultérieure, appuyez de façon répétée sur cette touche jusqu'à ce que vous atteigniez la plage souhaitée.

Presione ligeramente el botón 1 (I◄◄) durante la reproducción de CD para retroceder hasta el principio de la canción actual. Si quiere retroceder hasta el principio de una canción situada más atrás, presione repetidamente el botón 1 (I◄◄) hasta alcanzar la canción deseada.

Presione ligeramente el botón 3 (►►I) durante la reproducción de CD para avanzar hasta el principio de la canción siguiente. Si quiere avanzar hasta una canción situada más adelante, presiónelo repetidamente hasta alcanzar la canción deseada.







Repeat Play on Single Track





Press the 4 (REPEAT) button while the track that you want to play repeatedly is playing. The track will be repeatedly played until the repeat mode is cancelled.

To cancel the repeat play, press the 4 (REPEAT) button until the REPEAT indication disappears.

Note: If the CD changer connected has the

REPEAT ALL function and you select the REPEAT ALL, all tracks on the selected disc will be played repeatedly.

Lecture répétée d'une seule plage

Reproducción repetida de una canción

Appuyez sur la touche 4 (REPEAT) pendant la lecture de la plage que vous voulez écouter plusieurs fois de suite.

La plage sera répétée jusqu'à ce que le mode de répétition soit annulé.

Pour annuler la lecture répétée, appuyez sur la touche 4 (REPEAT) jusqu'à ce que l'indicateur REPEAT disparaisse.

Remarque:


Si le changeur CD raccordé présente la fonction REPEAT ALL et si vous sélectionnez cette fonction, toutes les plages du disque sélectionné seront reproduites de facon répétée. Presione el botón 4 (REPEAT) mientras se esté reproduciendo la canción que quiera reproducir repetidamente. La canción se reproducirá repetidamente hasta que cancele el modo de repetición.

Para cancelar la reproducción repetida, presione el botón 4 (REPEAT) hasta que desaparezca el indicador REPEAT.

Nota: Si el Shuttle de CD conectado tiene la función REPEAT ALL y la selecciona, se reproducirán repetidamente todas las canciones del disco seleccionado.





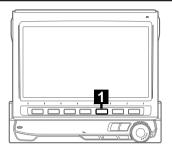

M.I.X. (Random) Play

In the M.I.X. mode, the tracks on the disc will be played back in a random sequence.





Press the 5 (M.I.X.) button in the CD mode. All the tracks on the disc will be played back in a random sequence.

The M.I.X. play continues until the M.I.X. mode is cancelled. To cancel the M.I.X. play, press the 5 (M.I.X.) button repeatedly until the M.I.X. indicator disappears.

- Notes: If the CD changer connected has the M.I.X. ALL function and you select M.I.X. ALL from the menu, all the tracks on all the discs in the magazine will play back in a random sequence. Once all the tracks on all the discs have been played back once the CD changer begins a new random sequence.
 - During the M.I.X. play, repeat play on single track cannot be performed.

Fonctionnement du Francais lecteur/changeur CD (en option)

Operación del reproductor/ Español cambiador de CD (opcional)

Lecture aléatoire (M.I.X.)

Dans le mode M.I.X., les plages du disque sont reproduites dans un ordre aléatoire.

Reproducción M.I.X. (arbitraria)

En el modo M.I.X.. las canciones del disco se reproducirán en orden arbitrario.

Appuyez sur la touche 5 (M.I.X.) dans le mode lecteur CD.

Toutes les plages du disque sont reproduites dans un ordre aléatoire.

La lecture aléatoire se poursuit jusqu'à ce que le mode M.I.X. soit annulé.

Pour annuler la lecture M.I.X., appuyez plusieurs fois de suite sur la touche 5 (M.I.X.) jusqu'à ce que l'indicateur M.I.X. disparaisse.

- Remarques: Si le changeur CD raccordé présente la fonction M.I.X. ALL et si vous sélectionnez M.I.X. ALL sur le menu, toutes les plages de tous les disques du chargeur seront reproduites dans un ordre aléatoire. Lorsque que toutes les plages des disques ont été reproduites une fois. la lecture aléatoire se poursuit.
 - Pendant la lecture M.I.X., il n'est pas possible d'écouter de façon répétée une seule plage.


Presione el botón 5 (M.I.X.) en el modo CD. Todas las canciones del disco se reproducirán en orden arbitrario.

La reproducción M.I.X. continuará hasta que cancele el modo M.I.X. Para cancelar la reproducción M.I.X., presione repetidamente el botón 5 (M.I.X.) hasta que desaparezca el indicador M.I.X.

- Notas: Si el cambiador de CD conectado tiene la función M.I.X. ALL y selecciona M.I.X. ALL en el menú, se reproducirán en orden arbitrario todas las canciones de todos los discos de la bandeja. Cuando se hayan reproducido una vez todas las canciones de todos los discos, el cambiador de CD comenzará una nueva reproducción en orden arbitrario.
 - Durante la reproducción M.I.X., no se podrá realizar la reproducción repetida de una canción.





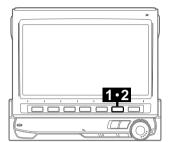

Displaying and Scrolling CD Title/Text

If titles have been memorized for CDs, the CD titles can be shown on the display (for titling CDs, see "Titling Radio Stations/CDs" on page 150). If a CD changer having the CD text feature is connected, the text for the CD titles/tracks can be displayed and scrolled while you are playing a music CD with title/text.





Press the 6 (SCROLL) button during CD play. Each press changes between the CD title scrolling mode and track title scrolling mode. Description of "Title" and "Text":

- Title; this unit allows you to title (name) CDs (see page 150).
- Text; Some CDs have pre-recorded text information for the CD/track names etc.

Notes: • If either of the disc and track titles is unavailable, the space for that title in the display will be left blank.

 If neither of the disc and track titles is available, the display will show "NO TITLE."

For the MD player, the same display as above will be shown.

2



If the text/title is longer than 12 characters, press the 6 (SCROLL) button to scroll the text/title.

To stop the scrolling, press and hold the 6 (SCROLL) button for at least 2 seconds.

Notes: • Depending on the character styles, characters may not be displayed correctly.

 The unit might automatically scroll the text.

Fonctionnement du Francais lecteur/changeur CD (en option)

Operación del reproductor/ Español cambiador de CD (opcional)

Affichage et défilement du titre et du texte de CD

Si vous avez enregistré des titres pour les CD, ces titres seront affichés (pour le titrage des CD. voir 'Titrage des stations radio/CD' à la page 151). Si vous avez raccordé un changeur CD avec fonction CD-Text, les titres des CD et des plages pourront s'afficher et défiler lorsque vous écouterez un CD avec texte.

Visualización y desplazamiento de títulos de CD/texto

Si ha memorizado títulos de CDs, éstos podrán ser mostrados en el visualizador (para titular CDs. consulte "Titulación de emisoras de radio/CDs" en la página 151). Si conecta a este aparato un cambiador de CD que tenga la función de texto de CD, podrá visualizar v desplazar el texto de los títulos de CD/canciones mientras reproduce un CD de música con texto.

Appuvez sur la touche 6 (SCROLL) pendant la lecture d'un CD.

A chaque pression, le mode change entre le mode de défilement du titre du CD et le mode de défilement du titre de la plage.

Au suiet du 'Titre' et du 'Texte' :

- Titre: C'est le titre (nom) que vous donnez à vos CD (voir page 151).
- Texte: Certains CD contiennent des informations préenregistrées, comme le nom de CD ou de plages ainsi que d'autres informations.

Remarques: • Si le titre du disque ou celui d'une plage n'est pas disponible. l'espace réservé

pour ce titre restera vide sur l'afficheur. Si aucun titre n'est disponible.

ni pour le disque ni pour les plages, "NO TITLE" apparaîtra sur l'afficheur.

Pour le lecteur MD. l'affichage sera identique à l'affichage indiqué ci-dessus.

Presione el botón 6 (SCROLL) durante la reproducción de un CD.

Cada vez que lo presione cambiará entre el modo de desplazamiento del título del CD y el modo de desplazamiento del título de la canción. Descripción de "Título" y "Text":

- Título; este aparato le permite titular (poner nombre) los CDs (consulte la página
- Texto: Algunos CDs tienen pregrabado texto informativo del título de CD/canciones.
- Notas: Si no hay disponibles títulos de disco ni de canciones, el espacio en el visualizador para ese título se dejará
 - Si no hay disponibles títulos de disco ni de canciones, el visualizador mostrará "NO TITLE". Para el reproductor de MD, de mostrará la misma visualización que la de arriba.

Si le texte/titre a plus de 12 caractères, appuyez sur la touche 6 (SCROLL) pour faire défiler le texte/titre.

Pour arrêter le défilement, appuyez au moins 2 secondes sur la touche 6 (SCROLL).

- Remarques: Selon les styles de caractères, certains caractères ne seront pas affichés correctement.
 - Le texte peut aussi défiler automatiquement sur l'afficheur.

Si el texto/título tiene más de 12 caracteres. presione el botón 6 (SCROLL) para desplazar el texto/título.


Para parar el desplazamiento, mantenga presionado el botón 6 (SCROLL) durante 2 segundos por lo menos.

Notas: • Dependiendo del estilo de los caracteres, éstos podrán no visualizarse correctamente.

> El aparato podrá desplazar automáticamente el texto.





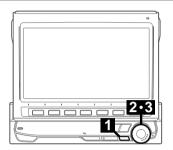

Displaying List of CD Titles

If titles have been memorized for CDs, the CD title list can be displayed and CDs can be selected by their titles. (For memorizing titles, see pages 150 and 152.)

1

INPUT

Press the LIST button in the CD changer mode. The list of the CD titles will be displayed.

2



Rotate the rotary encoder and select (highlight) your desired CD title to play.

3



Press the rotary encoder to execute the selection

The CD mode screen appears in the display and the CD Changer plays the selected CD.

- Notes: If the disc is not titled, the display shows "NO TITLE." If no disc is loaded, the display shows "NO DISC."
 - Pressing the LIST or FUNC (RE-TURN) button while the list of the disc titles is being displayed, changes the display back to the CD mode screen.
 - To directly go to the preset radio station list screen, press the 1 (RADIO) button. Then, press the BAND button to change the radio band.

When the 2 button is pressed, the display shows the CD title list screen.

Affichage de la liste des titres de CD

Si vous avez enregistré des titres de CD, vous pourrez en afficher la liste et sélectionner les CD sur cette liste. (Pour la mémorisation des titres, voir pages 151 et 153.) de títulos de CD Si ha memorizado títulos para los CD, podrá

Visualización de la lista

visualizar la lista de títulos de CD y podrá seleccionar los discos mediante sus títulos. (Para memorizar títulos, consulte las páginas 151 y 153.)

Appuyez sur la touche LIST dans le mode Changeur CD.

La liste des titres de CD est affichée.

Presione el botón LIST en el modo del cambiador de CD.

Aparecerá la lista de títulos de CD en el visualizador.

Tournez la molette pour sélectionner (mettre en surbrillance) le titre du disque que vous voulez écouter.

Gire el codificador rotatorio y seleccione (resalte) el título del CD que quiera reproducir.

Appuyez sur la molette pour valider la sélection. L'écran du mode CD apparaît et le CD sélectionné est reproduit.

Remarques:

- Si un CD n'a pas de titre "NO TITLE" apparaîtra à l'écran. Si aucun disque n'est chargé, "NO DISC" s'affichera.
- L'écran du mode CD se rétablit par une pression sur la touche LIST ou FUNC (RETURN) pendant l'affichage de la liste des titres de disques.
- Pour revenir directement à la liste des stations radio préréglées, appuyez sur la touche 1 (RADIO), puis sur la touche BAND pour changer de gamme.
 Vous pouvez afficher la liste des titres de CD

Vous pouvez afficher la liste des titres de CD en appuyant sur la touche 2.

Presione el codificador rotatorio para ejecutar la selección.

Aparecerá la pantalla del modo de CD en el visualizador y el Shuttle de CD reproducirá el CD seleccionado.


Notas:

- Si el disco no tiene título, el visualizador mostrará "NO TITLE". Si no ha cargado un disco, el visualizador mostrará "NO DISC".
- Si presiona el botón LIST o FUNC (RE-TURN) estando visualizada la lista de títulos de discos, el visualizador volverá a mostrar la pantalla del modo CD.
- Para retornar directamente a la pantalla de la lista de emisoras de radio presintonizadas, presione el botón 1 (RADIO). Luego, presione el botón BAND para cambiar la banda de radio.

Cuando presione el botón 2, el visualizador mostrará la pantalla de la lista de títulos de CD.





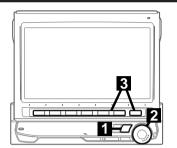

Controlling CD Changers

If an optional Alpine CD Changer (6-Disc or 12-Disc) is connected to the CVA-1005, the CD Changer can be controlled from the CVA-1005.


You can directly select the CD Changer mode by pressing the CHANGER button on the CVA-1005.

1



Press the SOURCE button to display the main menu.

2



Rotate the rotary encoder to select "CD CHG," then press the rotary encoder.

The display changes to the CD Changer mode screen.


3



When a 6-Disc CD Changer is connected

Press the FUNC (PAGE 1/2) button. The Function Guide display changes.

Press the Function buttons to select your desired disc loaded. The Function buttons 1 (DISC1) through 6 (DISC6) select the discs from the first disc to 6th disc. For example, press the 3 (DISC 3) button to select the third disc.



Note: To select your desired track number on the selected disc, lightly press the 1 (I◄◄) or 3 (►►I) repeatedly until your desired track number is displayed.

(To be continued)

Fonctionnement du Francais lecteur/changeur CD (en option)

Operación del reproductor/ Español cambiador de CD (opcional)

Contrôle du changeur CD

Si un changeur CD Alpine optionnel (6 disgues ou 12 disgues) est raccordé au CVA-1005. il pourra être piloté par celui-ci.

Vous pouvez sélectionner directement le mode Changeur CD en appuvant sur la touche CHANGER du CVA-1005.

Appuvez sur la touche SOURCE pour afficher le menu principal.

Control del cambiador de CD

Si conecta un cambiador de CD Alpine opcional (de 6 ó 12 discos) al CVA-1005, podrá controlarlo desde el CVA-1005.

Podrá seleccionar el modo del cambiador de CD directamente presionando el botón CHANGER en el CVA-1005.

Presione el botón SOURCE para visualizar la pantalla del menú principal.

Tournez la molette pour sélectionner "CD CHG", puis appuvez sur la molette. L'écran du mode Changeur CD apparaît.

Gire el codificador rotatorio para seleccionar "CD CHG". luego presione el codificador rotatorio.

El visualizador cambiará a la pantalla del modo del cambiador de CD.

Lorsqu'un changeur CD 6 disques est raccordé

appuyez sur la touche 3 (DISC 3).

Appuyez sur la touche FUNC (PAGE 1/2). Le guide des fonctions change. Appuyez sur les touches de fonction pour sélectionner le disque souhaité. Les touches de fonction 1 (DISC1) à 6 (DISC6) sélectionnent les disques du premier au sixième disque. Par exemple, pour sélectionner le troisième disque,

Remarque: Pour sélectionner le numéro de plage souhaité du disque sélectionné. appuyez légèrement sur 1 (I ou 3 () plusieurs fois de suite. jusqu'à ce que le numéro de plage souhaité soit affiché.

(voir page suivante)

Cuando haya conectado un cambiador de 6 discos


Presione el botón FUNC (PAGE 1/2). La visualización de la quía de funciones cambiará. Presione el botón de función para seleccionar el disco deseado cargado. Los botones de función 1 (DISC1) a 6 (DISC6) servirán para seleccionar del primero al sexto disco. Por ejemplo, presione el botón (3) (DISC 3) para seleccionar el tercer disco.

Nota: Para seleccionar el número de la canción deseada del disco seleccionado, presione ligera y repetidamente el botón 1 (I◄◄) o 3 (►►I) hasta que se visualice el número de la canción deseada.

(Continúa)





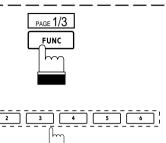

When a 12-Disc CD Changer is connected

You can select the disc numbers 1 to 6 in the same manner as for 6-disc Changer.

Press the FUNC (PAGE 1/3) button twice to select the disc numbers 7 to 12. The Function Guide display changes and now the Function buttons 1-6 represent disc numbers 7-12.

Press the Function buttons (1 through 6) to select your desired disc. For example, to select 9th disc, press 3 (DISC 9) button.

Note: To select your desired track number on the selected disc, lightly press the 1 (I◄◄) or 3 (▶►I) repeatedly until your desired track number is displayed.

Fonctionnement du Francais lecteur/changeur CD (en option)

Operación del reproductor/ Español cambiador de CD (opcional)

Lorsqu'un changeur CD 12 disques est raccordé

Cuando haya conectado un cambiador de 12 discos

Vous pouvez sélectionner les numéros de disques 1 à 6 de la même manière qu'avec un changeur 6 disques.

Los números de disco 1 a 6 podrá seleccionarlos de la misma forma que para el cambiador de 6 discos. Para seleccionar los números de disco 7 a 12. presione dos veces el botón FUNC (PAGE 1/3). La visualización de la guía de funciones cambiará v ahora los botones de función 1 a 6 representarán los números 7 a 12. Presione los botones de función (1 a 6) para seleccionar el disco deseado. Por ejemplo, para seleccionar el noveno disco, presione el botón 3 (DISC9).

Appuvez deux fois sur la touche FUNC (PAGE 1/3) pour sélectionner les numéros de disques 7 à 12. Le guide des fonctions change et les touches de fonction 1 à 6 représentent maintenant les numéros de disques 7 à 12. Appuyez sur les touches de fonction (1 à 6) pour sélectionner le disque souhaité. Par exemple, pour sélectionner le neuvième disque. appuyez sur la touche 3 (DISC 9).

Nota: Para seleccionar el número de la canción deseada del disco seleccionado, presione ligera v repetidamente el botón 1 (►) o () hasta que se visualice el número de la canción deseada.

Remarque: Pour sélectionner le numéro de plage souhaité du disque sélectionné, appuyez légèrement sur 1 (I ou 3 (>>I) plusieurs fois de suite, iusqu'à ce que le numéro de plage souhaité soit affiché.





MD Player English Operation (Optional)



Playing Mini-Disc (MD)

When an optional Alpine MD player is connected to the CVA-1005, you can control the player from the CVA-1005.

(When the MDA-5051 is connected, MDs can be played back only.)


1



Press the SOURCE button.

The main menu appears on the display.

2



Rotate the rotary encoder and select "MD" from the main menu, then press the rotary encoder to execute the selection.

The MD player mode screen appears on the display.

Insert an MD into the MD player, the player starts to play the MD.

Note: Before inserting an MD, use your finger to feel around the MD cartridge. If you feel any small bumps or irregularities, remove them because these may cause a malfunction or damage to the player.

3



Press the ② (►/II) button to temporarily pause play. To resume play, press the ② (►/II) button for a second time.

(To be continue)

Fonctionnement du Francais lecteur/changeur CD (en option)

Operación del reproductor/ Español cambiador de CD (opcional)

Lecture de minidisque (MD)

Si un lecteur MD Alpine optionnel est raccordé au CVA-1005, il pourra être piloté depuis celuici. (Lorsqu'un MDA-5051 est raccordé, les MD peuvent être lus seulement.)

Reproducción de un minidisco (MD)

Si conecta un reproductor de MD Alpine opcional al CVA-1005, podrá controlarlo desde el CVA-1005. (Cuando se hava conectado el MDA-5051, los MDs solamente se podrán reproducir.)

Appuyez sur la touche SOURCE. Le menu principal apparaît à l'écran. Presione el botón SOURCE. Aparecerá el menú principal en el visualizador.

Tournez la molette et sélectionnez "MD" sur le menu principal, puis appuyez sur la molette pour valider la sélection.

L'écran du mode lecteur MD apparaît. Insérez un MD dans le lecteur MD. La lecture du MD commence.

Remarque: Avant d'insérer un MD, contrôlez la cartouche MD en passant les doigts tout autour. Si vous sentez des irrégularités ou des bosses. enlevez-les car elles peuvent causer un problème ou endommager le lecteur.

Appuyez sur la touche 2 (►/II) pour interrompre la lecture. Pour poursuivre la lecture, appuyez une seconde fois sur la touche 2 (▶/Ⅱ).

Gire el codificador rotatorio y seleccione "MD" en el menú principal, luego presione el codificador rotatorio para ejecutar la selección. Aparecerá la pantalla del modo de reproductor de MD en el visualizador. Inserte un MD en el reproductor de MD, el reproductor comenzará a reproducir el MD.

Nota: Antes de insertar un MD, pase el dedo alrededor de sus bordes. Si siente algún pequeño bulto o irregularidades, retírelos, porque podrán ocasionar un malfuncionamiento o dañar el reproductor.

Presione el botón 2 (►/II) para hacer una pausa temporal en la reproducción. Para reanudar la reproducción, presione el botón 2 (►/II) por segunda vez.

(voir page suivante)

(Continúa)





4

MD Player English Operation (Optional)

Press the eject (**\(\)**) button on the MD player when you want to eject the MD.

- Notes: The player accepts only one MD at a time for playback. Do not attempt to load more than one MD.
 - Before inserting an MD, make sure that the MD cartridge is clean and not warped. If it is dirty, wipe it clean as dust or dirt may cause a malfunction of the player.
 - Never touch the surface of the MiniDisc itself by opening the shutter on the cartridge.
 - Do not insert any MD with stacked labels or label peeling off.
 - Be sure to turn the ignition key to the ACC or ON position before inserting an MD. Otherwise it may cause damage to the player.

Fonctionnement du Français lecteur/changeur CD (en option)

Operación del reproductor/ Español cambiador de CD (opcional)

Appuyez sur la touche d'éjection (♠) du lecteur MD lorsque vous voulez éjecter le MD.

Cuando quiera extraer el MD, presione el botón (♠) en el reproductor de MD.

Remarques: • Le lecteur n'accepte qu'un seul MD à la fois pour la lecture. Ne pas essaver d'en insérer plus.


- Notas: El reproductor sólo acepta un MD al mismo tiempo para la reproducción.

 No intente cargar más de un MD.
- Avant d'insérer un MD, assurez-vous que sa cartouche est propre et qu'elle n'est pas voilée. Si elle est sale, nettoyez-la, car la saleté ou la poussière peut entraîner dysfonctionnement du lecteur.
- Antes de insertar el MD, asegúrese que esté limpio y sin alabear. Si está sucio, límpielo porque el polvo o la suciedad podrá ocasionar un malfuncionamiento en el reproductor.
- Ne jamais toucher la surface du minidisque proprement dit en ouvrant l'obturateur de la cartouche
- No toque nunca la superficie del minidisco en sí abriendo el obturador.
- Ne pas insérer un MD sur lequel plusieurs étiquettes ont été collées ou dont les étiquettes se décollent.
- No inserte ningún MD con varias etiquetas sobrepuestas ni con la etiqueta desprendida.
- Veillez à mette la clé de contact sur la position Accessoire ou Marche avant d'insérer un MD, sinon le lecteur risque d'être endommagé.
- Asegúrese de poner la llave de arranque del automóvil en la posición ACC u ON antes de insertar un MD.
 De lo contrario, podrá ocasionar daños al reproductor.





MD Player English Operation (Optional)

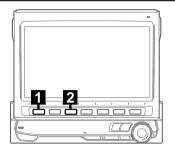

Music Sensor (Skip)






Momentarily press the 1 (I◄◄) button once to return to the beginning of the current track. If you wish to access the beginning of a track further back, repeatedly press until you reach the desired track.

2




Press the 3 (>>) button once to advance to the beginning of the next track. If you wish to access the beginning of a track further ahead, press repeatedly until the desired track is reached.

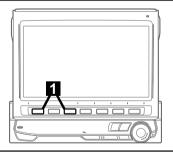

Fast Forward and Backward

1



Press and hold the 1 (I◄◄) or 3 (►►I) button to quickly move backward or forward until you reach the desired section of the track. When you reach the desired section, release the button. The player starts playing from that section.

Détecteur de plage musicale (Saut)

Sensor de música (Salto)

Appuyez une fois sur la touche ① (I◄◄) pendant quelques secondes pour revenir au début de la plage actuelle. Si vous voulez localiser le début d'une plage antérieure appuyez de façon répétée sur cette touche jusqu'à ce que vous atteigniez la plage souhaitée.

Appuyez une fois sur la touche 3 () pour avancer jusqu'au début de la plage suivante. Si vous voulez localiser le début d'une plage ultérieure, appuyez de façon répétée sur cette touche jusqu'à ce que vous atteigniez à plage souhaitée.

Presione momentáneamente una vez el botón

1 (I◄◄) para retroceder al principio de la canción actual. Si quiere retroceder hasta una canción situada más atrás, presiónelo repetidamente hasta alcanzar la canción deseada.

Presione una vez el botón ③ (►►) para avanzar al principio de la canción siguiente. Si quiere avanzar hasta una canción situada más adelante, presiónelo repetidamente hasta alcanzar a la canción deseada.

Recherche rapide vers l'avant ou l'arrière

Avance y retroceso rápidos

Appuyez en continu sur 1 (I◄◄) ou 3 (►►I) pour rechercher un passage rapidement vers l'avant ou l'arrière jusqu'à ce que vous atteigniez le passage souhaité d'une plage. Relâchez à ce moment la touche. La lecture commence à partir de ce passage.


Mantenga presionado el botón 1 (◄◄) o 3 (▶►) para avanzar o retroceder rápidamente hasta alcanzar la sección deseada de la canción.

Cuando alcance la sección deseada, suelte el botón. El reproductor empezará a reproducir desde esa sección.





MD Player English Operation (Optional)

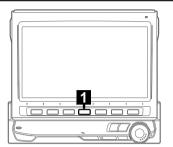

Repeat Play





Press the 4 (REPEAT) button to play back repeatedly the track being played. The REPEAT indicator appears and the track plays repeatedly.

Press the 4 (REPEAT) button repeatedly until the REPEAT indicator disappears to deactivate the repeat play.



M.I.X. (Random Play)





Press the 5 (M.I.X.) button in the play or pause mode. The M.I.X. indicator will illuminate and the tracks on the disc will be played back in a random sequence. After all the tracks on the disc have been played back once, the player will begin a new random sequence play until the M.I.X. mode is deactivated.

To stop the M.I.X. play, press the $\boxed{5}$ (M.I.X.) button repeatedly until the M.I.X. indicator disappears.

Operación del reproductor/ Español cambiador de CD (opcional)

Lecture répétée

Reproducción repetida

Appuyez sur la touche 4 (REPEAT) pour écouter de façon répétée la plage en cours de lecture. L'indicateur REPEAT apparaît et la plage est répétée.

Appuyez plusieurs fois de suite sur la touche 4 (REPEAT) jusqu'à ce que l'indicateur REPEAT disparaisse pour désactiver la lecture répétée.

Presione el botón 4 (REPEAT) para reproducir repetidamente la canción que esté reproduciéndose actualmente. Aparecerá el indicador REPEAT y la canción se reproducirá repetidamente.

Para desactivar el modo de reproducción repetida, presione repetidamente el botón 4 (REPEAT) hasta que desaparezca el indicador REPEAT.

Lecture aléatoire (M.I.X.)

Reproducción M.I.X. (arbitraria)

Appuyez sur la touche 5 (M.I.X.) dans le mode de lecture ou de pause. L'indicateur M.I.X. s'allume et les plages du disque sont reproduites dans un ordre aléatoire. Lorsque toutes les plages du disque ont été reproduites une fois, la lecture aléatoire se poursuit jusqu'à ce que le mode M.I.X. soit désactivé. Pour annuler la lecture aléatoire, appuyez plusieurs fois de suite sur la touche 5 (M.I.X.) jusqu'à ce que l'indicateur M.I.X. disparaisse.

Presione al botón 5 (M.I.X.) en el modo de reproducción o pausa. El indicador M.I.X. se iluminará y las canciones del disco se reproducirán en orden arbitrario. Cuando se hayan reproducido una vez todas las canciones del disco, el reproductor comenzará una nueva reproducción en orden arbitrario hasta que desactive el modo M.I.X.

Para parar la reproducción M.I.X., presione repetidamente el botón 5 (M.I.X.) hasta que desaparezca el indicador M.I.X.





English **MD Player Operation (Optional)**



Scrolling Displayed Titles

The MD player can scroll titles (disc or track names) having up to a maximum of 32 characters.





Press the 6 (SCROLL) button repeatedly while an MD is being played.

Each press toggles between the MD title scrolling and track title scrolling.



Press and hold the 6 (SCROLL) button for at least 2 seconds to start the auto scrolling. The title will be scrolled repeatedly.

To deactivate the auto scrolling, press and hold the 6 (SCROLL) button for at least 2 seconds.

- Notes: Depending on the MD deck used for recordings/inputting titles, the characters may not be displayed correctly.
 - If the MD title and track titles are not memorized, the unit displays "NO TITLE."

Défilement des titres affichés

Les titres (du disque ou des plages) de MD ayant au plus 32 caractères peuvent défiler sur l'écran.

Avance de los títulos visualizados

El reproductor de MD puede avanzar títulos (de discos o canciones) que tengan hasta un máximo de 32 caracteres.

Appuyez de façon répétée sur la touche 6 (SCROLL) pendant la lecture d'un MD. A chaque pression, la fonction change entre le défilement du titre du MD et le défilement du titre de la plage.

Presione repetidamente el botón 6 (SCROLL) mientras se esté reproduciendo un MD. Caga vez que lo presione, cambiará entre el avance del título del MD y el avance del título de la canción.

Appuyez au moins 2 secondes sur la touche 6 (SCROLL) pour faire défiler le titre. Le titre défile de façon répétée. Pour arrêter le défilement, appuyez au moins 2 secondes sur la touche 6 (SCROLL).

Remarques: • Selon la platine utilisée pour l'enregistrement des titres, les caractères pourront ne pas être affichés correctement.

 Si aucun titre de MD et de plage n'est mémorisé, l'appareil affichera "NO TITLE". Mantenga presionado el botón (a) (SCROLL) durante 2 segundos por lo menos para comenzar el avance automático. El título avanzará repetidamente. Para desactivar el avance automático, mantenga presionado el botón (a) (SCROLL) durante 2 segundos por lo menos.


Notas: • Dependiendo de la platina de MD utilizada para la grabación/introducción de títulos, los caracteres podrán no visualizarse correctamente.

 Si no se ha memorizado el título de disco y el título de la canción, el aparato visualizará "NO TITLE".





MD Player English Operation (Optional)

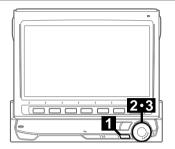

Displaying List for MD Titles

1

INPUT

Press the LIST button in the MD player mode. The list of the MD titles appears in the display.

2



Rotate the rotary encoder to select the desired title by moving the cursor to that title.

3



Press the rotary encoder to execute the selection.

The selected MD title will be played back and the MD player mode screen will appear.

Notes: • If the MD is not titled, the display shows "NO TITLE." If no MD is loaded, the display shows "NO

DISC."

- Pressing the LIST or FUNC (RE-TURN) button while the list of the titles is being displayed changes the display back to the MD player mode screen.
- To directly return to the preset radio station list screen while the list of the titles is being displayed, press the 1 (RADIO) button. Then, press the BAND button to change the radio band.

When the 2 is pressed, the display shows the MD title list.

titres de MD

Affichage de la liste des Visualización de la lista de títulos de MD

Appuvez sur la touche LIST dans mode lecteur MD.

La liste des titres de MD apparaît à l'écran.

Presione el botón LIST en el modo del reproductor de MD.

Aparecerá la lista de títulos de MD en el visualizador.

Tournez la molette pour sélectionner le titre souhaité en placant le curseur sur ce titre.

Gire el codificador rotatorio para seleccionar el título deseado moviendo el cursor hasta ese título.

Appuyez sur la molette pour valider la sélection. Le titre de MD sélectionnée est reproduite et l'écran du mode lecteur MD apparaît.

Remarques:

- Si la plage n'a pas de titre, "NO TITLE" apparaîtra à l'écran. Si aucun MD n'est en place, "NO DISC" apparaîtra à l'écran.
- Appuyez sur la touche LIST ou FUNC (RETURN) lorsque la liste des titres est affichée pour accéder à l'écran du mode lecteur MD.
- Pour revenir directement à la liste des stations radio préréglées lorsque la liste des titres est affichée, appuyez sur la touche 1 (RADIO). Appuyez ensuite sur la touche BAND pour changer de gamme radio.

Pour afficher la liste des titres de MD, appuyez sur 2.

Presione el codificador rotatorio para ejecutar la selección.

Se reproducirá el del título de MD seleccionado v aparecerá la pantalla del modo del reproductor de MD.

Notas:


- Si la canción no tiene título, el visualizador mostrará "NO TITLE". Si no se ha cargado un MD, el visualizador mostrará "NO DISC".
- Si presiona el botón LIST o FUNC (RETURN) estando visualizada la lista de títulos, el visualizador volverá a mostrar la pantalla del modo del reproductor de MD.
- Para volver directamente a la pantalla de la lista de emisoras de radio presintonizadas mientras está visualizada la lista de títulos, presione el botón 1 (RADIO). Luego, presione el botón BAND para cambiar la banda de radio.

Cuando presione el botón 2, el visualizador mostrará el título de MD.





Cassette Player English Operation (Optional)

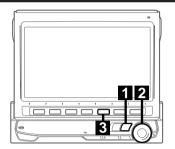

Controlling Cassette Player


If an optional Alpine cassette player is connected to the CVA-1005, it can be controlled from the CVA-1005.

1



Press the SOURCE button to display the main menu screen.

2



Rotate the rotary encoder and select "TAPE" from the menu. Then, press the rotary encoder to execute the selection.

The display shows the cassette player mode screen.

3



When you play a cassette tape recorded using Dolby B Noise Reduction, press the 5 (DOLBY B) button to activate or deactivate Dolby B Noise Reduction.

4

To stop tape play and eject the cassette tape, press the EJECT button on the cassette player.

Fonctionnement du Français lecteur de cassette (en option)

Operación de la platina Español de cassettes (opcional)



Contrôle du lecteur de cassette

Si un lecteur de cassette Alpine optionnel est raccordé au CVA-1005, il pourra être piloté depuis le CVA-1005.

Control de la platina de cassettes

Si conecta una platina de cassettes Alpine opcional al CVA-1005, podrá controlarla desde el CVA-1005.

Appuyez sur la touche SOURCE pour afficher l'écran du menu principal.

Presione el botón SOURCE para visualizar la pantalla del menú principal.

Tournez la molette et sélectionnez "TAPE" sur le menu. Appuyez ensuite sur la molette pour valider la sélection.

L'écran du mode lecteur de cassette apparaît.

Gire el codificador rotatorio y seleccione "TAPE" en el menú principal. Luego, presione el codificador rotatorio para ejecutar la selección.

El visualizador mostrará la pantalla del modo de la platina de cassettes.

Lorsque vous écoutez une cassette enregistrée avec le réducteur de bruit Dolby B, appuyez sur la touche 5 (DOLBY B) pour activer ou désactiver le réducteur de bruit Dolby B.


Cuando reproduzca una cinta de cassette que haya sido grabada con la reducción de ruido Dolby B, presione el botón 5 (DOLBY) para activar la reducción de ruido Dolby B.

Pour arrêter la cassette et l'éjecter, appuyez sur la touche EJECT du lecteur de cassette.

Para parar la reproducción de la cinta y extraer la cinta de cassette, presione el botón EJECT en la platina de cassette.




Cassette Player English Operation (Optional)

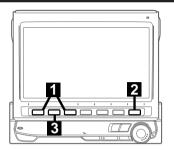

Fast Forward/Rewind/ Reversing Tape Direction/Pause





Press and hold the ③ (►►I) or ① (I◄►) button for at least 2 seconds to fast forward or fast rewind the tape respectively. When the tape reaches the desired portion, press and hold the ③ (►►I) or ① (I◄►I) button again for at least 2 seconds, or press the ② (►/III) button to resume tape play.

2



Press the FUNC (PROG) button to change the tape direction to play the other side of the tape.

3



Press the 2 (/ll) button to temporarily pause the tape play. Press again to resume tape play.

Francais Fonctionnement du lecteur de cassette (en option)

Operación de la platina Español de cassettes (opcional)



Recherche avant/arrière Avance rápido/rebobirapide/Inversion du sens de défilement de la bande/Pause

nado/inversión de la dirección de cinta/ pausa

Maintenez la touche 3 (►►I) ou 1 (►►I) enfoncée pendant au moins 2 secondes pour respectivement faire avancer la bande rapidement ou la rembobiner. Lorsque la bande a atteint le passage voulu, maintenez de nouveau la touche 3 (►►I) ou 1 (I◄◄) enfoncée pendant au moins 2 secondes ou appuyez sur la touche 2 (►/II) pour reprendre la lecture de la cassette.

Mantenga presionado el botón 3 (►►) o 1 (I◄◄) durante al menos 2 segundos para que la cinta avance o se rebobine rápidamente respectivamente. Cuando la cinta llegue a la parte deseada, mantenga presionado el botón 3 (►►I) o 1 (I◄◄) de nuevo durante al menos 2 segundos, o presione el botón 2 (>/ II) para reanudar la reproducción de la cinta.

Appuyez sur la touche FUNC (PROG) pour changer le sens de défilement de la bande et écouter l'autre face de la cassette.


Presione el botón FUNC (PROG) para cambiar la dirección de la cinta y reproducir la otra cara de la cinta.

Appuyez sur la touche 2 (►/II) pour interrompre temporairement la lecture. Appuyez une nouvelle fois pour poursuivre la lecture.

Presione el botón 2 (►/II) para hacer una pausa temporal en la reproducción de la cinta. Presiónelo otra vez para reanudar la reproducción.



Cassette Player English Operation (Optional)

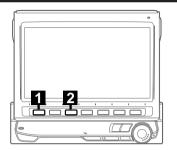

Program Sensor





Lightly press the ((() button once during tape play to return to the beginning of the program being currently played. If you wish to return to a program further back, press repeatedly until the number of programs you would like to skip is obtained.

2



Lightly press the ③ (►►I) button once during tape play to advance to the beginning of the next program. If you wish to advance to a program further ahead, press repeatedly until the number of programs you would like to skip is obtained.



Repeat Play

1



Press the 4 (REPEAT) button to play back repeatedly the program being currently played. To stop the repeat play, press the 4 (REPEAT) button until the REPEAT indicator disappears.

Fonctionnement du Français lecteur de cassette (en option)

Operación de la platina Español de cassettes (opcional)



Détecteur de programme Sensor de canciones

Appuyez légèrement une seule fois sur la touche 1 (I◄◄) pendant la lecture de cassette pour revenir au début du programme que vous êtes en train d'écouter. Si vous voulez localiser un programme antérieur, appuyez de façon répétée sur la touche jusqu'à ce que vous atteigniez le numéro de programme souhaité.

Appuyez légèrement une fois sur la touche ③
(▶►I) pendant la lecture de cassette pour avancer jusqu'au début du programme suivant. Si vous voulez localiser un programme ultérieur, appuyez de façon répétée sur la touche jusqu'à ce que vous atteigniez le numéro de programme souhaité.

Presione ligeramente una vez el botón 1 (I◄◄) durante la reproducción de la cinta para retroceder hasta el principio de la canción que esté reproduciéndose. Si quiere retroceder a una canción situada más atrás, presiónelo repetidamente para saltar canciones hasta alcanzar la que quiera reproducir.

Presione ligeramente una vez el botón 3 (>>) durante la reproducción de la cinta para avanzar hasta el principio de la canción siguiente. Si quiere avanzar hasta una canción situada más adelante, presiónelo repetidamente para saltar canciones hasta alcanzar la que quiera reproducir.

Lecture répétée

Reproducción repetida

Appuyez sur la touche 4 (REPEAT) pour écouter plusieurs fois de suite le programme actuel.

Pour arrêter la lecture répétée, appuyez sur 4 (REPEAT) jusqu'à ce que l'indicateur REPEAT disparaisse.

Presione el botón 4 (REPEAT) para reproducir repetidamente la canción que esté reproduciéndose actualmente. Para parar la reproducción repetida, presione el botón 4 (REPEAT) que desaparezca el indicador REPEAT.



Cassette Player English Operation (Optional)



Blank Skip





Press the 6 (B.SKIP) button during tape play to skip over blank portions of the tape lasting 15 seconds or longer.

To deactivate the blank skip mode, press the 6 (B.SKIP) button for a second time.

Fonctionnement du Français lecteur de cassette (en option)

Operación de la platina Español de cassettes (opcional)



Saut de passages vierges

Salto de espacios en blanco

Appuyez sur la touche 6 (B.SKIP) pendant la lecture de cassette pour sauter les passages vierges de la cassette de 15 secondes ou plus. Pour désactiver ce mode, appuyez une seconde fois sur la touche 6 (B.SKIP).

Presione el botón 6 (B.SKIP) durante la reproducción de cinta para saltar las porciones en blanco de 15 o más segundos de duración que haya en la cinta.

Para desactivar el modo de salto de espacios en blanco, presione el botón (6 (B.SKIP) por segunda vez.





Playing DVD/Video CD/CD

If an optional Alpine DVD/video CD/CD player is connected to the CVA-1005, you can control it from the CVA-1005.

⚠ WARNING

It is dangerous (and illegal in many states) for the driver to watch the TV/Video while driving the vehicle. The driver may be distracted from looking ahead and an accident could occur.

Install the CVA-1005 correctly so that the driver cannot watch TV/Video unless the vehicle is stopped and the emergency brake is applied.

If the CVA-1005 is not installed correctly, the driver will be able to watch the TV/Video while driving the vehicle and may be distracted from looking ahead causing an accident. The driver or other people could be severely injured.

To activate the DVD mode:

To watch a video source, your vehicle must be parked with the ignition key in the ACC or ON position. To do this, follow the procedure below.

- Push the foot brake to bring your vehicle to a complete stop at a safe location. Engage the parking brake.
- 2. Keep pushing the foot brake and release the parking brake once then engage it again.
- **3.** While the parking brake is being engaged the second time, release the foot brake.

Note: For automatic transmission vehicles, place the transmission lever in the park position.

(To be continued)

Lecture d'un DVD/CD vidéo/CD

Si un DVD/CD vidéo/lecteur CD Alpine optionnel est raccordé au CVA-1005, il pourra être piloté depuis celui-ci.

⚠ AVERTISSEMENT

Il est dangereux (et interdit dans de nombreux pays) de conduire en regardant la télévision/vidéo. Le conducteur ne doit pas être distrait de la route, car il peut provoquer un accident de la route. Installez le CVA-1005 correctement pour que le conducteur ne puisse pas regarder la télévision/vidéo à moins d'avoir arrêté le véhicule et tiré le frein à main

Si le CVA-1005 n'est pas installé correctement, le conducteur pourra regarder la télévision/vidéo pendant la conduite du véhicule et être distrait de la route et causer un accident. Le conducteur et d'autres personnes peuvent être gravement blessés.

Pour activer le mode DVD:

Pour regarder une source vidéo, votre véhicule doit être stationné avec la clé de contact en position ACC ou ON. Pour ce faire, suivez la procédure suivante.

- Appuyez sur la pédale de frein pour stopper complètement votre véhicule et garez votre véhicule à un emplacement sûr. Tirez le frein à main
- Continuez à appuyer sur la pédale de frein et relâchez le frein à main une fois puis engagez-le de nouveau.
- 3. Lorsque le frein à main est activé une seconde fois, relâchez la pédale de frein.

Remarque: Pour les véhicules à boîte de vitesses automatique, mettez le levier de vitesse dans la position de stationnement.

(voir page suivante)

Reproducción de DVD/ CD vídeo/CD

Si conecta un DVD/CD vídeo/reproductor CD opcional al CVA-1005, podrá controlarlo desde el CVA-1005.

ADVERTENCIA

Es peligroso (y prohibido en muchos estados) que el conductor vea TV/vídeo mientras conduce el vehículo. El conductor podrá distraer su atención de la carretera y provocar un accidente.

Instale correctamente el CVA-1005 de forma que el conductor no pueda ver TV/vídeo a menos que el vehículo esté parado y el freno de mano echado.

Si el CVA-1005 no está correctamente instalado, el conductor podrá ver TV/vídeo mientras conduce el vehículo y distraer su atención de la carretera, pudiendo provocar un accidente. El conductor u otras personas podrán sufrir heridas graves.

Para activar el modo DVD:

Para ver la fuente de vídeo, es necesario que el vehículo esté aparcado con la llave de encendido en la posición ACC u ON. Para ello, realice el procedimiento que se indica a continuación.

- Pise el pedal del freno para que el vehículo se pare completamente en una ubicación segura. Eche el freno de mano.
- 2. Mantenga pisado el pedal del freno, suelte el freno de mano una vez y vuelva a echarlo.
- 3. Mientras echa el freno de mano por segunda vez, suelte el pedal del freno.

Nota: Para vehículos con transmisión automática, ponga la palanca de cambio en la posición de estacionamiento.

(Continúa)





DVD/Video CD/ English CD Player Operation (Optional)

Now, the locking system for the DVD mode operation has been released. Unless the ignition key is turned to the OFF position, the DVD mode can be activated by engaging the parking brake without performing the above procedure (1 through 3).

Each time the ignition key is turned to the OFF position, perform the above procedure.


Note: If you try to activate the DVD mode while driving will display the warning-CAN'T OPERATE WHILE DRIVING.





Press the SOURCE button to display the main menu screen.





Rotate the rotary encoder and select "DVD" from the menu. Then, press the rotary encoder to execute the selection.

The display shows the DVD player mode screen.

Insert a disc into the DVD/video CD/CD player, the player starts playing.

Note:

Press the FUNC (F.GUIDE) button during DVD/video CD/CD play to turn on or off the Function Guide display.

In the ON position:

The Function Guide display will always be shown.

In the OFF position:

The Function Guide display will disappear after approx. 5 seconds if no button is pressed.

If you want to display the Function Guide screen again, press any one of the Function buttons 1 through FUNC.

Fonctionnement de DVD/ Francais CD vidéo/lecteur CD (en option)

Español Operación de DVD/CD vídeo/reproductor CD (opcional)

Maintenant, le système de blocage du mode DVD est désactivé. A moins de mettre la clé de contact sur ARRET, vous pouvez mettre le mode DVD en service en tirant le frein à main sans effectuer la procédure ci-dessus (1 à 3). Chaque fois que la clé de contact est mise en position ARRET, effectuez la procédure précédente.

Ahora, se habrá liberado el sistema de bloqueo de la operación del modo DVD. A menos que la llave de arrangue sea puesta en la posición OFF, podrá activar el modo DVD echando el freno de mano sin realizar el procedimiento de arriba (1 a 3).

Cada vez que ponga la llave de arrangue en la posición OFF, realice el procedimiento de arriba.

Remarque: Si vous essayez de passer en mode DVD alors que vous

conduisez. l'indication CAN'T

Nota: Si intenta activar el modo DVD mientras conduce, obtendrá la advertencia: CAN'T

OPERATE WHILE DRIVING s'affiche:

OPERATE WHILE DRIVING.

Appuyez sur la touche SOURCE pour afficher le menu principal.

Presione el botón SOURCE para visualizar la pantalla del menú principal.

Tournez la molette et sélectionnez "DVD" sur le menu. Appuyez ensuite sur la molette pour valider la sélection.

L'écran du mode lecteur DVD apparaît. Insérez un disque dans le DVD/CD vidéo lecteur CD. La lecture commence.

Gire el codificador rotatorio y seleccione "DVD" en el menú. Luego, gire el codificador rotatorio para ejecutar la selección.

Aparecerá la pantalla del modo del reproductor DVD en el visualizador.

Inserte un disco en el DVD/CD vídeo/ reproductor CD, el reproductor comenzará la reproducción.

Remarque: Appuyez sur la touche FUNC (F.GUIDE) pendant la lecture de DVD/CD vidéo CD pour mettre en ou hors service le quide des

fonctions.

FUNC.

Dans la position en service: Le guide des fonctions est

touiours affiché.

Dans la position hors service: Le quide des fonctions disparaît dans les 5 secondes si vous n'appuvez sur aucune touche. Si vous voulez afficher à nouveau l'écran du quide des fonctions, appuyez sur une des touches de fonction 1 à

Nota: Para activar o desactivar la visualización de la quía de funciones, presione el botón FUNC (F. GUIDE) durante la reproducción de DVD/CD vídeo/CD. En la posición ON:

La guía de funciones estará siempre visualizada.

En la posición OFF:

La guía de funciones desaparecerá después de unos 5 segundos si no se presiona ningún botón.

Si quiere visualizar la pantalla de la quía de funciones otra vez, presione uno de los botones 1 a FUNC.




Still/Pause

1




Press the ② (II/II►) button during DVD/video CD/CD play to freeze frame or pause. To resume normal play, press the ② (II/II►) button for a second time.

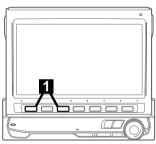

Chapter (DVD)/Track (Video CD) Sensor

1



Lightly press the 1 (I◀◀) or 3 (►►I) button during DVD/video CD/CD play to return to the beginning of the chapter/track being currently played or advance to the beginning of the next chapter/track respectively.

Note: The word "chapter or track" means a division of the recorded picture/sound on a DVD/video CD/CD respectively.

Arrêt sur image/pause

Imagen fija/pausa



Appuyez sur la touche 2 (II/III) pendant la lecture d'un DVD/CD vidéo pour figer l'image ou faire une pause. Pour poursuivre la lecture, appuyez une seconde fois sur la touche 2 (II/III).

Presione el botón 2 (II/II▶) durante la reproducción de DVD/CD vídeo para congelar un fotograma o hacer una pausa. Para reanudar la reproducción normal, presione el botón 2 (II/II▶) por segunda vez.

Détecteur de chapitre (DVD)/plage (CD vidéo)

Sensor de capítulos (DVD)/pistas (CD vídeo)

Appuyez légèrement sur la touche ① (I◀◀) ou ③ (▶►I) pendant la lecture de DVD/CD vidéo CD pour revenir au début du chapitre/plage en cours de lecture ou localiser le début d'un chapitre/plage ultérieur.


Remarque:

Le mot "chapitre" ou "plage" désigne une division de l'image ou du son enregistré sur un DVD ou un CD vidéo/CD.

Presione ligeramente el botón 1 (I◄◄) o 3 (►►) durante la reproducción de DVD/CD vídeo/CD para retroceder al principio del capítulo/pista reproduciéndose actualmente o avanzar al principio del capítulo/pista siguiente respectivamente.


Nota:

La palabra "capítulo o pista" significa una separación en la imagen/sonido grabado en un DVD o CD vídeo/CD respectivamente.

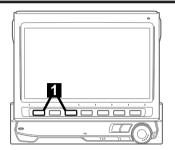

Fast Forward/Backward





Press and hold the 1 (I I) or 3 (F) button during play to fast backward or forward respectively. Release the button when you reach the desired portion you wish to play. Playback starts from that portion.



Repeat Play

1



Press the 4 (REPEAT) button during play to repeatedly play the chapter/track or title/disc being currently played.

Each press changes the repeat play as follows: DVD:

Chapter ← Repeat Off (repeat play)

Video CD/CD:

Track ← Disc (repeat play)

(repeat play) (repeat play)

Note:

The track/disc repeat modes cannot be used on video CDs with playback control (PBC). Press "MENU" to turn the PBC function off. For more details, see the operating instructions of your DVD player.

Recherche avant/arrière Avance/retroceso rapide

rápido



Appuvez en continu sur la touche ☐ (►) ou (▶►I) pendant la lecture pour localiser rapidement un passage vers l'avant ou l'arrière un. Relâchez la touche lorsque vous atteignez le passage souhaité. La lecture commence à ce passage.

Mantenga presionado el botón 1 (►) o 3 (▶►) durante la reproducción para retroceder o avanzar respectivamente de forma rápida. Suelte el botón cuando alcance la porción que quiera reproducir.

La reproducción comenzará desde esa porción.

Lecture répétée

Reproducción repetida

Appuyez sur la touche 4 (REPEAT) pendant la lecture pour répéter le chapitre/plage ou le titre/ disque en cours de lecture.

A chaque pression sur la touche, la fonction de répétition change de la façon suivante:

DVD:

(lecture répétée) (lecture normale)

CD vidéo/CD:

Plage Disque (lecture répétée)

Remarque:

Les modes de répétition du morceau/du disque ne peuvent pas être utilisés avec des CD vidéo avec contrôle de lecture (PBC). Appuyez sur "MENU" pour désactiver la fonction PBC. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de votre lecteur DVD.

Presione el botón 4 (REPEAT) durante la reproducción para reproducir repetidamente el capítulo/pista o título/disco que esté reproduciéndose actualmente.

Cada vez que lo presione, la reproducción repetida cambiará de la forma siguiente:

DVD:

Desactivación de Capítulo repetición (reproducción repetida) (reproducción normal)

CD vídeo/CD:

Pista Disco repetida)

Los modos de repetición de pistas/discos no pueden utilizarse con los CD vídeo con control de reproducción (PBC). Presione "MENU" para desactivar la función PBC. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del reproductor de DVD.



Navigation System English Operation (Optional)



Controlling Navigation System


If an optional Alpine Navigation System is connected to the CVA-1005, some of its functions can be controlled from the CVA-1005. The functions and display indicators available will vary depending upon the Navigation System connected. For details, consult your Alpine dealer.





Press the SOURCE button. The main menu screen appears on the display.





Rotate the rotary encoder and select "NAVI," then press the rotary encoder to execute the selection.

The Function Guide display changes to show the same button names as those for the remote control supplied with your navigation system.

Notes:

- When the NAVI button is pressed while the NAVI selection mode is being selected in the VISUAL setting (refer to page 172), the navigation mode will be directly activated.
- If the NAVI mode menu is not displayed on the main menu screen, select "AUX IN" in the Initialization mode screen and set the NAVI mode to the ON position.
- If you use the buttons displayed, you can control the navigation system from CVA-1005 in the similar way to the remote control operation.
 - For operation, refer to the Owner's Manual for your navigation system.
- Depending on the navigation system connected to this unit, some functions and displays may vary.

Fonctionnement du système Français de navigation (en option)

Operación del sistema Español de navegación (opcional)

Commande du système de navigation

Si un système de navigation Alpine optionnel est raccordé au CVA-1005, certaines fonctions pourront être contrôlées par le CVA-1005. Selon le système de navigation raccordé, les fonctions et indicateurs d'affichage disponibles pourront être différents. Pour les détails, consultez votre revendeur Alpine.

Control del sistema de navegación

Si conecta un sistema de navegación Alpine opcional al CVA-1005, podrá controlar algunas de sus funciones desde el CVA-1005.

Dependiendo del sistema de navegación conectado, algunas de las funciones e indicaciones del visualizador disponibles variarán. Para más detalles, consulte a su distribuidor Alpine.



Appuyez sur la touche SOURCE. Le menu principal apparaît à l'écran.

Presione el botón SOURCE. Aparecerá el menú principal en el visualizador.

Tournez la molette et sélectionnez "NAVI", puis appuyez sur la molette pour valider la sélection.

Gire el codificador rotatorio y seleccione "NAVI", luego presione el codificador rotatorio para ejecutar la selección.

L'affichage du guide des fonctions change pour indiquer les mêmes noms de touches que celles de la télécommande fournie avec le système de navigation.

Remarques:


- Si vous appuyez sur la touche NAVI pendant que le mode de NAVI est sélectionné dans le réglage VISUAL (voir page 173), le mode de navigation sera activé directement.
- Si le menu du mode NAVI n'apparaît pas sur le menu principal, sélectionnez "AUX IN" sur l'écran du mode d'initialisation et réglez le mode NAVI sur la position ON.
- Si vous utilisez les boutons affichés, vous pourrez piloter le système de navigation depuis le CVA-1005 de la même manière qu'avec la télécommande.
 Pour le fonctionnement du système de navigation proprement dit, reportez-vous à son mode d'emploi.
- Selon le système de navigation raccordé à cet appareil, certaines fonctions et affichages seront différents.

La visualización de la guía de funciones cambiará para mostrar los mismos nombres de botones que los del mando a distancia suministrado con su sistema de navegación.

Notas:

- Cuando presione el botón NAVI estando seleccionado el modo de selección NAVI en el ajuste VISUAL (consulte la página 173), se activará directamente el modo de navegación.
- Si el menú del modo NAVI no se visualiza en la pantalla del menú principal, seleccione "AUX IN" en la pantalla del modo de inicialización y aiuste el modo NAVI en la posición ON.
- Si utiliza los botones visualizados, podrá controlar el sistema de navegación desde el CVA-1005 de forma similar a la operación con el mando a distancia.
 - Para la operación, consulte al manual del usuario del sistema de navegación.
- Dependiendo del sistema de navegación conectado al aparato, algunas funciones y visualizaciones podrán variar.

Auxiliary Device Operation

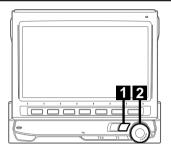

Operating Auxiliary Devices

To operate a device connected to the AUX Input terminals on the rear panel of CVA-1005, follow the procedure described below.

To activate your auxiliary devices:

To watch a video source, your vehicle must be parked with the ignition key in the ACC or ON position. To do this, follow the procedure below.

- Push the foot brake to bring your vehicle to a complete stop at a safe location. Engage the parking brake.
- 2. Keep pushing the foot brake and release the parking brake once then engage it again.
- 3. While the parking brake is being engaged the second time, release the foot brake.

Note: For automatic transmission vehicles, place the transmission lever in the park position.

Now, the locking system for the auxiliary device operation has been released. Unless the ignition key is turned to the OFF position, the auxiliary device can be activated by engaging the parking brake without performing the above procedure (1 through 3).

Each time the ignition key is turned to the OFF position, perform the above procedure.

Note: If you try to activate the auxiliary device while driving, the display will show the warning-CAN'T OPERATE WHILE DRIVING.






Press the SOURCE button.

The main menu screen appears on the display.

2



Rotate the rotary encoder and select "AUX", then press the rotary encoder to execute the selection.

Note: If

If the AUX mode is not displayed on the main menu, select "AUX IN" in the Initialization mode screen and set the AUX1 or AUX2 mode to the ON position.

Fonctionnement Francais des appareils auxiliaires

Español Operación de dispositivos auxiliares

Commande des appareils auxiliaires

Pour utiliser vos appareils raccordés aux prises AUX sur le panneau arrière du CVA-1005, procédez de la facon suivante.

Pour activer vos appareils auxiliaires: Pour regarder une source vidéo, votre véhicule

doit être stationné avec la clé de contact en position ACC ou ON. Pour ce faire, suivez la procédure suivante.

- 1. Appuvez sur la pédale de frein pour stopper complètement votre véhicule et garez votre véhicule à un emplacement sûr. Tirez le frein
- 2. Continuez à appuyer sur la pédale de frein et relâchez le frein à main une fois puis engagez-le de nouveau.
- 3. Lorsque le frein à main est activé une seconde fois, relâchez la pédale de frein.

Remarque: Pour les véhicules à boîte de

vitesses automatique, mettez le levier de vitesse dans la position de stationnement.

Maintenant, le système de blocage d'appareil auxiliaire est désactivé. A moins de mettre la clé de contact sur ARRET, vous pouvez mettre l'appareil auxiliaire en service en tirant le frein à main sans effectuer la procédure ci-dessus (1 à 3). Chaque fois que la clé de contact est mise en position ARRET, effectuez la procédure précédente.

Remarque: Si vous essayez de passer les appareils auxiliaires alors que vous conduisez, l'indication CAN'T OPERATE WHILE DRIVING

s'affiche:

Appuyez sur la touche SOURCE. Le menu principal apparaît à l'écran.

Operación de dispositivos auxiliares

Para operar los dispositivos auxiliares que conecte a los terminales AUX del panel posterior del CVA-1005, siga el procedimiento descrito abaio.

Para activar los dispositivos auxiliares:

Para ver la fuente de vídeo, es necesario que el vehículo esté aparcado con la llave de encendido en la posición ACC u ON. Para ello, realice el procedimiento que se indica a continuación.

- 1. Pise el pedal del freno para que el vehículo se pare completamente en una ubicación segura. Eche el freno de mano.
- 2. Mantenga pisado el pedal del freno, suelte el freno de mano una vez y vuelva a echarlo.
- 3. Mientras echa el freno de mano por segunda vez, suelte el pedal del freno.

Nota: Para vehículos con transmisión automática, ponga la palanca de cambio en la posición de estacionamiento.

Ahora, se habrá liberado el sistema de bloqueo de la operación del dispositivo auxiliare. A menos que la llave de arranque sea puesta en la posición OFF, podrá activar el dispositivo auxiliare echando el freno de mano sin realizar el procedimiento de arriba (1 a 3). Cava vez que ponga la llave de arrangue en la posición OFF, realice el procedimiento de arriba.

Nota:

Si intenta activar los dispositivos auxiliares mientras conduce, obtendrá la advertencia: CAN'T OPERATE WHILE DRIVING.

Presione el botón SOURCE.

Aparecerá el menú principal en el visualizador.

Tournez la molette et sélectionnez "AUX", puis appuyez sur la molette pour valider la sélection.

Remarque: Si le mode AUX n'apparaît pas sur le menu principal, sélectionnez


"AUX IN" sur l'écran du mode d'initialisation et réglez le mode AUX1 ou AUX2 sur la position ON. Gire el codificador rotatorio y seleccione "AUX", luego presione el codificador rotatorio para ejecutar la selección.

Nota: Si el modo AUX no se visualiza en el menú principal, seleccione "AUX IN" en la pantalla del modo de inicialización y

ajuste el modo AUX1 o AUX2 en la posición ON.



Audio Processor English Operation (Optional)

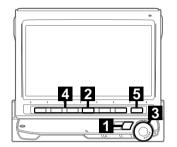

Selecting Factory (Maker's) Equalization Presets

If an optional Alpine Equalizer is connected to the CVA-1005, the Equalizer can be controlled from the CVA-1005.

Six equalization curves are preset on the Equalizer at the factory.

1



Press the SOURCE button.


The main menu screen appears on the display.

2



Press the 4 (A.PROC) button to display the list of the Audio Processors (A.PROC).

3



Rotate the rotary encoder and select "Equalizer." Then press the rotary encoder to execute the selection.

The display changes to the Equalizer mode screen.

4



Select a desired Equalizer characteristic curve and press the corresponding Function button (1 (FLAT) through 6 (NEWS)).

You can select your desired equalizer characteristic curve from 6 preset characteristic curves; FLAT, MALE, FEMALE, POPS, ROCK and NEWS.

(To be continued)

Fonctionnement du Francais processeur audio (en option)

Español Operación del procesador de audio (opcional)

Sélection des courbes d'égalisation préréglées en usine (préréglages du fábrica (del fabricante) fabricant)

Si un égaliseur Alpine optionnel est raccordé au CVA-1005, il pourra être piloté depuis celui-ci. Six courbes d'égalisation ont été préréglées sur le égaliseur en usine.

Selección de los preajustes de ecualización de

Si conecta un procesador de audio Alpine opcional al CVA-1005, podrá controlarlo desde el CVA-1005.

En fábrica se han preajustado 6 curvas de ecualización

Appuyez sur la touche SOURCE. Le menu principal apparaît à l'écran. Presione el botón SOURCE. Aparecerá el menú principal en el visualizador.

Appuyez sur la touche 4 (A.PROC) pour afficher la liste du processeur audio (A.PROC). Presione el botón 4 (A.PROC) para visualizar la lista de procesadores de audio (A.PROC).

Tournez la molette et sélectionnez "Egaliseur". Appuyez ensuite sur la molette pour valider la sélection.

L'écran du mode égaliseur apparaît.

Gire el codificador rotatorio y seleccione "Equalizer". Luego presione el codificador rotatorio para ejecutar la selección. El visualizador cambiará a la pantalla del modo del ecualizador.

Sélectionnez une courbe d'égalisation caractéristique et appuvez sur la touche de fonction correspondante (1 (FLAT) à 6 (NEWS).

Vous avez le choix entre 6 courbes d'égalisation caractéristiques : FLAT, MALE, FEMALE, POPS, ROCK et NEWS.

(voir page suivante)

Seleccione la curva de características de ecualizador deseada y presione el botón de función correspondiente 1 (FLAT) a 6 (NEWS).

Podrá seleccionar la curva de características de ecualizador deseada entre 6 curvas de características preajustadas en fábrica; FLAT, MALE, FEMALE, POPS, ROCK y NEWS.

(Continúa)



5



Audio Processor English Operation (Optional)

When you have selected your desired characteristic curve, press the FUNC (RETURN). The display returns to the Audio Processor List screen.

Note: When the FUNC (RETURN) button is pressed, the display returns to the

previous screen.

Tip: In the equalizer mode, for example, you

can horizontally scroll each of the mode screens by rotating the rotary encoder to the left or right. You can also adjust the volume level by pressing and rotating the rotary encoder.

Fonctionnement du Français processeur audio (en option)

Operación del Español procesador de audio (opcional)

Lorsque vous avez sélectionné la courbe d'égalisation souhaitée, appuyez sur la touche FUNC (RETURN).

L'écran de la liste du processeur audio réapparaît.

Cuando haya seleccionado la curva de características deseada, presione FUNC (RETURN).

El visualizador volverá a la lista de procesadores de audio.

Remarque: Lorsque vous appuyez sur la

touche FUNC (RETURN), l'écran précédent réapparaît.

Nota: Cuando presione el botón FUNC

(RETURN), el visualizador volverá a la pantalla anterior.

Conseil: Dans le mode égaliseur, par

exemple, vous pouvez faire défiler chaque écran de mode en tournant la molette vers la gauche ou la droite. Vous pouvez aussi ajuster le volume en appuyant sur la molette et la tournant.


Observación: En el modo del ecualizador, por

ejemplo, podrá desplazar horizontalmente cada una de las pantallas de modo girando el codificador rotatorio hacia la izquierda o derecha. También podrá ajustar el nivel de volumen presionando el codificador rotatorio.






Audio Processor English Operation (Optional)

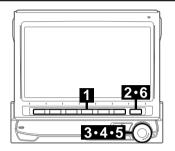


Creating Personal Equalizer Characteristic Curves

You can create your own equalizer characteristic curves. The following is the procedure.

Note: The Parking Brake must be engaged to access the Equalizer Adjustment mode screen. Attempting to access this screen while driving will display the warning-CAN'T OPERATE WHILE DRIVING.



Display the equalizer mode screen by pressing one of the Function buttons 1 (FLAT) through 6 (NEWS) to select the desired characteristic curve you wish to change.



Press and hold the FUNC (RETURN) button for at least 2 seconds.

The display changes to show the equalizer adjustment screen .






Rotate the rotary encoder clockwise or counterclockwise to select the frequency that you wish to adjust. The color of the frequency changes when it is selected.





Press the rotary encoder to execute the selection.





Adjust the level to the desired level by rotating the rotary encoder, then press the rotary encoder.

Repeat the above steps to adjust other frequencies.

6



When the adjustments have been completed, press the FUNC (RETURN) button.

The display changes to the Equalizer mode screen.

Fonctionnement du Francais processeur audio (en option)

Español Operación del procesador de audio (opcional)

Création de courbes d'égalisation personnalisées

Vous pouvez créer vos propres courbes d'égalisation. Pour ce faire, procédez de la facon suivante.

Rémarque: Le frein à main doit être tiré pour que vous puissiez accéder à l'écran du mode de réglage de l'égaliseur. Si vous essavez d'accéder à cet écran en conduisant, le message "CAN'T OPERATE WHILE DRIVING"

s'affichera.

Creación de curvas de características de ecualizador personales

Podrá crear sus propias curvas de características de ecualizador. El procedimiento es como sique. Nota: Para acceder a la pantalla del modo de

ajuste de ecualizador, el freno de mando deberá estar echado. Si trata de acceder a esta pantalla cuando esté conduciendo, se visualizará el aviso "CAN'T OPERATE WHILE DRIVING" (Operación inválida mientras conduce).

Affichez l'écran du mode égaliseur en appuyant sur une des touches de fonction 1 (FLAT) à 6 (NEWS) pour sélectionner la courbe caractéristique que vous voulez changer.

Appuvez au moins 2 secondes sur la touche FUNC (RETURN).

L'écran de réglage de l'égaliseur apparaît.

Visualice la pantalla del modo de ecualizador presionando uno de los botones de función 1 (FLAT) a 6 (NEWS) para seleccionar la curva de características que quiera cambiar.

Mantenga presionado el botón FUNC (RE-TURN) durante 2 segundos por lo menos. El visualizador cambiará para mostrar la pantalla de ajuste de ecualizador.

Tournez la molette vers la droite ou la gauche pour sélectionner la fréquence qui doit être ajustée. La couleur de la fréquence change lorsqu'elle est sélectionnée.

Gire el codificador rotatorio hacia la derecha o hacia la izquierda para seleccionar la frecuencia que quiera ajustar. El color de la frecuencia cambiará cuando se seleccione.

Appuyez sur la molette pour valider la sélection. Presione el codificador rotatorio para ejecutar la selección.

Aiustez le niveau en tournant la molette, puis appuyez sur la molette.

Répétez les opérations précédentes pour aiuster d'autres fréquences.

Aiuste el nivel al nivel deseado girando el codificador rotatorio, luego presione el codificador rotatorio.

Para aiustar otras frecuencias, repita los pasos de arriba.

Lorsque les réglages effectués sont terminés, appuvez sur la touche FUNC (RETURN). L'écran du mode égaliseur réapparaît.


Cuando haya completado los ajustes, presione el botón FUNC (RETURN).

El visualizador cambiará a la pantalla del modo del ecualizador.





Audio Processor English Operation (Optional)

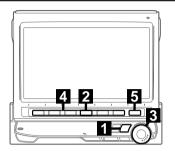

Selecting Factory Surround Mode Presets

The built-in Digital Signal Processing (DSP) circuitly allows you to create various different acoustic fields. Depending upon the music source you listen to, you can choose your desired surround mode from 6 factory-preset surround modes.

1



Press the SOURCE button.

The main menu screen appears.


2



Press the 4 (A.PROC) button.

The Audio Processor list will be displayed.


3



Turn the rotary encoder and select "Surround" then press the rotary encoder.

The Surround mode screen appears.

4



Press the Function button (1 through 6) that has your desired surround mode.

Note: You can choose from 6 factory preset surround modes (NORMAL, STADIUM, LIVE, CHURCH, DANCE, and HALL).

5



Press the FUNC (RETURN) when your selection has been made.

The display returns to the Audio Processor List screen.

Tip:

When the FUNC (RETURN) button is pressed, the display returns to the

previous screen.

Fonctionnement du Français processeur audio (en option)

Operación del Español procesador de audio (opcional)

Sélection des préréglages usine du mode surround

Le processeur de signal numérique intégré (DSP) permet de créer divers champs acoustiques. Selon la source écoutée, vous avez le choix entre 6 modes surround préréglés en usine

Selección de los preajustes de modo envolvente de fábrica

El circuito del procesador de señal digital (DSP) incorporado le permite crear varios campos acústicos diferentes. Dependiendo de la fuente de música que esté escuchando, podrá elegir el modo envolvente deseado entre 6 modos envolventes preajustados en fábrica.



Appuyez sur la touche SOURCE. Le menu principal apparaît à l'écran. Presione el botón SOURCE.

Aparecerá el menú principal en el visualizador.

Appuyez sur la touche 4 (A.PROC). La liste du processeur audio s'affiche. Presione el botón 4 (A.PROC).

Aparecerá la lista del procesador de audio en el visualizador.

Tournez la molette et sélectionnez "Surround", puis appuyez sur la molette.

L'écran du mode surround apparaît.

Gire el codificador rotatorio para seleccionar "Surround", luego presione el codificador rotatorio.

Aparecerá la pantalla del modo envolvente en el visualizador.

Appuyez sur une touche de fonction (1 à 6) contenant le mode surround souhaité.

Presione el botón de función (1 a 6) que tenga el modo envolvente deseado.

Remarque: Vous avez le choix entre 6 modes surround préréglés en usine

surround préréglés en usine (NORMAL, STADIUM, LIVE, CHURCH, DANCE et HALL). Nota: Podrá escoger entre 6 modos envolventes preajustados en fábrica (NORMAL, STADIUM, LIVE, CHURCH,

DANCE, y HALL).

Appuyez sur la touche FUNC (RETURN) lorsque la sélection est terminée.

La liste du processeur sonore réapparaît à l'écran.

Cuando haya hecho la selección, presione el botón FUNC (RETURN).

El visualizador volverá a la pantalla de la lista del procesador de audio.

Conseil: Vous pouvez revenir à l'écran


précédent en appuyant sur la touche FUNC (RETURN).

Observación: Cuando presione el botón

FUNC (RETURN), el visualizador volverá a la pantalla anterior.




Audio Processor English Operation (Optional)

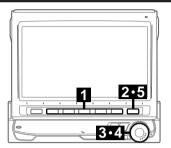


Adjusting Surround Levels and Surround Delay Time

If your equalizer connected is equipped with the surround level/time adjustment feature, you can adjust the surround sound levels and surround delay time to suit to your preference.



Display the surround mode screen and press one of the Function buttons 2 (STADIUM) through 6 (HALL) (except "NORMAL") that has the surround mode you wish to adjust.



Press and hold the FUNC (RETURN) button for at least 2 seconds.

The display changes to the surround adjustment screen.


3



Press the rotary encoder to select the surround delay time or surround level that you wish to adjust.

Each press toggles between the surround delay time and surround level modes.

4



Turn the rotary encoder clockwise or counterclockwise to adjust the surround sound level or delay time to your preference.

After adjustment press the rotary encoder.

5



When your adjustments are complete, press the FUNC (RETURN) button.

The display returns to the Surround mode screen.

Fonctionnement du Francais processeur audio (en option)

Español Operación del procesador de audio (opcional)

Réglage du niveau de surround et du temps de retard

Si l'égaliseur que vous avez raccordé est surround et du temps de retard, vous pourrez

Affichez l'écran du mode surround et appuyez sur l'une des touches de fonction 2 (STA-DIUM) à 6 (HALL) (sauf "NORMAL") contenant le mode surround souhaité.

Appuyez au moins 2 secondes sur la touche FUNC (RETURN).

L'écran de réglage du surround apparaît.

équipé d'une fonction de réglage du niveau de effectuer ces réglages selon vos préférences.

Ajuste de los niveles y tiempo de retardo envolventes

Si el ecualizador que haya conectado está equipado con función de nivel envolvente/ aiuste de tiempo, podrá aiustar el nivel del sonido envolvente y tiempo de retardo envolvente de acuerdo con sus preferencias.

Visualice el pantalla del modo envolvente y presione uno de los botones de función 2 (STADIUM) a 6 (HALL) (excepto "NORMAL") que tenga el modo envolvente que quiera aiustar.

Mantenga presionado el botón FUNC (RE-TURN) durante 2 segundos por lo menos. El visualizador cambiará a la pantalla de ajuste ambiental.

Appuyez sur la molette pour sélectionner le temps de retard ou le niveau de surround que vous voulez aiuster.

A chaque pression sur la molette, les modes de réglage du temps de retard ou du niveau de surround sont alternativement sélectionnés.

Tournez la molette vers la droite ou la gauche pour ajuster le niveau du son surround ou le temps de retard selon vos préférences. Lorsque le réglage est terminé, appuyez sur la molette.

Lorsque tous les réglages sont terminés, appuvez sur la touche FUNC (RETURN). L'écran du mode surround réapparaît.

Presione el codificador rotatorio para seleccionar el tiempo de retardo envolvente o nivel envolvente que quiera cambiar. Cada vez que lo presione, cambiará entre los modos de tiempo de retardo ambiental y nivel ambiental.

Gire el codificador rotatorio hacia la derecha o hacia la izquierda para ajustar el nivel de sonido ambiental o tiempo de retardo de acuerdo con sus preferencias. Después del ajuste, presione el codificador rotatorio.


Cuando haya completado los ajustes, presione el botón FUNC (RETURN).

El visualizador volverá a la pantalla del modo ambiental.





Audio Processor English Operation (Optional)

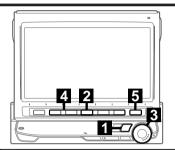

Selecting DHE (Digital Harmonic Enhancer) Mode

The DHE mode enhances the sound of musical instruments or vocals, while masking road noises of a moving vehicle. The result is music with more clarity.

1



Press the SOURCE button.


The main menu screen appears on the display.

2



Press the 4 (A.PROC) button to display the Audio Processor List screen.


3



Rotate the rotary encoder and select "DHE," then press the rotary encoder to execute the selection.

The DHE mode screen appears.

4



Press one of the Function buttons 2 (MODE1) through 6 (MODE5) that has your desired DHE mode. There are 5 modes as follows. When the 1 (OFF) button is pressed, the DHE mode will be deactivated.

Beat MAX (MODE1)

Enhances the rhythmic bass sound to make very harmonic bass sound.

Lyric MAX (MODE2)

Enhances voice of female singers to make it brighter.

Beat MIX (MODE3)

Balances the bass sound to make it brighter.

Lyric MIX (MODE4)

Reproduces voice of female singers clearer.

Phase MIX (MODE5)

Reproduces any kind of music sources more balanced and crisp.

(To be continued)

Fonctionnement du Français processeur audio (en option)

Español Operación del procesador de audio (opcional)

Sélection du mode DHF (Accentuation harmonique numérique)

Le mode DHE améliore le son des instruments de musique et des voix tout en masquant le bruit de la circulation et du véhicule. Le son est donc plus clair.

Appuyez sur la touche SOURCE. Le menu principal apparaît à l'écran.

Selección del modo DHE (Intensificador armónico digital)

El modo DHE acentúa el sonido de los instrumentos musicales o de las voces a la vez que enmascara los ruidos existentes de vehículos. Esto hace que el sonido de la música resulte más claro.

Presione el botón SOURCE.

Aparecerá el menú principal en el visualizador.

Appuyez sur la touche 4 (A.PROC) pour afficher la liste du processeur audio.

Presione el botón 4 (A.PROC) para visualizar la pantalla de la lista del procesador de audio.

Tournez la molette et sélectionnez "DHE", puis appuyez sur la molette pour valider la sélection. L'écran du mode DHE apparaît.

Gire el codificador rotatorio y seleccione "DHE", luego presione el codificador rotatorio para ejecutar la selección.

Aparecerá la pantalla del modo DHE en el visualizador.

Appuyez sur une des touches de fonction 2 (MODE1) à 6 (MODE5) contenant le mode DHE souhaité. Vous avez le choix entre les 5 modes suivants.

Lorsque vous appuyez sur la touche 1 (OFF), le mode DHE est désactivé.

> Beat MAX (MODE1)

Accentue le son grave rythmé pour donner un son grave très harmonieux.

Acentúa el sonido de graves rítmico para producir un sonido grave muy armónico.

Beat MIX (MODE3)

Lvric MIX (MODE4)

Rend les voix de femmes plus claires. Equilibra el sonido grave para Reproduce de forma más clara las voces de cantantes femeninas.

Presione uno de los botones de función 2 (MODE1) a 6 (MODE5) que tenga el modo DHE deseado. Hay los siguientes 5 modos a

Cuando presione el botón 1 (OFF), se desactivará el modo DHE.

> Lvric MAX (MODE2)

Accentue les voix de femmes pour les rendre plus brillantes.

Acentúa las voces de cantantes femeninas para hacerlas más claras.

> Phase MIX (MODE5)

Rend toutes les sources musicales plus équilibrées et nettes. Reproduce de forma más equilibrada y nítida cualquier tipo de fuente musical.

(Continúa)

Equilibre le son grave pour le rendre plus brillant. hacerlo más claro.

107

(voir page suivante)





5



Audio Processor English Operation (Optional)

When you have selected your desired DHE mode, press the FUNC (RETURN) button. The display returns to the Audio Processor List screen.

Tip: When the FUNC (RETURN) button is pressed, the display returns to the previous screen.

Fonctionnement du Français processeur audio (en option)

Operación del Español procesador de audio (opcional)

Lorsque vous avez sélectionné le mode DHE souhaité, appuyez sur la touche FUNC (RETURN).

La liste du processeur audio réapparaît à l'écran.

Conseil: Vous pouvez revenir à l'écran

précédent en appuyant sur la touche

FUNC (RETURN).


Cuando haya seleccionado el modo DHE deseado, presione el botón FUNC (RETURN). El visualizador volverá a la pantalla de la lista del procesador de audio.

Observación: Cuando presione el botón

FUNC (RETURN), el visualizador volverá a la pantalla anterior.






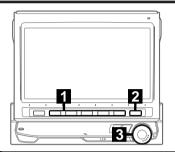

Setting DHE Power or Fine Mode

The DHE Power mode enhances the DHE effects and the DHE Fine mode fine-adjusts the subtle voice.





Activate the DHE mode, then press one of the Function buttons [2] (MODE1) through [6] (MODE5) that has the desired DHE mode to be adjusted.


2



Press and hold the FUNC (RETURN) button for at least 2 seconds.

The DHE adjustment mode is activated.

3



Press the rotary encoder to select the desired mode either DHE Power or DHE Fine mode, then rotate the rotary encoder to select the ON or OFF mode. Each press toggles between the Power/Fine on and off modes.

When it is set to the ON mode, the DHE effects will be enhanced.

Effect of the Power On mode:

 More powerful bass sound and crisp, clear sound will be produced.

Effect of the Fine On mode:

 Vocal/chorus music will be refined and becomes clearer.

Réglage du mode puissant/fin DHE

Le mode puissant DHE accentue les effets DHE et le mode fin DHE ajuste finement les voix.

Ajuste del modo DHE potente o fino

El modo DHE potente acentúa los efectos DHE y el modo DHE fino ajusta finamente las voces suaves.



Activez le mode DHE, puis appuyez sur une des touches de fonction (2 (MODE1) à 6 (MODE5) contenant le mode DHE que vous voulez ajuster.

Active el modo DHE, luego presione uno de los botones de función 2 (MODE1) a 6 (MODE5) que tenga el modo DHE que quiera ajustar.

Appuyez au moins 2 secondes sur la touche FUNC (RETURN).

Le mode de réglage DHE est activé.

Mantenga presionado el botón FUNC (RE-TURN) durante 2 segundos por lo menos. Se activará el modo de ajuste de DHE.

Appuyez sur la molette et sélectionnez le mode souhaité, DHE puissant ou DHE fin, puis tournez la molette pour sélectionner le mode ON (activé) ou OFF (désactivé). A chaque pression, le mode Puissant/Fin est activé ou désactivé.

Lorsqu'il est activé, les effets DHE sont accentués.

Effet du mode Puissant:

- Grave plus puissant et net et son plus clair. Effet du mode Fin:
- La musique vocale/chorale est plus fine et claire.

Presione el codificador rotatorio para seleccionar el modo DHE potente o bien DHE fino, luego gire el codificador rotatorio para seleccionar el modo ON u OFF. Cada vez que lo presione cambiará entre el modo potente/fino activado y desactivado.

Cuando el modo esté ajustado en ON, los efectos DHF se acentuarán.


Efecto del modo Potente activado:

 Se obtendrá un sonido de graves más potente, nítido y claro.

Efecto del modo fino activado:

 La música de voces/coros será más refinada y clara.



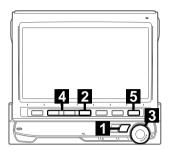

Selecting BBE Mode

The BBE (Barcus Berry Electronics) Surround Processor is designed to return the natural balance of harmonic time alignment, which disappears when the sound signal is amplified and reproduced by loudspeakers. The result of this processing is crisp, clean sound with tighter transients and sharper imaging. If you make the BBE adjustments after adjusting the surround settings, the audible processing result will be enhanced remarkably.





Press the SOURCE button.


The main menu screen appears in the display.

2



Press the 4 (A.PROC) button. The Audio Processor List screen is displayed.


3



Rotate the rotary encoder and select "BBE" from the list displayed. Press the rotary encoder to execute the selection.

The display changes to the BBE mode screen.

4



Select a desired BBE mode and press the corresponding Function button, 2 (MODE1) through 4 (MODE3). The effect is proportionally reduced for the BBE-2 and BBE-3 has the least effect.

To deactivate the BBE mode, press the 1 (OFF) button.

5



When the setting has been completed, press the FUNC (RETURN) button.

Tip: When the FUNC (RETURN) button is pressed, the display returns to the previous screen.

Fonctionnement du Français processeur audio (en option)

Español Operación del procesador de audio (opcional)

Sélection du mode BBF

Le processeur surround BBE (Barcus Berry Electronics) est concu pour restituer la balance naturelle de l'alignement temporel qui disparaît lorsque le signal sonore est amplifié et reproduit par les haut-parleurs. Ce traitement permet d'obtenir un son clair et net, avec des transitoires moins importantes et une image sonore plus marquée. Si vous effectuez les réglages BBE après les réglages surround, le son obtenu sera nettement meilleur.

Selección del modo BBF

El procesador envolvente BBE (Barcus Berry Electronics) está diseñado para recuperar el balance natural de alineación del tiempo armónico, que desaparece cuando se amplifica la señal de sonido y se reproduce por los altavoces. El resultado de este procesado es un sonido nítido y limpio, de transitorios más compactos e imagen más definida. Si realiza los ajustes BBE después de ajustar el sonido envolvente. el resultado audible del procesado mejorará extraordinariamente.

Appuyez sur la touche SOURCE. Le menu principal apparaît à l'écran. Presione el botón SOURCE. Aparecerá el menú principal en el visualizador.

Appuyez sur la touche 4 (A.PROC). La liste du Presione el botón 4 (A.PROC). Aparecerá la processeur audio apparaît à l'écran.

lista del procesador de audio en el visualizador.

Tournez la molette et sélectionnez "BBF" sur la liste. Appuyez ensuite sur la molette pour valider la sélection.

L'écran du mode BBE apparaît.

Gire el codificador rotatorio y seleccione "BBE" en la lista visualizada. Presione el codificador rotatorio para ejecutar la selección.

El visualizador cambiará a la pantalla del modo BBF.

Sélectionnez un mode BBE et appuyez sur la touche de fonction correspondante, 2 (MODE1) à 4 (MODE3). L'effet est proportionnellement réduit pour le BBE-2. BBE-3 a l'effet le plus faible.

Pour désactiver le mode BBE, appuyez sur la touche 1 (OFF).

Lorsque le réglage est terminé, appuyez sur la touche FUNC (RETURN).

Conseil: Vous pouvez revenir à l'écran précédent en appuyant sur la touche FUNC (RETURN).

Seleccione el modo BBE deseado y presione el botón de función correspondiente, 2 (MODE1) a 4 (MODE3). El efecto se reducirá proporcionalmente, ya que para BBE-2 y BBE-3 le corresponde el mínimo.

Para desactivar el modo BBE, presione el botón 1 (OFF).


Cuando haya completado el ajuste, presione el botón FUNC (RETURN).

Observación: Cuando presione el botón

FUNC (RETURN), el visualizador volverá a la pantalla anterior.






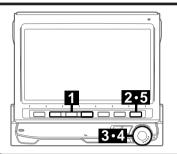

Customizing BBE Mode

This function is operative only when an audio processor equipped with the BBE level (Low and High) adjustment feature is connected.

1



Activate the BBE mode, then press one of the Function buttons 2 (MODE1) through 4 (MODE3) that has the BBE mode you wish to adjust.

2



Press and hold the FUNC (RETURN) button for at least 2 seconds.

The BBE adjustment mode is activated.

3



Press the rotary encoder to select "HI LEVEL" or "LOW LEVEL." Each press toggles between "HI LEVEL" and "LOW LEVEL."

4



Rotate the rotary encoder and adjust the level to your desired level.

5



When adjustment is complete, press the FUNC (RETURN) button. The display returns to the BBE mode screen.

Fonctionnement du Français processeur audio (en option)

Español Operación del procesador de audio (opcional)

Personnalisation du mode BBF

Cette fonction n'est disponible que lorsqu'un processeur audio équipé d'une fonction de réglage de niveau BBE (haut et bas) est raccordé

Personalización del modo RRF

Esta función sólo será posible cuando conecte un procesador de audio equipado con la función de aiuste de nivel BBE (baio v alto).



Activez le mode BBE, puis appuvez sur une des touches de fonction (2 (MODE1) à 4 (MODE3) contenant le mode BBE que vous voulez aiuster.

Active el modo BBE, luego presione uno de los botones de función 2 (MODE1) a 4 (MODE3) que tenga el modo BBE que quiera aiustar.

Appuyez au moins 2 secondes sur la touche FUNC (RETURN).

Le mode de réglage BBE est activé.

Mantenga presionado el botón FUNC (RE-TURN) durante 2 segundos por lo menos. Se activará el modo de aiuste BBE.

Appuyez sur la molette pour sélectionner "HI LEVEL" ou "LOW LEVEL". A chaque pression. les modes "HI LEVEL" et "LOW LEVEL" sont alternativement sélectionnés.

Presione el codificador rotatorio para seleccionar "HI LEVEL" o "LOW LEVEL". Cada vez que lo presione cambiará entre "HI LEVEL" y "LOW LEVEL".


Tournez la molette et ajustez le niveau souhaité

Gire el codificador rotatorio y ajuste el nivel al nivel deseado.

Lorsque le réglage est terminé, appuyez sur la touche FUNC (RETURN). L'écran du mode BBE réapparaît.

Cuando haya completado el ajuste, presione el botón FUNC (RETURN). El visualizador volverá a la pantalla del modo BBE.



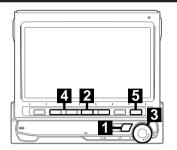

Selecting Listening Position

You can select the listening position for optimum sound field depending on the number of passengers in the vehicle.

1



Press the SOURCE button.


The main menu screen appears on the display.

2




Press the 4 (A.PROC) button. The Audio Processor List screen appears.

3



Rotate the rotary encoder and select L.P.S. (Listening Position Setting) in the menu. Press the rotary encoder to execute the selection. The display changes to the L.P.S. (Listening Position Selection) mode screen.

4



Press one of the Function buttons 2 (ALL) through 5 (FRONT/RIGHT) that has your desired listening position.

Notes: • The black squares show the listening positions.

 When the 1 (OFF) button is pressed, the L.P.S. mode is deactivated.

5



When selection has been completed, press the FUNC (RETURN) button.

The display returns to the Audio Processor List screen.

Tip: When the FUNC (RETURN) button is pressed, the display returns to the previous screen.

Fonctionnement du Français processeur audio (en option)

Español Operación del procesador de audio (opcional)

Sélection de la position d'écoute

Vous pouvez choisir la position d'écoute pour créer un champ sonore optimal en fonction du nombre de passagers dans le véhicule.

Selección de la posición de escucha

Podrá seleccionar la posición de escucha para obtener el campo de sonido óptimo dependiendo del número de personas que vavan en el vehículo.



Appuvez sur la touche SOURCE. Le menu principal apparaît.

Presione el botón SOURCE. Aparecerá el menú principal en el visualizador.

Appuyez sur la touche 4 (A.PROC). La liste du Presione el botón 4 (A.PROC). Aparecerá la processeur audio apparaît à l'écran.

lista del procesador de audio en el visualizador.

Tournez la molette et sélectionnez L.P.S. (Listening Position Setting) dans le menu. Appuyez sur la molette pour valider la sélection. L'écran du mode L.P.S. (sélection de la position d'écoute) apparaît.

Gire el codificador rotatorio y seleccione L.P.S. (ajuste de la posición de escucha) en el menú. Presione el codificador rotatorio para ejecutar la selección. El visualizador cambiará a la pantalla del modo L.P.S. (selección de la posición de escucha).

Appuyez sur une des touches de fonction 2 (ALL) à 5 (FRONT/RIGHT) contenant la position d'écoute souhaitée.

Presione uno de los botones de función 2 (ALL) a 5 (FRONT/RIGHT) que tenga la posición de escucha deseada.

Notas: • Los recuadros negros muestran las

Remarques: • Les carrés noirs indiquent les positions d'écoute.

posiciones de escucha.

 Lorsque vous appuyez sur la touche 1 (OFF), le mode L.P.S. est désactivé.

 Cuando presione el botón 1 (OFF), se desactivará el modo L.P.S.

Quand la sélection est terminée, appuyez sur la touche FUNC (RETURN). La liste du processeur audio réapparaît.

Cuando haya completado la selección, presione el botón FUNC (RETURN). El visualizador volverá a la pantalla de la lista del procesador de audio.


Conseil: Vous pouvez revenir à l'écran précédent en appuyant sur la touche

Observación: Cuando presione el botón

FUNC (RETURN).

FUNC (RETURN), el visualizador volverá a la pantalla anterior.



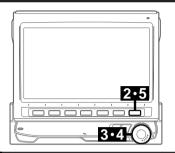

Adjusting Listening Position

1

Activate the L.P.S. mode and select the listening position you wish to adjust by referring to "Selecting Listening Position" section.

2



Press and hold the FUNC (RETURN) button for at least 2 seconds.

The display changes to the L.P.S. adjustment mode.

3



Press the rotary encoder and select "F/R" (Front/Rear) or "L/R" (Left/Right) you wish to adjust.

4



Rotate the rotary encoder to adjust to the desired listening position.

When the rotary encoder is rotated in the F/R mode, the ball pointer moves forward or backward, and when it is rotated in the L/R mode, the ball pointer moves to the left or right.

5



When adjustment is complete, press the FUNC (RETURN) button.

The display returns to the L.P.S. mode screen.

Réglage de la position d'écoute

Ajuste de la posición de escucha



Activez le mode L.P.S. et sélectionnez la position d'écoute que vous voulez ajuster en vous référant à la section "Sélection de la position d'écoute".

Active el modo L.P.S. y seleccione la posición de escucha que quiera ajustar consultando la sección "Selección de la posición de escucha".

Appuyez au moins 2 secondes sur la touche FUNC (RETURN).

L'écran du mode de réglage L.P.S. apparaît.

Mantenga presionado el botón FUNC (RE-TURN) durante 2 segundos por lo menos. El visualizador cambiará al modo de ajuste L.P.S.

Appuyez sur la molette et sélectionnez "F/R" (avant/arrière) ou "L/R" (gauche/droite) selon le réglage que vous voulez ajuster.

Presione el codificador rotatorio y seleccione "F/R" (delantero/trasero) o "L/R" (izquierda/derecha) según lo que quiera ajustar.

Tournez la molette pour ajuster la position d'écoute sélectionnée.

Lorsque vous tournez la molette dans le mode F/R, le pointeur rond se déplace vers l'avant ou l'arrière et lorsque vous tournez la molette dans le mode L/R, le pointeur rond se déplace vers la gauche ou la droite.

Gire el codificador rotatorio para ajustar la posición de escucha deseada.

Cuando gire el codificador rotatorio en el modo F/R, el puntero se moverá hacia delante o hacia atrás, y cuando lo gire en el modo L/R, se moverá hacia la izquierda o derecha.


Lorsque le réglage est terminé, appuyez sur la touche FUNC (RETURN).

L'écran du mode L.P.S. réapparaît.

Cuando haya completado el ajuste, presione el botón FUNC (RETURN).

El visualizador volverá a la pantalla del modo L.P.S.



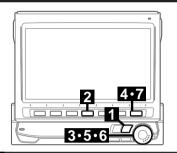

Adjustment of Time Correction Value

1



Press the SOURCE button.

The main menu appears on the display.


2



Press the 4 (A.PROC) button.

The Audio Processor List appears.

3



Rotate the rotary encoder and select the "Time-Corr." (Time-Correction), then press the rotary encoder .

The display changes to the Time-Correction mode screen.

4



Press and hold the FUNC (RETURN) button for at least 2 seconds.

The display changes to the Time-Correction Adjustment mode screen.

5



Press the rotary encoder repeatedly to select the position (seat) you wish to adjust. Each press changes the seat positions as follows:

 $\qquad \qquad \vdash \mathsf{Fr}/\mathsf{Left} \to \mathsf{Fr}/\mathsf{Right} \to \mathsf{Rear}/\mathsf{Left} \to \mathsf{Rear}/\mathsf{Right} \to \mathsf{Right} \to \mathsf{Right}$

(To be continued)

Réglage de la correction Ajuste del valor de la temporelle corrección de tiempo



Appuyez sur la touche SOURCE. Le menu principal apparaît à l'écran. Presione el botón SOURCE.

Aparecerá el menú principal en el visualizador.

Appuyez sur la touche 4 (A.PROC). La liste du processeur audio apparaît.

Presione el botón 4 (A.PROC).

Aparecerá la lista del procesador de audio en el visualizador.

Tournez la molette pour sélectionner "Time-Corr." (Time-Correction), puis appuyez sur la molette.

L'écran du mode de Correction temporelle apparaît.

Gire el codificador rotatorio y seleccione "Time-Corr." (corrección de tiempo), luego presione el codificador rotatorio.

El visualizador cambiará a la pantalla del modo de corrección de tiempo.

Appuyez au moins 2 secondes sur la touche FUNC (RETURN).

L'écran du mode de réglage de la correction temporelle apparaît.

Mantenga presionado el botón FUNC (RE-TURN) durante 2 segundos por lo menos. El visualizador cambiará a la pantalla del modo de ajuste de corrección de tiempo.

Appuyez de façon répétée sur la molette pour sélectionner la position d'écoute (siège) que vous voulez ajuster.

A chaque pression les positions d'écoute changent de la façon suivante:

→ Fr/Left → Fr/Right → Rear/Left → Rear/Right -

(voir page suivante)

Presione repetidamente el codificador rotatorio para seleccionar la posición (asiento) que quiera ajustar.

Cada vez que lo presione las posiciones de asiento cambiarán de la forma siguiente:

→ Fr/Left → Fr/Right → Rear/Left → Rear/Right -

(Continúa)







Rotate the rotary encoder clockwise or counterclockwise to increase or decrease the Time-Correction value respectively to your desired value.





When adjustment has been completed, press the FUNC (RETURN) button. The display returns to the Time-Correction mode screen.

Tip: When the FUNC (RETURN) button is pressed, the display returns to the previous screen.

Français Fonctionnement du processeur audio (en option)

Español Operación del procesador de audio (opcional)

Tournez la molette vers la droite ou la gauche pour augmenter ou diminuer la valeur de la correction temporelle.

Gire el codificador rotatorio hacia la derecha o hacia la izquierda para aumentar o reducir respectivamente el valor de la corrección de tiempo al valor que desee.

Lorsque le réglage est terminé, appuyez sur la touche FUNC (RETURN). L'écran du mode de Correction temporelle est rétabli.

Conseil: Vous pouvez revenir à l'écran

FUNC (RETURN).


Cuando hava completado el ajuste, presione el botón FUNC (RETURN). El visualizador cambiará a la pantalla del modo de corrección

de tiempo.

précédent en appuyant sur la touche

Observación: Cuando presione el botón FUNC (RETURN), el visualizador cambiará a la pantalla anterior.



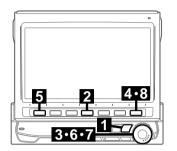

Adjusting Cross-Over (X-Over) Point of 2-Way Divider

If an optional Alpine Channel Divider PRA-H400 is connected, you can control the Divider from the CVA-1005.

Use this procedure when one or two 2-waysystem or 3-way system channel dividers are connected.

1



Press the SOURCE button.

The main menu screen appears on the display.


2



Press the 4 (A.PROC) button.

The display shows the Audio Processor list screen.

3



Rotate the rotary encoder and select the "Divider" (when one divider is connected) or "Divider-F and Divider-R" (when two dividers are connected), then press the rotary encoder to execute the selection.

The display changes to the Divider mode screen.

4



Press and hold the FUNC (RETURN) button for at least 2 seconds.

The mode changes to the Divider Adjustment mode.

5



Press the 1 (X-OVER) button. The mode changes to the Cross-Over Adjustment mode.

(To be continued)

Fonctionnement du Français processeur audio (en option)

Operación del Español procesador de audio (opcional)

Réglage du point de transition (X-Over) d'un diviseur à 2 voies

Si le diviseur de voies Alpine optionnel PRA-H400 est raccordé, il pourra être piloté depuis le CVA-1005.

Procédez de la façon suivante lorsqu'un ou deux diviseurs à 2 voies ou 3 voies sont raccordés.

Appuyez sur la touche SOURCE. Le menu principal apparaît à l'écran.

Appuyez sur la touche 4 (A.PROC).

La liste du processeur audio apparaît à l'écran.

Tournez la molette et sélectionnez "Divider" (lorsqu'un diviseur est raccordé) ou "Divider-F and Divider-R" (lorsque deux diviseurs sont raccordés), puis appuyez sur la molette pour valider la sélection.

L'écran du mode diviseur apparaît.

Appuyez au moins 2 secondes sur la touche FUNC (RETURN).

Le mode de réglage du diviseur apparaît.

Appuyez sur la touche 1 (X-OVER). Le mode de réglage du point de transition apparaît.

Ajuste del punto de cruce (X-Over) del divisor de 2 vías

Si conecta un divisor de canales Alpine opcional PRA-H400, podrá controlarlo desde el CVA-1005.

Utilice este procedimiento cuando haya conectado uno o dos divisores de canales de sistema de 2 vías o de sistema de 3 vías.

Presione el botón SOURCE. Aparecerá el menú principal en el visualizador.

Presione el botón 4 (A.PROC).

Aparecerá la lista del procesador de audio en el visualizador.

Gire el codificador rotatorio y seleccione "Divider" (cuando haya conectado un divisor) o "Divider-F y Divider-R" (cuando haya conectado dos divisores), luego presione el codificador rotatorio para ejecutar la selección.
El visualizador cambiará a la pantalla del modo de divisor.

Mantenga presionado el botón FUNC (RE-TURN) durante 2 segundos por lo menos. El modo cambiará al modo de ajuste del divisor.

Presione el botón 1 (X-OVER). El modo cambiará al modo de ajuste del punto de cruce.

(Continúa)

(voir page suivante)





6



Press the rotary encoder and select the channel that you wish to adjust.

Each press changes the channel as follows.

When only one 2-way divider is connected:

 \longrightarrow Low \rightarrow F-High \rightarrow R-High \longrightarrow

When two 2-way dividers are connected:

ightarrow Low ightarrow High ------

Each time the 6 (F/R) button is pressed, the mode switches between the Front adjustment and Rear adjustment modes, and the display also changes.

 \longrightarrow Low \rightarrow High

When only one 3-way divider is connected:

ightarrow Low ightarrow Mid-L ightarrow Mid-H ightarrow High -

When two 3-way dividers are connected:

 \longrightarrow Low \rightarrow Mid-L \rightarrow Mid-H \rightarrow High -

Each time the 6 (F/R) button is pressed, the mode switches between the Front adjustment and Rear adjustment, and the display also changes.

 \longrightarrow Low \rightarrow Mid-L \rightarrow Mid-H \rightarrow High

7



Rotate the rotary encoder clockwise or counterclockwise to adjust the Cross-Over point upward or downward to your desired point.

8



When the adjustment has been completed, press the FUNC (RETURN) button. The display returns to the Divider mode screen.

Fonctionnement du Français processeur audio (en option)

Español Operación del procesador de audio (opcional)

Appuvez sur la molette et sélectionnez la voie que vous voulez aiuster.

A chaque pression, la voie change de la façon suivante.

Presione el codificador rotatorio y seleccione el canal que quiera aiustar.

Cada vez que lo presione el canal cambiará de la forma siguiente:


Lorsqu'un diviseur à 2 voies est raccordé:



Cuando hava conectado sólo un divisor de 2




Lorsque deux diviseurs à 2 voies sont raccordés:






Cuando haya conectado dos divisores de 2 vías: Low \rightarrow High



Low \rightarrow High


Lorsqu'un diviseur à 3 voies est raccordé:



Cuando haya conectado sólo un divisor de 3 vías:

$$\longrightarrow$$
 Low \to Mid-L \to Mid-H \to High \longrightarrow

Lorsque 2 diviseurs à 3 voies sont raccordés:



A chaque pression de la touche 6 (F/ R), le mode passe du réglage de la voie avant au réglage de la voie arrière et l'affichage change également.

$$\longrightarrow$$
 Low \rightarrow Mid-L \rightarrow Mid-H \rightarrow High

Cuando haya conectado dos divisores de 3

vías:
$$\longrightarrow$$
 Low \rightarrow Mid-L \rightarrow Mid-H \rightarrow High \longrightarrow

Cada vez que presione el botón 6 (F/ R), el modo cambiará entre los modos de ajuste delantero y ajuste trasero, y también cambiará la visualización.

$$\longrightarrow$$
 Low \rightarrow Mid-L \rightarrow Mid-H \rightarrow High


Tournez la molette dans le sens horaire ou antihoraire pour élever ou abaisser le point de transition.

Gire el codificador rotatorio hacia la derecha o hacia la izquierda para ajustar el punto de cruce hacia arriba o hacia abaio en el punto aue desee.

Lorsque ce réglage est terminé, appuyez sur la touche FUNC (RETURN) pour revenir à l'écran du mode de diviseur.

Cuando haya completado el ajuste, presione el botón FUNC (RETURN). El visualizador volverá a la pantalla del modo del divisor.



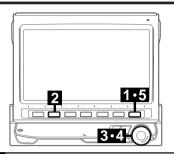

Adjusting Levels

1



Press and hold the FUNC (RETURN) button for at least 2 seconds in the Divider mode.

The mode changes to the Divider Adjustment mode.

2



Press the 2 (LEVEL) button. The mode changes to the Level Adjustment mode.

3



Press the rotary encoder and select the channel you wish to adjust. Each press changes the channels as follows:

When only one 2-way system divider is connected:

$$\rightarrow$$
 L-Low \rightarrow R-Low \rightarrow F-High/L \leftarrow R-High/R \leftarrow R-High/R \leftarrow

When two 2-way system dividers are connected: \rightarrow L-Low \rightarrow R-Low \rightarrow L-High \rightarrow R-High \rightarrow

Each time the 6 (F/R) button is pressed, the mode switches between the Front adjustment, and Rear adjustment modes, and the display also changes.

 \rightarrow L-Low \rightarrow R-Low \rightarrow L-High \rightarrow R-High

When only one 3-way divider is connected: \rightarrow L-Low \rightarrow R-Low \rightarrow L-Mid \rightarrow R-High \rightarrow R-High

When two 3-way dividers are connected: \rightarrow L-Low \rightarrow R-Low \rightarrow L-Mid \rightarrow R-Mid \rightarrow L-High \rightarrow R-High-

→ and the display also changes. → L-Low → R-Low → L-Mid → R-Mid → L-High → R-High-

(To be continued)

Réglage des niveaux

Ajuste de niveles



Appuyez au moins 2 secondes sur la touche FUNC (RETURN) dans le mode diviseur. L'écran du mode de réglage de diviseur apparaît.

Mantenga presionado el botón FUNC (RE-TURN) durante 2 segundos por lo menos en el modo del divisor.

El modo cambiará al modo de ajuste del divisor.

Appuyez sur la touche 2 (LEVEL). L'écran du mode de réglage de niveau apparaît.

Presione el botón 2 (LEVEL). El modo cambiará al modo de ajuste de nivel.

Appuyez sur la molette et sélectionnez la voie que vous voulez ajuster.

A chaque pression, les voies changent de la façon suivante:

Lorsqu'un diviseur à 2 voies est raccordé:

 \longrightarrow L-Low \rightarrow R-Low \rightarrow F-High/L \longrightarrow R-High/R \leftarrow R-High/L \leftarrow F-High/R \leftarrow

Lorsque deux diviseurs à 2 voies sont raccordés:

 \rightarrow L-Low \rightarrow R-Low \rightarrow L-High \rightarrow R-High

A chaque pression de la touche 6 (F/R), le mode passe du réglage de la voie avant au réglage de la voie arrière et l'affichage change également.

 \rightarrow L-Low \rightarrow R-Low \rightarrow L-High \rightarrow R-High

Lorsqu'un diviseur à 3 voies est raccordé: \rightarrow L-Low \rightarrow R-Low \rightarrow L-Mid \rightarrow R-Mid \rightarrow L-High \rightarrow R-High

Lorsque deux diviseurs à 3 voies sont raccordés:

A chaque pression de la touche 6 (F/R), le mode passe du réglage de la voie avant au réglage de la voie arrière et l'affichage change également.

 \rightarrow L-Low \rightarrow R-Low \rightarrow L-Mid \rightarrow R-Mid \rightarrow L-High \rightarrow R-High

(voir page suivante)

Presione el codificador rotatorio y seleccione el canal que quiera aiustar.

Cada vez que lo presione, los canales cambiarán de la forma siguiente:

Cuando haya conectado sólo un divisor de sistema de 2 vías:

 \longrightarrow L-Low \rightarrow R-Low \rightarrow F-High/L \longrightarrow R-High/R \leftarrow R-High/L \leftarrow F-High/R \leftarrow

Cuando haya conectado dos divisores de sistema de 2 vías:

 \rightarrow L-Low \rightarrow R-Low \rightarrow L-High \rightarrow R-High

↑ Cada vez que presione el botón [6] (F/R), el modo cambiará entre los modos de ajuste delantero y ajuste trasero, y también cambiará la visualización. → L-Low → R-Low → L-High → R-High -

Cuando haya conectado sólo un divisor de 3 vías: \rightarrow L-Low \rightarrow R-Low \rightarrow L-Mid \rightarrow R-Mid \rightarrow L-High \rightarrow R-High-

Cuando haya conectado dos divisores de 3 vías: \rightarrow L-Low \rightarrow R-Low \rightarrow L-Mid \rightarrow R-Mid \rightarrow L-High \rightarrow R-High-

↑ Cada vez que presione el botón (F/R), el modo cambiará entre los modos de ajuste delantero y ajuste trasero, y también cambiará la visualización. → L-Low → R-Low → L-Mid → L-High → R-High

(Continúa)







Rotate the rotary encoder clockwise or counterclockwise to adjust to your desired level upward or downward respectively.





When adjustments have been completed, press the FUNC (RETURN) button.

The display returns to the Divider mode.

Fonctionnement du Français processeur audio (en option)

Operación del Español procesador de audio (opcional)

Tournez la molette dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou réduire le niveau souhaité.

Gire el codificador rotatorio hacia la derecha o hacia la izquierda para ajustar el nivel que desee hacia arriba o hacia abajo respectivamente.


Lorsque ces réglages sont terminés, appuyez sur la touche FUNC (RETURN) pour revenir à l'écran du mode de diviseur.

Cuando haya completado los ajustes, presione el botón FUNC (RETURN).

El visualizador volverá a la pantalla del modo del divisor.





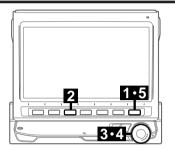

Adjusting Time -Correction for 2-Way Speaker System

Use this procedure to adjust the sound time difference between the speakers.

1



Press and hold the FUNC (RETURN) button for at least 2 seconds in the Divider mode.

The mode changes to the Divider Adjustment

The mode changes to the Divider Adjustment mode.

2



Press the 3 (T-CORR.) button.

The mode changes to the Time Correction Adjustment mode.

3



Press the rotary encoder and select the channel you wish to adjust.

Each press changes the channels as follows: When only one 2-way divider is connected:

 \rightarrow L-Low \rightarrow R-Low \rightarrow F-High/L \leftarrow R-High/R \leftarrow R-High/L \leftarrow F-High/R \leftarrow

When two 2-way dividers are connected:

 \longrightarrow L-Low \rightarrow R-Low \rightarrow L-High \rightarrow R-High -

Each time the € (F/R) button is pressed, the mode switches between the Front adjustment and Rear adjustment modes, and the display also changes.

L-Low → R-Low → L-High → R-High

When only one 3-way divider is connected:

→ L-Low → R-Low → L-Mid → R-Mid → L-High → R-High -

When two 3-way dividers are connected: \rightarrow L-Low \rightarrow R-Low \rightarrow L-Mid \rightarrow R-Mid \rightarrow L-High \rightarrow R-High \rightarrow R-Hi

Each time the 6 (F/R) button is pressed, the mode switches between the Front adjustment and Rear adjustment modes, and the display also changes.

 \rightarrow L-Low \rightarrow R-Low \rightarrow L-Mid \rightarrow R-Mid \rightarrow L-High \rightarrow R-High

(To be continued)

Fonctionnement du Français processeur audio (en option)

Operación del Español procesador de audio (opcional)

Réglage de la correction temporelle pour un système acoustique à deux voies

Procédez de la façon suivante pour ajuster le retard du son entre les haut-parleurs.

Ajuste de corrección de tiempo para sistema de altavoces de 2 vías

Utilice este procedimiento para ajustar la diferencia de tiempo de sonido entre los altavoces.



Appuyez au moins 2 secondes sur la touche FUNC (RETURN) dans le mode diviseur. L'écran du mode de réglage de diviseur apparaît.

Mantenga presionado el botón FUNC (RE-TURN) durante 2 segundos por lo menos en el modo del divisor.

El modo cambiará al modo de ajuste del divisor.

Appuyez sur la touche 3 (T-CORR.). L'écran du mode de réglage de correction temporelle apparaît. Presione el botón 3 (T-CORR.). El modo cambiará al modo de ajuste de corrección de tiempo.

Appuyez sur la molette et sélectionnez la voie que vous voulez ajuster.

A chaque pression les voies changent de la façon suivante:

Lorsqu'un diviseur à 2 voies est raccordé:

 \longrightarrow L-Low \rightarrow R-Low \rightarrow F-High/L \longrightarrow R-High/R \leftarrow R-High/L \leftarrow F-High/R \leftarrow

Lorsque deux diviseurs à 2 voies sont raccordés:

 \longrightarrow L-Low \rightarrow R-Low \rightarrow L-High \rightarrow R-High -

A chaque pression de la touche 6 (F/R), le mode passe du réglage de la voie avant au réglage de la voie arrière et l'affichage change également.

 \rightarrow L-Low \rightarrow R-Low \rightarrow L-High \rightarrow R-High

Lorsqu'un diviseur à 3 voies est raccordé: \rightarrow L-Low \rightarrow R-Low \rightarrow L-Mid \rightarrow R-Mid \rightarrow L-High \rightarrow R-High

Lorsque deux diviseurs à 3 voies sont raccordés:

 \rightarrow L-Low \rightarrow R-Low \rightarrow L-Mid \rightarrow R-Mid \rightarrow L-High \rightarrow R-High \rightarrow

A chaque pression de la touche 6 (F/R), le mode passe du réglage de la voie avant au réglage de la voie arrière et l'affichage change également.

 \rightarrow L-Low \rightarrow R-Low \rightarrow L-Mid \rightarrow R-Mid \rightarrow L-High \rightarrow R-High -

Presione el codificador rotatorio y seleccione el canal que quiera ajustar.

Cada vez que lo presione, los canales cambiarán de la forma siguiente:

Cuando haya conectado sólo un divisor de 2 vías:

 \longrightarrow L-Low \rightarrow R-Low \rightarrow F-High/L \longrightarrow R-High/R \leftarrow R-High/L \leftarrow F-High/R \leftarrow

Cuando haya conectado dos divisores de 2 vías:

 \longrightarrow L-Low \rightarrow R-Low \rightarrow L-High \rightarrow R-High

Cada vez que presione el botón (a) (F/R), el modo cambiará entre los modos de ajuste delantero y ajuste trasero, y también cambiará la visualización.

 \rightarrow L-Low \rightarrow R-Low \rightarrow L-High \rightarrow R-High

Cuando haya conectado sólo un divisor de 3 vías: → L-Low → R-Low → L-Mid → R-Mid → L-High → R-High —

Cuando haya conectado dos divisores de 3 vías:

ightarrow L-Low ightarrow R-Low ightarrow L-Mid ightarrow R-High ightarrow R-High ightarrow R-High ightarrow

Cada vez que presione el botón 6 (F/R), el modo cambiará entre los modos de ajuste delantero y ajuste trasero, y también cambiará la visualización.

 \rightarrow L-Low \rightarrow R-Low \rightarrow L-Mid \rightarrow R-Mid \rightarrow L-High \rightarrow R-High

(voir page suivante)

(Continúa)







Rotate the rotary encoder clockwise or counterclockwise to adjust the time correction value upward or downward respectively.





When adjustments have been completed, press the FUNC (RETURN) button.

The display returns to the Divider mode screen.

Fonctionnement du Français processeur audio (en option)

Operación del Español procesador de audio (opcional)

Tournez la molette dans le sens horaire ou antihoraire pour augmenter ou réduire le niveau souhaité.

Gire el codificador rotatorio hacia la derecha o hacia la izquierda para ajustar el valor de corrección de tiempo hacia arriba o hacia abajo respectivamente.

Lorsque ces réglages sont terminés, appuyez sur la touche FUNC (RETURN)pour revenir à l'écran du mode de diviseur. Cuando haya completado los ajustes, presione el botón FUNC (RETURN). El visualizador volverá a la pantalla del modo

del divisor.





Memorizing Divider Settings

You can store your settings of the divider(s) in memory when you have adjusted them.


PSET 1 PSET 2 PSET 3 PSET 4

1 2 3 4

After adjusting the divider(s), display the Divider mode screen.

Press and hold any one of the Function buttons 1 (P.SET1) through 4 (P.SET4) for at least 2 seconds.

The indicators for the 4 buttons blink for 5 seconds.



Press the Function button 1 (P.SET1) through 4 (P.SET4) into which you want to memorize (preset) the divider settings while the indicators are blinking for 5 seconds.

Repeat the above steps to memorize 3 other divider settings.

Fonctionnement du Français processeur audio (en option)

Operación del Español procesador de audio (opcional)

Mémorisation des réglages de diviseur(s)

Vous pouvez sauvegarder les réglages de diviseur(s) que vous avez effectués.

Memorización de los ajustes del divisor

Puede memorizar los ajustes del divisor(es) en la memoria cuando los haya ajustado.



Après avoir ajusté le(s) diviseur(s), affichez l'écran du mode diviseur.

Appuyez au moins 2 secondes sur une des touches de fonction 1 (P.SET1) à 4 (P.SET4).

Les témoins des 4 touches clignotent pendant 5 secondes.

Appuyez sur la touche de fonction 1 (P.SET1) à 4 (P.SET4) où vous voulez mémoriser (prérégler) les réglages de diviseur(s) pendant les 5 secondes où les témoins clignotent. Répétez les étapes précédentes pour mémoriser 3 autres réglages de diviseur(s).

Después de ajustar el divisor(es), visualice la pantalla del modo del divisor.

Mantenga presionado uno de los botones de función 1 (P.SET1) a 4 (P.SET4) durante 2 segundos por lo menos.

Los indicadores de los 4 botones parpadearán durante 5 segundos.


Presione el botón de función 1 (P.SET1) a 4 (P.SET4) en el que quiera memorizar (preajustar) los ajustes de divisor mientras los indicadors parpadearán durante 5 segundos. Repita el procedimiento de arriba para memorizar otros 3 ajustes de divisor.





Recalling Memorized Divider Settings Using Function Buttons





Display the Divider mode screen.

Press the Function button 1 (P.SET1) through 4 (P.SET4) that has your desired divider settings.

The divider setting stored at the Function button will be recalled.

Tip: You can also recall your desired divider settings memorized by pressing the 4 (◀P.DN) or 5 (▶P.UP) button in the Divider mode.

Rappel des réglages de diviseur(s) mémorisés à l'aide des touches de fonction

Invocación de los ajustes de divisor memorizados con los botones de función



Affichez l'écran du mode diviseur.

Appuyez sur la touche de fonction 1 (P.SET1)
à 4 (P.SET4) qui contient les réglages de diviseur(s) souhaités.

Les réglages de diviseur(s) sauvegardés sur cette touche sont rappelés.

Conseil: Vous pouvez aussi rappeler les réglages de diviseur(s) en appuyant sur la touche 4 (◀P.DN) ou 5 (▶P.UP) dans le mode diviseur.


Visualice la pantalla del modo del divisor.
Presione el botón de función 1 (P.SET1) a 4
(P.SET4) que tenga los ajustes del divisor deseado.

Se invocará el ajuste de divisor memorizado en ese botón de función.

Observación: Puede invocar los ajustes

memorizados del divisor deseado presionando el botón 4 (◀P.DN) o 5 (▶P.UP) en el modo del divisor.



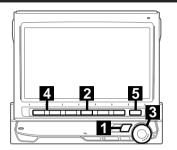

Recalling Divider Settings Memorized Using Optional Divider

If an optional Alpine divider (such as PXA-H600) is connected, you can recall the settings memorized using the optional divider.

1



Press the SOURCE button.

The main menu is displayed on the display.

2



Press the 4 (A.PROC) button.

The Audio Processor List screen is displayed.

3



Rotate the rotary encoder and select "Adaptive EQ." The Function Guide screen is displayed.

4



Press one of the Function buttons 1 (P.SET1) through 6 (P.SET6) that has your desired setting memorized using the optional divider.

5



Press the FUNC (RETURN) button.

The display returns to the main menu screen.

Fonctionnement du	Français
processeur audio (en d	option)

Operación del Español procesador de audio (opcional)

Rappel des réglages de diviseur mémorisés lors de l'utilisation d'un diviseur optionnel

Si un diviseur Alpine optionnel (tel que le PXA-H600) est raccordé, vous pourrez rappeler les réglages mémorisés avec ce diviseur. Invocación de los ajustes del divisor memorizados con el divisor opcional

divisor opcional
Si conecta un divisor Alpine opcional (tal como el PXA-H600), podrá invocar los ajustes

memorizados con el divisor opcional.

Appuyez sur la touche SOURCE. Le menu principal apparaît à l'écran. Presione el botón SOURCE.

Aparecerá el menú principal en el visualizador.

Appuyez sur la touche 4 (A.PROC). La liste du processeur audio apparaît à l'écran. Presione el botón 4 (A.PROC). Aparecerá la lista del procesador de audio en el visualizador.

Tournez la molette et sélectionnez "Adaptive EQ". Le guide des fonctions s'affiche.


Gire el codificador rotatorio y seleccione "Adaptive EQ". Aparecerá la pantalla de la guía de funciones en el visualizador.

Appuyez sur une des touches de fonction 1 (P.SET1) à 6 (P.SET6) où se trouve le réglage souhaité, mémorisé avec le diviseur optionnel.

Presione uno de los botones de función 1 (P.SET1) a 6 (P.SET6) que tenga el ajuste deseado memorizado con el divisor opcional.

Appuyez sur la touche FUNC (RETURN). Le menu principal réapparaît à l'écran. Presione el botón FUNC (RETURN). El visualizador volverá a la pantalla del menú principal.



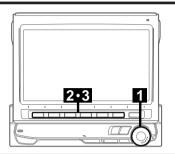

Memorizing Characteristic Curves

Equalization characteristic curves created by yourself or factory preset can be stored in memory.

1



Select one of the factory preset characteristic curves or make your own (personal) characteristic curve. Then, display the Audio Processor List and select "Private Memo."

Part | Pa

Press and hold any one of the Function buttons

[1] (P.SET1) through [6] (P.SET6) for at least 2 seconds.

The Function Guide indicators P.SET1 through P.SET6 in the preset mode display blink indicating that you can memorize the characteristic curve.

3



While the Function Guide indicators are blinking, press the Function button 1 (P.SET1) through 6 (P.SET6) into which you wish to memorize the characteristic curve.

Now, the characteristic curve has been memorized.

Repeat this procedure to memorize other characteristic curves.

Note: This unit can memorize curves together with the settings of the equalizer, DHE, BBE and Surround Time Correction.

Mémorisation de courbes caractéristiques

Les courbes d'égalisation que vous créez vousmême ou les préréglages usine peuvent être sauvegardés dans la mémoire.

Memorización de curvas de características

Las curvas de ecualización creadas por usted o preajustadas en fábrica pueden guardarse en memoria.



Sélectionnez une des courbes préréglées en usine ou créez votre propre courbe (courbe personnalisée). Affichez ensuite la liste du processeur audio et sélectionnez "Private Memo"

Seleccione una de las curvas de características preajustadas en fábrica o cree una propia (personal). Luego, visualice la lista del procesador de audio y seleccione "Private Memo"

Appuyez au moins 2 secondes sur les touches de fonction 1 (P.SET1) à 6 (P.SET6). Les indicateurs du guide des fonctions P.SET1 à P.SET2 sur l'écran du mode de préréglages clignote pour indiquer que vous pouvez mémoriser la courbe caractéristique.

Mantenga presionado cualquiera de los botones de función (P.SET1) a 6 (P.SET6) durante 2 segundos por lo menos. Los indicadores de la quía de funciones P.SET1 a P.SET2 de la visualización del modo de preajuste parpadearán indicando que puede memorizar la curva de características.

Pendant que les indicateurs du guide des fonctions clignotent, appuyez sur la touche de fonction 1 (P.SET1) à 6 (P.SET6) où vous voulez prérégler la courbe caractéristique. La courbe est maintenant mémorisée. Répétez ces opérations pour mémoriser d'autres courbes caractéristiques.


Mientras los indicadores de la quía de funciones P.SET1 a P.SET6 estén parpadeando, presione el botón de función 1 (P.SET1) a 6 (P.SET6) en el que quiera memorizar la curva de características. Ahora, la curva de características se habrá memorizado.

Repita este procedimiento para memorizar otras curvas de características.

Remarque: Cet appareil peut mémoriser les courbes en même temps les réglages d'égaliseur, DHE, BBE, Surround et de Correction temporelle.

Nota: Este aparato puede memorizar las curvas de DHE, BBE y corrección de tiempo envolvente junto con los ajustes del ecualizador.



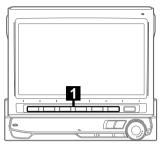


Recalling Memorized Characteristic Curves Using Function Buttons



Activate the desired mode, DHE, BBE, surround, time correction or equalizer, then press the Function button 1 (P.SET1) through 6 (P.SET6) that has your desired characteristic curve.

The selected characteristic curve is recalled.

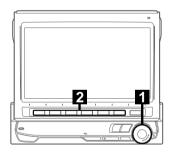


Selecting Characteristic Curves from Displayed Audio Processor List

You can select your desired characteristic curves directly from the Audio Processor (A.PROC) List without switching to individual mode screens.





Display the Audio Processor List screen. Rotate the rotary encoder and select the desired mode by moving the cursor. The Function Guide for the selected mode is displayed.



Press the Function buttons 1 through 6 that has your desired characteristic curve. The list shows the details of the curve selected.

Rappel des courbes caractéristiques mémorisées avec les touches de fonction

Invocación de las curvas de características memorizadas en los botones de función.



Activez le mode souhaité, DHE, BBE, Surround, Correction temporelle ou Egaliseur, puis appuyez sur la touche de fonction 1 (P.SET1) à 6 (P.SET6) où se trouve la courbe caractéristique mémoriés et roppelés.

La courbe sélectionnée est rappelée.

Active el modo deseado, DHE, BBE, envolvente, corrección de tiempo o ecualizador, luego presione el botón de función 1 (P.SET1) a 6 (P.SET6) que tenga la curva de características deseada.

Se invocará la curva de características

Selección de curvas de

seleccionada.

Sélection d'une courbe caractéristique sur la liste du processeur audio

Vous pouvez sélectionner la courbe souhaitée directement sur la liste du processeur audio (A. PROC) sans passer par tous les écrans de mode.

características en la lista del procesador de audio visualizada

Podrá seleccionar las curvas de características deseadas directamente en la lista del procesador de audio (A.PROC) sin necesidad de cambiar a pantallas de modo individuales.

Affichez la liste du processeur audio à l'écran. Tournez la molette et sélectionnez le mode souhaité en déplaçant le curseur. Le guide des fonctions du mode sélectionné s'affiche.

Visualice la pantalla de la lista del procesador de audio.

Gire el codificador rotatorio y seleccione el modo deseado moviendo el cursor. Se visualizará la guía de función para el modo seleccionado.

Appuyez sur les touches de fonction 1 à 6 où se trouve la courbe souhaitée. La liste indique les détails de la courbe

sélectionnée.

Presione los botones de función 1 a 6 que tenga la curva de características deseada. La lista muestra los detalles de la curva seleccionada.



Displaying Spectrum Analyzer





Press the SPE.ANA. button to turn on the spectrum analyzer mode.

When the spectrum analyzer mode is turned on, the 14-band spectrum analyzer screen appears on the display.

To deactivate the spectrum analyzer mode, press the SPE.ANA. button for a second time.

Affichage de l'analyseur Visualización del de spectre


analizador de espectro

Appuyez sur la touche SPE.ANA. pour activer le mode d'analyseur de spectre. Lorsque ce mode est activé, l'écran d'analyseur

à 14 bandes apparaît. Pour désactiver ce mode, appuyez une seconde fois sur la touche SPE.ANA.

Presione el botón SPE.ANA. para activar en el modo del analizador de espectro. Cuando se active el modo del analizador de

espectro, aparecerá la pantalla del analizador de espectro de 14 bandas en el visualizador. Para desactivar el modo del analizador de espectro, presione el botón SPE, ANA, por segunda vez.

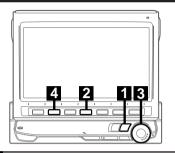

Turning Defeat Mode On and Off

When the defeat mode is on, the sound signals bypass the BBE and surround circuits and directly go to the line output. The equalizer curve, therefore, becomes flat.





Press the SOURCE button. The main menu screen appears on the display.

2



Press the 4 (A.PROC) button. The display shows the Audio Processor List screen.

3



Rotate the rotary encoder and select "Defeat." The Function Guide is displayed.

4



Press the 2 (ON) button to turn on the defeat mode. The sound signals bypass the BBE and surround circuits.

To turn off the defeat mode, press the 1 (OFF) button.

Francais Español Autres fonctions Otras funciones utiles útiles Activación y Mise en et hors service desactivación del modo du mode d'annulation directo Lorsque le mode d'annulation est en service. Cuando esté activado el modo directo, las les signaux sonores contournent les circuits señales de sonido irán directamente a la salida BBF et surround et sont transmis directement à de línea sin pasar por los circuitos BBE y la sortie. La courbe d'égalisation devient plate. envolvente. La curva de ecualizador, por lo tanto, será plana. Appuvez sur la touche SOURCE. Le menu Presione el botón SOURCE. Aparecerá el principal apparaît à l'écran. menú principal en el visualizador. Appuyez sur la touche (4) (A.PROC). La liste du Presione el botón (4) (A.PROC). Aparecerá la processeur sonore apparaît à l'écran. lista del procesador de audio en el visualizador. Tournez la molette et sélectionnez "Defeat".

Le guide des fonctions s'affiche.

Gire el codificador rotatorio y seleccione "Defeat". Aparecerá la pantalla de la guía de funciones en el visualizador.


Appuyez sur la touche 2 (ON) pour activer le mode d'annulation. Les signaux sonores passent les circuits BBE et surround. Pour désactiver le mode d'annulation, appuyez sur la touche 1 (OFF).

Presione el botón 2 (ON) para activar el modo directo. Las señales de sonido pasarán los circuitos BBE y envolvente.

Para desactivar el modo directo, presione el botón 1 (OFF).

(To be continued)

Other Useful Features

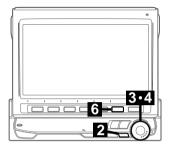

Titling Radio Stations/CDs

You can title radio stations and CDs. This manual describes how to title radio stations

Note: After carrying out the steps 1 to 3 of "To display the initialization mode screen" described on page 154, perform the operation show below.

Activate the radio mode. Tune in a radio station you wish to title. INPUT Press and hold the INPUT button for at least 2 The Title Inputting screen appears in the display. Characters are displayed at the bottom menu. Rotate the rotary encoder and select the desired character for the first position. To change between upper case, lower case, numeral and symbol, press the 3 (A/1) button. Each press changes the bottom menu. When the character for the first position has been selected, press the rotary encoder. The first character has been memorized at the first position. See "Notes" on next page.

Francais

Otras funciones útiles

Español

Titrage des stations radio/CD

Vous pouvez titrer les stations radio et CD. Ce manuel explique comment titrer les stations de radio.

Remarque: Après avoir suivi les étapes 1 à 3 de la section "Pour afficher l'écran

du mode d'initialisation" à la page 155, suivez l'opération suivante.

Titulación de emisoras de radio/CDs

Puede titular emisoras de radio v CDs. Este manual describe cómo titular emisoras de radio.

Nota: Después de realizar los pasos 1 a 3 del procedimiento "Para visualizar la pantalla del modo de inicialización" que se describe en la página 155, realice la operación que se indica a continuación.

Activez le mode radio.

Accordez la station radio souhaitée.

Active el modo de la radio.

Sintonice la emisora de radio que quiera titular.

Appuvez au moins 2 secondes sur la touche INPUT.

L'écran d'enregistrement de titre apparaît.

Mantenga presionado el botón INPUT durante 2 segundos por lo menos.

Aparecerá la pantalla de introducción de título en el visualizador.

Les caractères sont affichés au bas de l'écran. Tournez la molette et sélectionnez le caractère souhaité pour la première position.

Pour sélectionner les majuscules, minuscules, nombres ou symboles, appuvez sur la touche 3 (A/1). A chaque pression, le menu au base de l'écran change.

Lorsque le caractère a été sélectionné pour la première position, appuvez sur la molette. Le premier caractère est mémorisé à la première position. Voir 'Remarques' à la page suivante.

(voir page suivante)

Los caracteres se visualizarán en el menú de la parte inferior.

Gire el codificador rotatorio para seleccionar el carácter deseado para la primera posición. Para cambiar entre mavúsculas, minúsculas, números y símbolos, presione el botón 3 (A/ 1). Cada vez que lo presione el menú de la parte inferior cambiará.

Cuando haya seleccionado el carácter para el primer dígito, presione el codificador rotatorio. El primer carácter se habrá memorizado en la primera posición de dígito. Consulte "Notas" en la página siguiente.

(Continúa)



Repeat steps **3** and **4** to enter the rest of characters. You can input up to 12 characters for titling one radio station (or CD).





When titling has been completed, press the 6 (WRITE) button to store the title in memory. The display changes to the Radio mode.

To title other stations (or CDs), repeat this procedure. You can title up to 120 (max.) stations and CDs combined. The input titles will be displayed when a station (or CD) titled is selected.

- Notes: If the memory capacity for radio station titles is full and if you attempt to title a new station, the oldest title
 - will be erased to make room for the new one. To delete a title, select the title you want to delete and press the [5] (CLEAR) button.
 - When the 1 (◀ BACK) or 2 (NEXT
 b) button is pressed, the cursor moves to the left or right on the input titles.
 - If an incorrect character has been entered, select "SPC" (space) and input a new character or press the 4 (DELETE) button to delete the previous character.
 - Pressing the FUNC (RETURN) button in the Title Input mode changes the display back to the previous display.

Français

Otras funciones útiles

Español

Répétez les étapes 3 et 4 pour inscrire les autres caractères. Vous pouvez mémoriser un titre de 12 caractères pour la station radio (ou le CD).

Repita los pasos 3 y 4 para introducir el resto de los caracteres. Para titular una emisora de radio (o CD).

Lorsque le titrage est terminé, appuyez sur la touche 6 (WRITE) pour mettre le titre en mémoire.

L'écran du mode radio apparaît.
Pour titrer d'autres stations (ou CD), répétez cette procédure. Vous pouvez titrer jusqu'à 120 stations et CD au maximum. Les titres enregistrés seront affichés lorsque vous sélectionnerez une station (ou un CD) titrée.

Remarques:


- Si la capacité de la mémoire est pleine et si vous essayez de titrer une nouvelle station, le titre le plus ancien sera supprimé et remplacé par le nouveau. Pour supprimer un titre, sélectionnez-le et appuyez sur la touche
 (CLEAR).
- Lorsque vous appuyez sur la touche 1 (◀ BACK) ou 2 (NEXT ►), le curseur se déplace vers la gauche ou la droite du titre.
- En cas d'erreur de caractère, sélectionnez "SPC" (espace) et saisissez un nouveau caractère ou appuyez sur la touche 4 (DELETE) pour supprimer le caractère précédent.
- L'affichage précédent réapparaît lorsque vous appuyez sur la touche FUNC (RE-TURN) dans le mode de titrage.

Cuando haya terminado la titulación, presione el botón 6 (WRITE) para guardar el título en la memoria.

El visualizador cambiará al modo de la radio. Para titular otras emisoras (o CDs), repita este procedimiento. Podrá titular hasta 120 (máximo) emisoras y CDs combinados. Los títulos introducidos se visualizarán cuando seleccione una emisora (o CD) titulado.

Notas:

- Si la memoria para los títulos de emisoras de radio está llena e intenta titular una nueva emisora, el título más antiguo se borrará para hacer sitio para el nuevo. Para borrar un título, seleccione el título que quiera borrar y presione el botón 5 (CLEAR).
- Cuando presione el botón 1 (◀ BACK) o 2 (NEXT ►), el cursor se moverá hacia la izquierda o hacia la derecha de los títulos introducidos.
- Si ha introducido un carácter incorrecto, seleccione "SPC" (espacio) e introduzca un nuevo carácter o presione el botón 4 (DELETE) para borrar el carácter previo.
- Presionando el botón FUNC (RETURN) en el modo de introducción de títulos cambiará el visualizador otra vez a la visualización anterior.

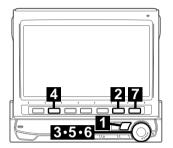

Adjusting Subwoofer Level (when subwoofer is used with other speakers)

To display the initialization mode screen:

To watch a video source, your vehicle must be parked with the ignition key in the ACC or ON position. To do this, follow the procedure below.

- Push the foot brake to bring your vehicle to a complete stop at a safe location. Engage the parking brake.
- 2. Keep pushing the foot brake and release the parking brake once then engage it again.
- 3. While the parking brake is being engaged the second time, release the foot brake.

Note: For automatic transmission vehicles, place the transmission lever in the Park position.

Now, the locking system for the initialization mode operation has been released. Unless the ignition key is turned to the OFF position, the initialization mode can be activated by engaging the parking brake without performing the above procedure (1 through 3).

Each time the ignition key is turned to the OFF position, perform the above procedure.

Note: Trying to access the subwoofer level adjustment screen while driving will display the warning-CAN'T OPERATE WHILE DRIVING.





Press the SOURCE button.

The main menu appears on the display.

2



Press the 6 (INTLZ) button.

The Initialization mode screen is displayed.

(To be continued)

Francais

Otras funciones útiles

Español

Réglage du niveau de subwoofer (lorsqu'un caisson de grave est utilisé avec d'autres haut-parleurs)

Pour afficher l'écran du mode d'initialisation: Pour regarder une source vidéo, votre véhicule doit être stationné avec la clé de contact en position ACC ou ON. Pour ce faire, suivez la procédure suivante.

- 1. Appuyez sur la pédale de frein pour stopper complètement votre véhicule et garez votre véhicule à un emplacement sûr. Tirez le frein à main.
- 2. Continuez à appuyer sur la pédale de frein et relâchez le frein à main une fois puis engagez-le de nouveau.
- 3. Lorsque le frein à main est activé une seconde fois, relâchez la pédale de frein.

Remarque: Pour les véhicules à boîte de vitesses automatique, mettez le levier de vitesse dans la position de stationnement.

Maintenant, le système de blocage du mode d'initialisation est désactivé. A moins de mettre la clé de contact sur ARRET, vous pouvez mettre le mode d'initialisation en service en tirant le frein à main sans effectuer la procédure ci-dessus (1 à 3). Chaque fois que la clé de contact est mise en position ARRET, effectuez la procédure précédente.

Remarque: Si vous essayez de passer à l'écran de réglage du niveau du caisson de basses alors que vous conduisez, l'indication CAN'T OPERATE WHILE DRIVING s'affiche.

Appuvez sur la touche SOURCE. Le menu principal apparaît à l'écran.

Ajuste del nivel del subwoofer (cuando se use subwoofer con otros altavoces)

Para visualizar la pantalla del modo de inicialización:

Para ver la fuente de vídeo, es necesario que el vehículo esté aparcado con la llave de encendido en la posición ACC u ON. Para ello, realice el procedimiento que se indica a continuación.

- 1. Pise el pedal del freno para que el vehículo se pare completamente en una ubicación segura. Eche el freno de mano.
- 2. Mantenga pisado el pedal del freno, suelte el freno de mano una vez y vuelva a echarlo.
- 3. Mientras echa el freno de mano por segunda vez, suelte el pedal del freno.

Nota: Para vehículos con transmisión automática, ponga la palanca de cambio en la posición de estacionamiento.

Ahora, se habrá liberado el sistema de bloqueo de la operación del modo de la inicialización. A menos que la llave de arranque sea puesta en la posición OFF, podrá activar el modo de la inicialización echando el freno de mano sin realizar el procedimiento de arriba (1 a 3). Cada vez que ponga la llave de arrangue en la posición OFF, realice el procedimiento de arriba.

Nota: Si intenta acceder a la pantalla de ajuste del nivel del subwoofer mientras conduce, obtendrá la advertencia: CAN'T OPERATE WHILE DRIVING.

Presione el botón SOURCE.

Aparecerá el menú principal en el visualizador.

Appuyez sur la touche 6 (INTLZ). L'écran du mode d'initialisation s'affiche. Presione el botón 6 (INTLZ).

Aparecerá la pantalla del modo de inicialización en el visualizador.





Rotate the rotary encoder and select "Sub wf." The Function Guide appears on the display.





Press the $\boxed{2}$ (ON) button to turn on the subwoofer.

To turn off the subwoofer, press the 1 (OFF) button.

5



Press the rotary encoder repeatedly to select "SUB W." Each press changes the modes as follows:

ightharpoonup BAS. ightharpoonup TRE. ightharpoonup BAL. ightharpoonup FAD. ightharpoonup SUB.W. ightharpoonup VOL.-

6



Rotate the rotary encoder and adjust the subwoofer output level.

7



When your adjustment has been completed, press the FUNC (RETURN) button. The display returns to the main menu.

Notes: • For further information, please contact your Alpine dealer.

- When you connect a subwoofer, you need an amplifier with built-in lowpass filter.*
 - * The low-pass filter passes only the frequencies below the selected cutoff frequency. Any high frequency content of the audio signal above the cut-off will be removed.
- With the Initialization screen displayed, pressing and rotating the rotary encoder can adjust the volume level.

Francais

Otras funciones útiles

Español

Tournez la molette et sélectionnez "Sub wf". Le guide des fonctions s'affiche.

Gire el codificador rotatorio y seleccione "Sub wf".

Aparecerá la pantalla de la guía de funciones en el visualizador.

Appuyez sur la touche (2) (ON) pour activer le subwoofer.

Presione el botón 2 (ON) para activar el subwoofer.

Pour le désactiver, appuyez sur la touche 1 (OFF).

Para desactivar el subwoofer, presione el botón 1 (OFF) por segunda vez.

Appuvez de facon répétée sur la molette pour sélectionner "SUB W". A chaque pression, les modes changent de la facon suivante:

Presione repetidamente el codificador rotatorio para seleccionar "SUB W". Cada vez que lo presione cambiará el modo de la forma siquiente:

 \rightarrow BAS. \rightarrow TRE. \rightarrow BAL. \rightarrow FAD. \rightarrow SUB.W. \rightarrow VOL.

 \rightarrow BAS. \rightarrow TRE. \rightarrow BAL. \rightarrow FAD. \rightarrow SUB.W. \rightarrow VOL-

Tournez la molette et ajustez le niveau de sortie Gire el codificador rotatorio y ajuste el nivel de subwoofer

salida del subwoofer.

Lorsque votre réglage est terminé, appuyez sur la touche FUNC (RETURN). Le menu principal réapparaît à l'écran.

- Remarques: Pour des plus amples votre revendeur Alpine.
 - Lorsque vous raccordez un caisson de grave, vous avez besoin d'un amplificateur avec filtre passe-bas intégré.*
 - * Le filtre passe-bas ne laisse passer que les fréquences en dessous de la fréquence de coupure sélectionnée. Toutes les composantes haute fréquence du signal audio au-dessus de la fréquence de coupure sont coupées.
 - Lorsque l'écran d'initialisation est affiché, le niveau du volume peut être ajusté par une pression et une rotation de la molette.


Cuando haya completado los ajustes, presione el botón FUNC (RÉTURN).

El visualizador volverá a la pantalla del menú principal.

informations, veuillez contacter Notas: • Para más información, póngase en contacto con el distribuidor Alpine.

- · Cuando conecte un subwoofer, necesitará un amplificador que lleve incorporado un filtro de paso bajo.*
 - El filtro de paso bajo deja pasar solamente frecuencias más bajas que la frecuencia de corte seleccionada. Cualquier contenido de alta frecuencia de la señal de audio que sobrepase la frecuencia de corte seleccionada será eliminado.
- Con la pantalla de inicialización visualizada, se podrá ajustar el nivel de volumen presionando y girando el codificador rotatorio.

English

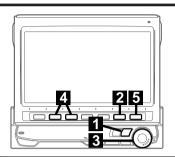

Switching Phase

Use the phase-switching function after connecting your audio-processor, amplifier and subwoofer to the CVA-1005.

Note: After carrying out the steps 1 to 3 of "To display the initialization mode screen" described on page 154, perform the operation show below.

1



Press the SOURCE button.

The main menu appears on the display.

2



Press the 6 (INTLZ) button.


The Initialization mode screen is displayed.

3



Rotate the rotary encoder and select "Sub Wf." The Function Guide is displayed.

4



Press the 2 (0°) or 3 (180°) button to switch the phase of the subwoofer output.

To turn off this function, press the 1 (OFF) button.

5



When setting has been completed, press the FUNC (RETURN) button.

The display returns to the main menu screen.

Français

Otras funciones útiles

Español

Commutation de la phase

Utilisez la fonction de commutation de phase après avoir raccordé votre processeur audio, l'amplificateur et le caisson de graves au CVA-1005.

Remarque: Après avoir suivi les étapes 1 à 3

de la section "Pour afficher l'écran du mode d'initialisation" à la page 155, suivez l'opération suivante.

Appuyez sur la touche SOURCE. Le menu principal apparaît à l'écran.

Conmutación de fase

Utilice la función de conmutación de fase después de conectar su procesador de audio, el amplificador y el altavoz de subgraves al CVA-1005.

Nota: Después de realizar los pasos 1 a 3 del procedimiento "Para visualizar la pantalla del modo de inicialización" que se describe en la página 155, realice la operación que se indica a continuación.

Presione el botón SOURCE.

Aparecerá el menú principal en el visualizador.

Appuyez sur la touche 6 (INTLZ). L'écran du mode d'initialisation apparaît. Presione el botón 6 (INTLZ).

Aparecerá la pantalla del modo de inicialización en el visualizador.

Tournez la molette et sélectionnez "Sub Wf." Le guide des fonctions s'affiche.

Gire el codificador rotatorio y seleccione "Sub Wf".

Aparecerá la pantalla de la guía de funciones en el visualizador.

Appuyez sur la touche 2 (0°) ou 3 (180°) pour commuter la phase de la sortie subwoofer.

Presione el botón 2 (0°) o 3 (180°) para conmutar la fase de salida del subwoofer.

Pour désactiver cette fonction, appuyez sur la touche 1 (OFF).


Para desactivar esta función, presione el botón 1 (OFF).

Lorsque vous avez terminé le réglage, appuyez sur la touche FUNC (RETURN).

Le menu principal réapparaît à l'écran.

Cuando haya completado el ajuste, presione el botón FUNC (RETURN).

El visualizador volverá a la pantalla del menú principal.

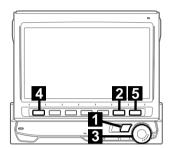

Setting the External Device Interrupt Mode

If an Alpine Ai-NET Auxiliary Input Adapter (KCA-801B) is connected to the CVA-1005, an Auxiliary Source will be allowed to interrupt the current audio source. For example, you can listen to a portable MP3 player through your car audio system even with a CD changer connected and playing. The CD changer will automatically mute when switched to the AUX Input. For further details on how to use the Alpine KCA-801B, see your authorized Alpine dealer.

Note: After carrying out the steps 1 to 3 of "To display the initialization mode screen" described on page 154, perform the operation show below.

Source/

Press the SOURCE button.

The main menu screen appears on the display.

2 INTLZ

Press the 6 (INTLZ) button.

The Initialization mode screen appears on the display.

3



Rotate the rotary encoder and select "IN-INT MUTE" from the Initialization mode screen. The Function Guide appears on the display.

4



Press the 1 (OFF) button to turn off the mute mode.

In the mute OFF mode:

The volume level can be adjusted in the interrupt mode.

Note: When the Mute On mode is selected, sound will not be produced.

Francais

Otras funciones útiles

Español

Réglage du mode d'interruption du son

Si un adaptateur d'entrée auxiliaire Alpine Ai-NET (KCA-801B) est raccordé à l'unité CVA-1005, une source auxiliaire pourra être autorisée à interrompre la source audio actuelle. Par exemple, vous pouvez écouter un lecteur portable MP3 sur le système audio de votre voiture même si un changeur CD raccordé est en cours de lecture. Le son du changeur CD sera automatiquement coupé lors d'une commutation AUX Input. Pour obtenir plus de détails sur l'utilisation du système Alpine KCA-801B, contactez votre revendeur Alpine agréé.

Remarque: Après avoir suivi les étapes 1 à 3 de la section "Pour afficher l'écran du mode d'initialisation" à la page 155, suivez l'opération suivante.

Appuyez sur la touche SOURCE. Le menu principal apparaît à l'écran.

Appuyez sur la touche 6 (INTLZ). L'écran du mode d'initialisation apparaît.

Tournez la molette et sélectionnez "IN-INT MUTE" sur l'écran du mode d'initialisation. Le quide des fonctions s'affiche.

Appuyez sur la touche 1 (OFF) pour désactiver ce mode.

Mode d'interruption du son hors service:

Le niveau du volume peut être ajusté dans le mode d'interruption.

Remarque: Lorsque le mode d'interruption du son est en service, aucun son

n'est produit.

(voir page suivante)

Ajuste del modo de interrupción del dispositivo externo

Si se conecta un adaptador de entrada auxiliar Alpine Ai-NET (KCA-801B) a CVA-1005, una fuente auxiliar podrá interrumpir la fuente de audio actual. Por ejemplo, es posible escuchar un reproductor MP3 portátil a través del sistema de audio del automóvil aunque hava un cambiador de CD conectado v reproduciéndose. El cambiador de CD enmudecerá automáticamente al cambiar a la entrada AUX. Para obtener información detallada sobre el uso de Alpine KCA-801B. consulte a su proveedor Alpine autorizado.

Nota: Después de realizar los pasos 1 a 3 del procedimiento "Para visualizar la pantalla del modo de inicialización" que se describe en la página 155, realice la operación que se indica a continuación.

Presione el botón SOURCE. Aparecerá el menú principal en el visualizador.

Presione el botón 6 (INTLZ).

Aparecerá la pantalla del modo de inicialización en el visualizador.

Gire el codificador rotatorio y seleccione "IN-INT MUTE" en la pantalla del modo de inicialización. Aparecerá la pantalla de la quía de funciones en el visualizador.

Presione el botón 1 (OFF) para desactivar el modo de enmudecimiento.

En el modo de enmudecimiento desactivado:

Se podrá ajustar el nivel de volumen en el modo de interrupción.

Nota: Cuando se seleccione el modo de enmudecimiento activado, no se producirá sonido. (Continúa)

English

5



When your setting has been completed, press the FUNC (RETURN) button.
The display returns to the main menu.

Note: This function is operative only when the interrupt wire of an external device having the interrupt feature is connected.

Français

Otras funciones útiles

Español

Lorsque vous avez terminé votre réglage, appuyez sur la touche FUNC (RETURN). Le menu principal réapparaît à l'écran.

Remarque: Cette fonction n'est valide que si


le fil d'interruption du son de l'appareil doté de cette fonction

est raccordé.

Cuando haya completado el ajuste, presione el botón FUNC (RETURN).

El visualizador volverá a la pantalla del menú principal.

Nota: Esta función sólo será posible cuando esté conectado el cable de interrupción de un dispositivo externo que tenga función de interrupción.

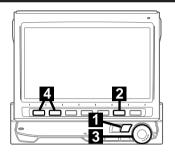

Setting Interrupt Icon Display (IN-INT)

The unit can display the icon of the external device such as a telephone whenever a phone call comes in to tell you there is a phone call.

Note: After carrying out the steps 1 to 3 of "To display the initialization mode screen" described on page 154, perform the operation show below.





Press the SOURCE button.

The main menu appears on the display.





Press the 6 (INTLZ) button.

The Initialization mode screen appears.





Rotate the rotary encoder and select "IN-INT." The Function Guide is displayed.





Press 1 (TEL) button.

When the external device (telephone) sends the interrupt signal, the telephone icon appears on the display.

When the 2 (INT.) button is pressed, the INT icon appears on the display.

Francais

Otras funciones útiles

Español

Réglage de l'affichage de l'icône d'interruption (IN-INT)

L'icône de l'appareil externe, téléphone par exemple en cas d'appel téléphonique, peut être affichée pour vous signaler l'appel.

Remarque: Après avoir suivi les étapes 1 à 3 de la section "Pour afficher l'écran du mode d'initialisation" à la page 155, suivez l'opération suivante.

Appuyez sur la touche SOURCE.

Le menu principal apparaît à l'écran.

Ajuste para visualizar el icono de interrupción (IN-INT)

Esta aparato puede visualizar el icono de un dispositivo externo tal como un teléfono para indicarle que ha recibido una llamada telefónica siempre que reciba una llamada.

Nota: Después de realizar los pasos 1 a 3 del procedimiento "Para visualizar la pantalla del modo de inicialización" que se describe en la página 155, realice la operación que se indica a continuación.

Presione el botón SOURCE.

Aparecerá el menú principal en el visualizador.

Appuyez sur la touche 6 (INTLZ). L'écran du mode d'initialisation apparaît. Presione el botón 6 (INTLZ).

Aparecerá la pantalla del modo de inicialización en el visualizador.

Tournez la molette et sélectionnez "IN-INT". Le guide des fonctions s'affiche.

Gire el codificador rotatorio v seleccione "IN-

Aparecerá la pantalla de la guía de funciones en el visualizador.

Appuyez sur la touche 1 (TEL).


Lorsque l'appareil externe, un téléphone par exemple, envoie un signal d'interruption, l'icône de téléphone apparaît à l'écran.

Lorsque vous appuyez sur la touche 2 (INT.), l'icône INT apparaît à l'écran.

Presione el botón 1 (TEL).

Cuando el dispositivo externo (teléfono) envíe la señal de interrupción, aparecerá el icono de teléfono en el visualizador.

Cuando presione el botón 2 (INT.), aparecerá el icono INT en el visualizador.

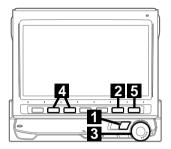

Interrupt Feature (MIX LEVEL)

With an Alpine navigation system connected to the CVA-1005, the voice guidance of the navigation system will be mixed with the radio or CD/MD audio. You can also adjust the volume level of the voice guidance.

The volume level of the audio will be automatically reduced when the voice guidance of the Navigation system starts. If the volume level of the audio is set at the level 9 or lower, the volume level of the audio will not be reduced. If you adjust the volume level of the audio while the audio is being interrupted by the voice guidance and the volume level is set at the level 9 or lower, the volume level of the audio will be automatically changed to the adjusted level when the voice guidance starts next time.

When an equalizer or digital sound processor is connected, this function is inoperative.

Note: After carrying out the steps 1 to 3 of "To display the initialization mode screen" described on page 154, perform the operation show below.

1



Press the SOURCE button.

The main menu screen appears on the display.

2



Press the 6 (INTLZ) button.

The Initialization mode screen appears.

3



Rotate the rotary encoder and select "MIX LEVEL."

The Function Guide is displayed.

(To be continued)

Francais

Otras funciones útiles

Español

Fonction d'interruption (MIX LEVEL)

Si un système de navigation est raccordé au CVA-1005, le guide vocal du système de navigation sera mixé au son du CD/MD ou de la radio. Vous pourrez aussi régler le niveau du volume du quide vocal.

Le niveau de volume audio sera automatiquement réduit lors d'une intervention du quide vocal du système de navigation. Si le niveau du volume audio est réglé sur la position 9 ou sur une position inférieure, le niveau du volume audio ne sera pas réduit. Si vous réglez le niveau du volume audio alors que le son est coupé par le quide vocal et que le niveau du volume est réglé sur la position 9 ou sur une position inférieure, le niveau du volume audio sera automatiquement modifié lors de la prochaine intervention du guide vocal.

Lorsque'un égaliseur ou un processeur de son numérique est raccordé, cette fonction n'agit

Remarque: Après avoir suivi les étapes 1 à 3 de la section "Pour afficher l'écran du mode d'initialisation" à la page 155, suivez l'opération suivante.

Appuyez sur la touche SOURCE. Le menu principal apparaît à l'écran.

Appuyez sur la touche 6 (INTLZ). L'écran du mode d'initialisation apparaît.

Tournez la molette et sélectionnez "MIX LEVEL".

Le guide des fonctions s'affiche.

(voir page suivante)

Función de interrupción (MIX LEVEL)

Con un sistema de navegación Alpine conectado al CVA-1005, la quía hablada del sistema de navegación se mezclará con el sonido de la radio o del CD/MD. También podrá ajustar el nivel de volumen de la quía hablada.

El nivel de volumen del sonido se reducirá automáticamente al iniciarse la guía hablada del sistema de navegación. El nivel de volumen del sonido no se reducirá si se aiusta en el nivel 9 o en uno inferior. Si aiusta el nivel de volumen del sonido mientras éste se interrumpe con la quía hablada y dicho nivel se ajusta en el nivel 9 o en uno inferior, el nivel de volumen cambiará automáticamente al ajustado al iniciarse la quía hablada la próxima vez.

Cuando se haya conectado un ecualizador o procesador de sonido digital, está función será operativa.

Nota: Después de realizar los pasos 1 a 3 del procedimiento "Para visualizar la pantalla del modo de inicialización" que se describe en la página 155, realice la operación que se indica a continuación.

Presione el botón SOURCE.

Aparecerá el menú principal en el visualizador.

Presione el botón 6 (INTLZ). Aparecerá la pantalla del modo de inicialización en el visualizador.

Gire el codificador rotatorio y seleccione "MIX LEVEL".

Aparecerá la pantalla de la guía de funciones en el visualizador.

(Continúa)

English Other Useful **Features** Press the 2 (DOWN) or 3 (UP) button to DOWN UP adjust the volume level of the navigation 2 3 system's voice guidance in 7 steps. To turn off the navigation interrupt mode, press the 1 (OFF) button. Press the FUNC (RETURN) button to return to RETURN the main menu screen. FUNC

Autres fonctions Français utiles

Otras funciones útiles


Español

Appuyez sur la touche 2 (DOWN) ou 3 (UP) pour ajuster le niveau de volume du guide vocal du système de navigation sur un des 7 niveaux. Pour désactiver le mode d'interruption, appuyez sur la touche 1 (OFF).

Presione el botón 2 (DOWN) o 3 (UP) para ajustar el nivel de volumen de la guía hablada del sistema de navegación en 7 pasos. Para desactivar el modo de interrupción de navegación, presione el botón 1 (OFF).

Appuyez sur la touche FUNC (RETURN) pour revenir au menu principal.

Para volver a la pantalla del menú principal, presione el botón FUNC (RETURN).

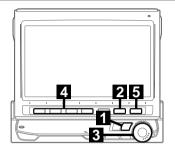

Setting Bass Frequency

Notes: • When an equalizer or digital sound processor is connected, this function is inoperative.

 After carrying out the steps 1 to 3 of "To display the initialization mode screen" described on page 154, perform the operation show below.





Press the SOURCE button.

The main menu appears on the display.

2



Press the 6 (INTLZ) button.


The Initialization mode screen appears.

3



Rotate the rotary encoder and select "BASS Cont." to activate the Bass Control mode.

4



Press the Function button 1 (60 Hz) through 4 (100 Hz) that has the frequency you wish to control.

5



Press the FUNC (RETURN) button.

The display returns to the main menu screen.

Francais

Otras funciones útiles

Español

Réglage de la fréquence Ajuste de la frecuencia des basses

de graves

- Remarques: Lorsque'un égaliseur ou un processeur de son numérique est raccordé, cette fonction n'agit pas.
 - Après avoir suivi les étapes 1 à 3 de la section "Pour afficher l'écran du mode d'initialisation" à la page 155, suivez l'opération suivante.

Notas: • Cuando se haya conectado un ecualizador o procesador de sonido digital, está función será operativa.

 Después de realizar los pasos 1 a 3 del procedimiento "Para visualizar la pantalla del modo de inicialización" que se describe en la página 155. realice la operación que se indica a continuación.

Appuvez sur la touche SOURCE. Le menu principal apparaît à l'écran. Presione el botón SOURCE.

Aparecerá el menú principal en el visualizador.

Appuyez sur la touche 6 (INTLZ). L'écran du mode d'initialisation apparaît. Presione el botón 6 (INTLZ).

Aparecerá la pantalla del modo de inicialización en el visualizador.

Tournez la molette et sélectionnez "BASS Cont." pour activer le mode de réglage des basses.


Gire el codificador rotatorio y seleccione "BASS Cont." para activar el modo de control de graves.

Appuyez sur les touches de fonction (1) (60 Hz) à 4 (100 Hz) suivant la fréquence que vous voulez réaler.

Presione el botón de función 1 (60 Hz) a 4 (100 Hz) que contenga la frecuencia que desee controlar.

Appuyez sur la touche FUNC (RETURN). Le menu principal réapparaît à l'écran.

Presione el botón FUNC (RETURN). El visualizador volverá a la pantalla del menú principal.

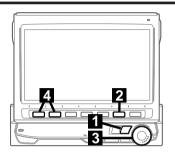

Setting Visual Mode

For direct access to the different visual screens, preset the Navigation or the V. SEL mode. You can then display the screen of the preset item by just pressing the NAVI. or DISP button on the CVA-1005.

Note: After carrying out the steps 1 to 3 of "To display the initialization mode screen" described on page 154, perform the operation show below.





Press the SOURCE button.

The main menu screen appears on the display.

2



Press the 6 (INTLZ) button.


The Initialization mode screen appears.

3



Rotate the rotary encoder and select "VISUAL." The Function Guide is displayed.

4



Press the 1 (NAV.) or 2 (V. SEL) to preset the desired item.

- When "NAVI" is preset: Pressing the NAVI. button directly switches to the navigation screen.
- When "V. SEL" is preset: Each press of the DISP. button switches the modes;
 → NAVI. → AUX1 → AUX2 → DISPLAY ¬

Français

Otras funciones útiles

Español

Réglage du mode visuel

Pour accéder directement aux différents écrans visuels, préréglez le mode Navigation ou V.SEL. Vous pourrez alors afficher l'écran de l'option sélectionnée en appuyant simplement sur la touche NAVI. ou DISP du CVA-1005.

Remarque: Après avoir suivi les étapes 1 à 3 de la section "Pour afficher l'écran du mode d'initialisation" à la page 155, suivez l'opération suivante.

Appuyez sur la touche SOURCE. Le menu principal apparaît à l'écran.

Ajuste del modo visual

Para poder acceder directamente a las diferentes pantallas visuales, preajuste el modo de navegación o V.SEL. Entonces podrá visualizar la pantalla del elemento preajustado presionando únicamente el botón NAVI. o DISP en el CVA-1005.

Nota: Después de realizar los pasos 1 a 3 del procedimiento "Para visualizar la pantalla del modo de inicialización" que se describe en la página 155, realice la operación que se indica a continuación.

Presione el botón SOURCE.

Aparecerá el menú principal en el visualizador.

Appuyez sur la touche 6 (INTLZ). L'écran du mode d'initialisation apparaît. Presione el botón 6 (INTLZ).

Aparecerá la pantalla del modo de inicialización en el visualizador.

Tournez la molette et sélectionnez "VISUAL". Le guide des fonctions s'affiche. Gire el codificador rotatorio y seleccione "VISUAL".

Aparecerá la pantalla de la guía de funciones en el visualizador.


Appuyez sur 1 (NAV.) ou 2 (V.SEL) pour valider l'option souhaitée.

- Lorsque "NAVI" est validé: Il suffit d'appuyer sur la touche NAVI. pour afficher l'écran du système de navigation.
- Lorsque "V. SEL" est validé: A chaque pression de la touche DISP., les modes changent de la façon suivante:
 NAVI. → AUX1 → AUX2 → DISPLAY

Presione el botón 1 (NAV.) o 2 (V. SEL) para preajustar el elemento deseado.

- Cuando se preajuste "NAVI": Presionando el botón NAVI. cambiará directamente a la pantalla de navegación.
- Cuando se preajuste "V. SEL": Cada vez que presione el botón DISP. cambiarán los modos:


 $\hspace{0.3cm} \hspace{0.3cm} \hspace$

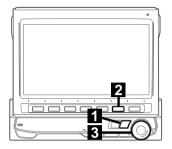

Selecting Rear Monitor

If a rear-seat monitor and a navigation system are connected to the CVA-1005, you can switch the picture/sound of the rear-seat monitor from the CVA-1005.

Note: After carrying out the steps 1 to 3 of "To display the initialization mode screen" described on page 154, perform the operation show below.

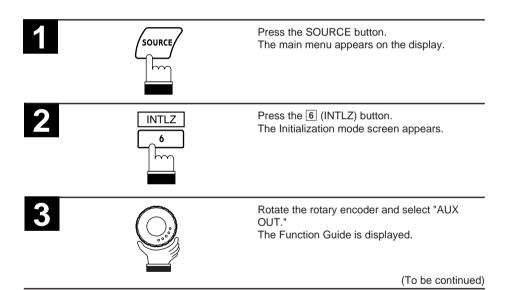

Français

Otras funciones útiles

Español

Sélection du moniteur arrière

Si un moniteur arrière et un système de navigation sont raccordés au CVA-1005, vous pourrez afficher l'image/le son sur ce moniteur depuis le CVA-1005.

Remarque: Après avoir suivi les étapes 1 à 3

de la section "Pour afficher l'écran du mode d'initialisation" à la page 155, suivez l'opération suivante.

Appuyez sur la touche SOURCE. Le menu principal apparaît à l'écran.

Selección del monitor posterior

Si conecta un monitor en el asiento trasero y un sistema de navegación al CVA-1005, podrá cambiar la imagen/el sonido del monitor del asiento trasero desde el CVA-1005.

Nota: Después de realizar los pasos 1 a 3 del procedimiento "Para visualizar la pantalla del modo de inicialización" que se describe en la página 155, realice la operación que se indica a continuación.

Presione el botón SOURCE.

Aparecerá el menú principal en el visualizador.

Appuyez sur la touche 6 (INTLZ). L'écran du mode d'initialisation apparaît. Presione el botón 6 (INTLZ).

Aparecerá la pantalla del modo de inicialización en el visualizador.

Tournez la molette et sélectionnez "AUX OUT". Le guide des fonctions s'affiche.

Gire el codificador rotatorio y seleccione "AUX OUT".

Aparecerá la pantalla de la guía de funciones en el visualizador.

(voir page suivante)

(Continúa)

4

Press the 1 (NAV.) button, the navigation screen will be displayed and the voice guidance will be produced on the rear-seat monitor if the navigation system is connected.

- When the 2 (AUX1) button is pressed, the picture/sound of the device connected to Terminal AUX 1 will be played on the rearseat monitor.
- When the 3 (AUX2) button is pressed, the picture/sound of the device connected to Terminal AUX 2 will be played on the rearseat monitor.

Notes: • If a DVD player (DVA-5200) is connected to the AUX 1 terminal, first press the FUNC button on the remote control supplied with the DVD player (DVA-5200), then carry out steps 1 to 4 on this page. The DVD picture and sound are output.

- If the DVD player (DVA-5205) is connected to the AUX1 terminal and the V. OUT button on the remote control supplied with the DVD player (DVA-5205) is pressed and held for more than 2 seconds after having performed steps 1 to 4 above, the picture and voice will be produced.
- To deactivate the mode, press the same button.
- If no particular picture is selected for the rear-seat monitor in the AUX OUT mode, the rear-seat monitor displays the same picture as for the CVA-1005.

Francais

Otras funciones útiles

Español

Appuyez sur la touche 1 (NAV.). Le guide vocal fonctionnera et l'écran du système de navigation apparaîtra sur le moniteur arrière si le système de navigation lui est raccordé.

- Lorsque vous appuyez sur la touche 2 (AUX1), l'image/le son de l'appareil raccordé à la borne AUX 1 seront reproduites sur le moniteur arrière.
- Lorsque vous appuvez sur la touche 3 (AUX2), l'image et le son de l'appareil raccordé à la prise AUX 2 seront reproduits sur le moniteur arrière.

- Remarques: Si un lecteur DVD (DVA-5200) est raccordé à la prise AUX 1. appuvez d'abord sur la touche FUNC de la télécommande fournie avec le lecteur DVD (DVA-5200), puis effectuez les étapes 1 à 4 de cette page. L'image et le son du DVD apparaîtront.
 - Si le lecteur DVD (DVA-5205) est raccordé au terminal AUX1 et que vous appuyez pendant plus de deux secondes sur la touche V.OUT de la télécommande (DVA-5205) fournie avec le lecteur DVD, et ce, après avoir suivi les étapes 1 à 4 ci-dessus, le son et l'image seront reproduites.
 - Pour désactiver le mode, appuvez sur la même touche.
 - Si aucune image particulière n'est sélectionnée pour le moniteur de siège arrière dans le mode AUX OUT, le moniteur de siège arrière affichera la même image que le CVA-1005.


Presione el botón 1 (NAV.). Si está conectado el sistema de navegación, se visualizará la pantalla de navegación y la quía hablada se escuchará por el monitor de asiento trasero.

- Cuando se presione el botón 2 (AUX1), la imagen/el sonido del dispositivo conectado al terminal AUX 1 se reproducirá en el monitor del asiento trasero.
- Cuando se presione el botón 3 (AUX2), la imagen/el sonido del dispositivo conectado al terminal AUX 2 se reproducirá en el monitor del asiento trasero.

Notas: • Si conecta un reproductor de DVD (DVA-5200) al terminal AUX1, primero presione el botón FUNC en el mando a distancia suministrado con el reproductor DVD (DVA-5200), y luego realice los pasos 1 a 4 de esta página. El visualizador mostrarán la imagen y el sonido del DVD.

- Si conecta el reproductor de DVD (DVA-5205) al terminal AUX1 y mantiene presionado el botón V.OUT del mando a distancia suministrado con dicho reproductor (DVA-5205) durante más de 2 segundos después de haber realizado los anteriores pasos 1 a 4, se obtendrá la imagen
- y el sonido.

 Para desactivar el modo, presione el mismo botón.
- Si no se selecciona una imagen particular para el monitor del asiento trasero en el modo AUX OUT, el monitor del asiento trasero mostrará la misma imagen que la del CVA-1005.

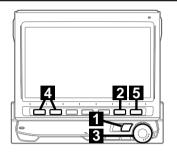

Displaying Time

Note: After carrying out the steps 1 to 3 of "To display the initialization mode screen" described on page 154, perform the operation show below.





Press the SOURCE button.

The main menu appears on the display.

2



Press the 6 (INTLZ) button.

The Initialization mode screen appears.


3



Rotate the rotary encoder and select "CLOCK DISP."

The Function Guide appears.

4



Press the 1 (OFF) or 2 (ON) button to turn off or on the clock display respectively.

5



Press the FUNC (RETURN) button.

The display returns to the main menu screen.

Note: If the clock display is kept on for an extended period of time with the vehicle's engine off, the vehicle's battery may discharge.

Francais

Otras funciones útiles

Español

Affichage de l'heure

Visualización de la hora

Remarque: Après avoir suivi les étapes 1 à 3 de la section "Pour afficher l'écran du mode d'initialisation" à la page 155, suivez l'opération suivante.

Nota: Después de realizar los pasos 1 a 3 del procedimiento "Para visualizar la pantalla del modo de inicialización" que se describe en la página 155, realice la operación que se indica a continuación.

Appuvez sur la touche SOURCE. Le menu principal apparaît à l'écran. Presione el botón SOURCE. Aparecerá el menú principal en el visualizador.

Appuyez sur la touche 6 (INTLZ). L'écran du mode d'initialisation apparaît. Presione el botón 6 (INTLZ). Aparecerá la pantalla del modo de inicialización en el visualizador.

Tournez la molette et sélectionnez "CLOCK DISP".

Le guide des fonctions s'affiche.

Gire el codificador rotatorio y seleccione "CLOCK DISP".

Aparecerá la pantalla de la guía de funciones en el visualizador.

Appuyez sur la touche 1 (OFF) ou 2 (ON) désactiver ou activer l'affichage de l'heure.

Presione el botón 1 (OFF) o 2 (ON) para desactivar o activar respectivamente la visualización de la hora.


Appuvez sur la touche FUNC (RETURN). Le menu principal réapparaît à l'écran.

Remarque: Si l'heure reste affichée pendant

longtemps alors que le moteur du véhicule est arrêté, la batterie risque de se décharger.

Presione el botón FUNC (RETURN). El visualizador volverá a la pantalla del menú principal.

Notas: Si mantiene visualizada la hora durante un periodo de tiempo prolongado con el motor del vehículo apagado, la batería del vehículo podrá descargarse.

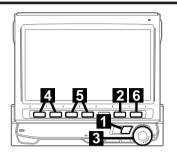

Resetting Clock

Note: After carrying out the steps 1 to 3 of "To display the initialization mode screen" described on page 154, perform the operation show below.

1



Press the SOURCE button.

The main menu appears on the display.

2



Press the 6 (INTLZ) button.


The Initialization mode screen appears.

3




Rotate the rotary encoder and select "CLOCK ADJ." to activate the clock adjustment mode. The Function Guide appears.

4



Press the 1 (DN) or 2 (UP) button to delay or advance the hours respectively.

5



(To be continued)

Francais

Otras funciones útiles

Español

Remise à l'heure de l'horloge

Ajuste del reloj

Remarque: Après avoir suivi les étapes 1 à 3 de la section "Pour afficher l'écran du mode d'initialisation" à la page 155, suivez l'opération suivante.

Nota: Después de realizar los pasos 1 a 3 del procedimiento "Para visualizar la pantalla del modo de inicialización" que se describe en la página 155, realice la operación que se indica a continuación.

Appuyez sur la touche SOURCE. Le menu principal apparaît à l'écran. Presione el botón SOURCE. Aparecerá el menú principal en el visualizador.

Appuyez sur la touche 6 (INTLZ). L'écran du mode d'initialisation apparaît. Presione el botón 6 (INTLZ). Aparecerá la pantalla del modo de inicialización en el visualizador.

Tournez la molette et sélectionnez "CLOCK ADJ." pour activer le mode de réglage de l'horloge.

Le guide des fonctions s'affiche.

Gire el codificador rotatorio y seleccione "CLOCK ADJ." para activar el modo de aiuste del reloi.

Aparecerá la pantalla de la guía de funciones en el visualizador.

Appuyez sur la touche 1 (VDN) ou 2 (UP ^) pour retarder ou avancer les heures. Presione el botón 1 (VDN) o 2 (UPA) para atrasar o adelantar las horas respectivamente.

Appuyez sur la touche 3 (VDN) ou 4 (UP ^) pour retarder ou avancer les minutes. Presione el botón 3 (VDN) o 4 (UPA) para retrasar o adelantar los minutos respectivamente.

(voir page suivante)

(Continúa)





Press the FUNC (RETURN) button after adjusting the clock.
The display returns to the main menu screen.

Note: To quickly set the time to the nearest hour, press the 5 (TIME RESET) button. If the displayed time is before the half hour, pressing the 5 (TIME RESET) button sets the clock back to the previous hour. If the displayed time is after the half hour, pressing the 5 (TIME RESET) button sets the clock forward to the beginning of the next hour.

Francais

útiles

Español Otras funciones

Appuvez sur la touche FUNC (RETURN) après avoir aiusté l'horloge.

Le menu principal réapparaît à l'écran.


Remarque: Pour régler plus rapidement l'heure à l'heure la plus proche. appuyez sur la touche 5 (TIME RESET).

> Si l'heure indiquée est avant la demi-heure, appuyez sur la touche 5 (TIME RESET) pour revenir à l'heure précédente. Si l'heure indiquée est après la demi-heure, appuyez sur la touche 5 (TIME RESET) pour avancer au début de l'heure suivante.

Presione el botón FUNC (RETURN) después de aiustar el reloi.


El visualizador volverá a la pantalla del menú principal.

Nota: Para aiustar la hora rápidamente a la hora más próxima, presione el botón 5 (TIME RESET). Si la hora visualizada es anterior a la media hora, al presionar el botón 5 (TIME RESET) el reloi se aiustará hacia atrás a la hora previa. Si la hora visualizada es posterior a la media hora, al presionar el botón 5 (TIME RESET) el reloj se ajustará hacia delante al principio de la hora siguiente.

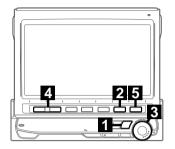

Setting Daylight Saving Time

Note: After carrying out the steps 1 to 3 of "To display the initialization mode screen" described on page 154, perform the operation show below.

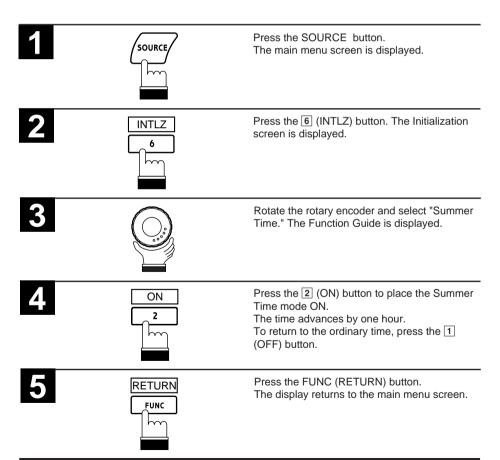

Francais

Otras funciones útiles

Español

Réglage de l'heure d'été

Ajuste de la hora de verano

Remarque: Après avoir suivi les étapes 1 à 3 de la section "Pour afficher l'écran du mode d'initialisation" à la page 155, suivez l'opération suivante.

Nota: Después de realizar los pasos 1 a 3 del procedimiento "Para visualizar la pantalla del modo de inicialización" que se describe en la página 155, realice la operación que se indica a continuación.

Appuyez sur la touche SOURCE. Le menu principal apparaît à l'écran. Presione el botón SOURCE. Aparecerá el menú principal en el visualizador.

Appuyez sur la touche 6 (INTLZ). L'écran du mode d'initialisation apparaît.

Presione el botón 6 (INTLZ). Aparecerá la pantalla de inicialización en el visualizador.

Tournez la molette et sélectionnez "Summer Time". Le guide des fonctions s'affiche.

Gire el codificador rotatorio y seleccione "Summer Time". Aparecerá la pantalla de la quía de funciones en el visualizador.

Appuyez sur la touche 2 (ON) pour régler le mode d'heure d'été sur ON (activé).

L'heure avance automatiquement d'une heure. Pour revenir à l'heure ordinaire, appuyez sur la touche 1 (OFF).


Presione el botón 2 (ON) para activar el modo hora de verano.

El reloi avanzará una hora.

Para volver la hora normal, presione el botón 1 (OFF).

Appuyez sur la touche FUNC (RETURN). Le menu principal réapparaît à l'écran.

Presione el botón FUNC (RETURN). El visualizador volverá a la pantalla del menú principal.

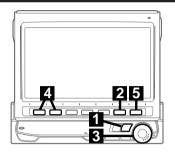

Turning Sound Guide Function On or Off

The Sound Guide function will give audible feedback with a beep sound when a button on the unit is pressed to acknowledge the receipt of the signal from the button.

Note: After carrying out the steps 1 to 3 of "To display the initialization mode screen" described on page 154, perform the operation show below.





Press the SOURCE button.

The main menu appears on the display.





Press the 6 (INTLZ) button.


The Initialization mode screen appears.

3



Rotate the rotary encoder and select "BEEP." The Function Guide is displayed.





Press the 2 (ON) button to activate the Sound Guide mode. The display shows "BEEP ON." Press the 1 (OFF) button to deactivate the Sound Guide mode. The sound guide beep will not be produced when a button on the unit is pressed.





When the setting has been completed, press the FUNC (RETURN) button.

The display returns to the main menu screen.

Français

Otras funciones útiles

Español

Mise en et hors service du guide sonore

Le guide sonore vous signale par une sonorité qu'une instruction a bien été reçue par la touche lorsque vous appuyez dessus.

Remarque: Après avoir suivi les étapes 1 à 3 de la section "Pour afficher l'écran

du mode d'initialisation" à la page 155, suivez l'opération suivante.

Appuyez sur la touche SOURCE. Le menu principal apparaît à l'écran.

Activación o desactivación de la función del pitido de confirmación

La función del pitido de confirmación emitirá un pitido cuando se presione un botón en el aparato para confirmar que se ha recibido la señal de comando del botón.

Nota: Después de realizar los pasos 1 a 3 del procedimiento "Para visualizar la pantalla del modo de inicialización" que se describe en la página 155, realice la operación que se indica a continuación.

Presione el botón SOURCE.

Aparecerá el menú principal en el visualizador.

Appuyez sur la touche 6 (INTLZ). L'écran du mode d'initialisation apparaît. Presione el botón 6 (INTLZ).

Aparecerá la pantalla del modo de inicialización en el visualizador.

Tournez la molette et sélectionnez "BEEP". Le guide des fonctions s'affiche. Gire el codificador rotatorio y seleccione "BEEP".

Aparecerá la pantalla de la guía de funciones en el visualizador.

Appuyez sur la touche 2 (ON) pour activer le mode de guide sonore. "BEEP ON" apparaît à l'écran.

Appuyez sur la touche 1 (OFF) pour désactiver le mode de guide sonore. Le signal sonore du guide ne sera pas produit lorsque vous appuierez sur une touche de l'appareil.

Lorsque le réglage est terminé, appuyez sur la touche FUNC (RETURN).


Le menu principal réapparaît à l'écran.

Presione el botón 2 (ON) para activar el modo del pitido de confirmación. El visualizador mostrará "BEEP ON".

Presione el botón 1 (OFF) para desactivar el modo del pitido de confirmación. El pitido de confirmación no se emitirá cuando se presione un botón en el aparato.

Cuando haya completado el ajuste, presione el botón FUNC (RETURN).

El visualizador volverá a la pantalla del menú principal.

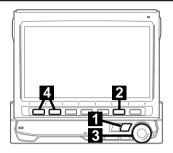

Demonstration

In the Demonstration mode, the unit performs scanning of the basic operation of each source.

Note: After carrying out the steps 1 to 3 of "To display the initialization mode screen" described on page 154, perform the operation show below.





Press the SOURCE button.

The main menu appears on the display.

2



Press the 6 (INTLZ) button.

The Initialization mode screen appears.


3



Rotate the rotary encoder and select "DEMO" to activate the Demonstration mode.

The display shows the Function Guide screen.

4



Press the 2 (ON) button to activate the Demonstration mode. When the Demonstration mode is activated, the unit automatically starts the demonstration (simulation). The demonstration continues until the demonstration mode is deactivated.

To deactivate the demonstration mode, press the 1 (OFF) button. The demonstration stops.

Francais

Otras funciones útiles

Español

Démonstration

Dans le mode de démonstration, les opérations de base de chaque source sont successivement effectuées pour vous montrer toutes les fonctions de l'appareil.

Remarque: Après avoir suivi les étapes 1 à 3 de la section "Pour afficher l'écran du mode d'initialisation" à la page 155, suivez l'opération suivante.

Appuyez sur la touche SOURCE. Le menu principal apparaît à l'écran.

Appuyez sur la touche 6 (INTLZ). L'écran du mode d'initialisation apparaît.

Tournez la molette et sélectionnez "DEMO" pour activer le mode de démonstration. Le guide des fonctions s'affiche.

Appuyez sur la touche (2) (ON) pour activer le mode de démonstration. Lorsque le mode est activé, les fonctions de l'appareil sont simulées. La démonstration se poursuit jusqu'à ce que vous désactiviez le mode.

Pour désactiver le mode de démonstration. appuvez sur la touche 1 (OFF). La démonstration s'arrête.

Demostración

En el modo de demostración, el aparato realizará una exploración de la operación básica de cada fuente.


Nota: Después de realizar los pasos 1 a 3 del procedimiento "Para visualizar la pantalla del modo de inicialización" que se describe en la página 155, realice la operación que se indica a continuación.

Presione el botón SOURCE. Aparecerá el menú principal en el visualizador.

Presione el botón 6 (INTLZ). Aparecerá la pantalla del modo de inicialización en el visualizador.

Gire el codificador rotatorio y seleccione "DEMO" para activar el modo de demostración. Aparecerá la pantalla de la guía de funciones en el visualizador.


Presione el botón 2 (ON) para activar el modo de demostración. Cuando se active el modo de demostración, el aparato comenzará automáticamente la demostración (simulación). La demostración continuará hasta que desactive el modo de demostración. Para desactivar el modo de demostración. presione el botón 1 (OFF). La demostración se parará.

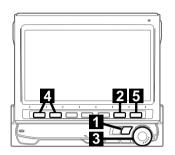

Setting Automatic Opening/Closing of Monitor

When the Automatic Opening/Closing mode is "ON," the monitor automatically opens when the ignition key is turned to the "ACC" or "ON" position. The monitor automatically closes when the ignition key is turned OFF.

Note: After carrying out the steps 1 to 3 of "To display the initialization mode screen" described on page 154, perform the operation show below.

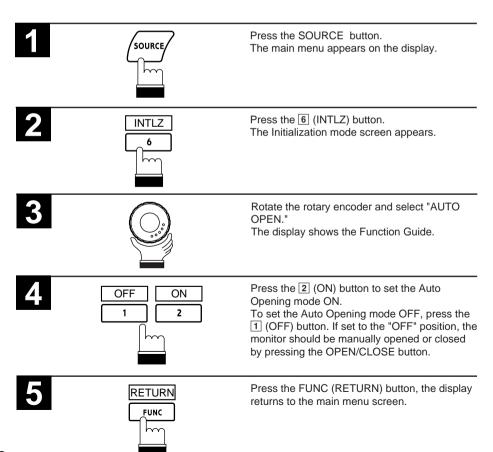

Francais

Otras funciones útiles

Español

Réglage de l'ouverture/ fermeture automatique du moniteur

Lorsque le mode d'ouverture/fermeture automatique est en service, le moniteur s'ouvre automatiquement lorsque vous mettez la clé de contact sur la position "ACC" ou "ON" et se ferme automatiquement lorsque vous coupez le contact

Remarque: Après avoir suivi les étapes 1 à 3 de la section "Pour afficher l'écran du mode d'initialisation" à la page 155, suivez l'opération suivante.

Appuyez sur la touche SOURCE. Le menu principal apparaît à l'écran.

Appuyez sur la touche 6 (INTLZ). L'écran du mode d'initialisation apparaît.

Tournez la molette et sélectionnez "AUTO OPEN".

Le guide des fonctions s'affiche.

Appuyez sur la touche (2) (ON) pour activer le mode d'ouverture automatique. Pour désactiver le mode d'ouverture automatique, appuyez sur la touche 1 (OFF). Lorsque le mode est désactivé, vous devez ouvrir ou fermer le moniteur en appuyant sur la touche OPEN/CLOSE.

Appuyez sur la touche FUNC (RETURN) pour revenir au menu principal.

Ajuste de la apertura/ cierre del monitor automáticamente

Cuando el modo de apertura/cierre automático esté aiustado en "ON", el monitor se abrirá automáticamente cuando ponga la llave de arrangue en la posición "ACC" u "ON". El monitor se cerrará automáticamente cuando ponga la llave de arrangue en la posición "OFF"

Nota: Después de realizar los pasos 1 a 3 del procedimiento "Para visualizar la pantalla del modo de inicialización" que se describe en la página 155, realice la operación que se indica a continuación.

Presione el botón SOURCE. Aparecerá el menú principal en el visualizador.

Presione el botón 6 (INTLZ).

Aparecerá la pantalla del modo de inicialización en el visualizador


Gire el codificador rotatorio y seleccione "AUTO OPFN"

Aparecerá la pantalla de la guía de funciones en el visualizador.

Presione el botón 2 (ON) para activar el modo de apertura automática.

Para desactivar el modo de apertura automática, presione el botón 1 (OFF). Si lo ajusta en la posición "OFF", el monitor deberá ser abierto o cerrado manualmente presionando el botón OPEN/CLOSE.

Presione el botón FUNC (RETURN). El visualizador volverá a la pantalla del menú principal.

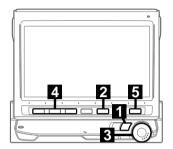

Adjusting Brightness of Picture

To switch to the display mode screen or to the picture mode:

To watch a video source, your vehicle must be parked with the ignition key in the ACC or ON position. To do this, follow the procedure below.

- Push the foot brake to bring your vehicle to a complete stop at a safe location. Engage the parking brake.
- 2. Keep pushing the foot brake and release the parking brake once then engage it again.
- **3.** While the parking brake is being engaged the second time, release the foot brake.

Note: For automatic transmission vehicles, place the transmission lever in the Park position.

Now, the locking system for the display mode operation has been released. Unless the ignition key is turned to the OFF position, the display mode can be activated by engaging the parking brake without performing the above procedure (1 through 3).

Each time the ignition key is turned to the OFF position, perform the above procedure.

Note: Trying to display the picture brightness adjustment screen while driving will display the warning-CAN'T OPERATE WHILE DRIVING.





Press the SOURCE button.
The main menu appears on the display.

(To be continued)

Francais

Otras funciones útiles

Español

Réglage de la luminosité Ajuste de la luminosidad de l'image

de la imagen

Pour afficher l'écran du mode d'affichage ou le mode d'image:

Para cambiar a la pantalla del modo de visualizador o del modo de imagen:

Pour regarder une source vidéo, votre véhicule doit être stationné avec la clé de contact en position ACC ou ON. Pour ce faire, suivez la procédure suivante.

Para ver la fuente de vídeo, es necesario que el vehículo esté aparcado con la llave de encendido en la posición ACC u ON. Para ello, realice el procedimiento que se indica a continuación.

- 1. Appuyez sur la pédale de frein pour stopper complètement votre véhicule et garez votre véhicule à un emplacement sûr. Tirez le frein à main.
- 1. Pise el pedal del freno para que el vehículo se pare completamente en una ubicación segura. Eche el freno de mano.
- 2. Continuez à appuver sur la pédale de frein et relâchez le frein à main une fois puis engagez-le de nouveau.
- 2. Mantenga pisado el pedal del freno, suelte el freno de mano una vez y vuelva a echarlo.
- 3. Lorsque le frein à main est activé une seconde fois, relâchez la pédale de frein.
- 3. Mientras echa el freno de mano por segunda vez, suelte el pedal del freno.

Remarque: Pour les véhicules à boîte de vitesses automatique, mettez le levier de vitesse dans la position de stationnement.

Nota: Para vehículos con transmisión automática, ponga la palanca de cambio en la posición de estacionamiento.

Maintenant, le système de blocage du mode de l' affichage est désactivé. A moins de mettre la clé de contact sur ARRET, vous pouvez mettre le mode de l'affichage en service en tirant le frein à main sans effectuer la procédure cidessus (1 à 3). Chaque fois que la clé de contact est mise en position ARRET, effectuez la procédure précédente.

Ahora, se habrá liberado el sistema de bloqueo de la operación del modo de visualizador. A menos que la llave de arranque sea puesta en la posición OFF, podrá activar el modo de visualizador echando el freno de mano sin realizar el procedimiento de arriba (1 a 3). Cada vez que ponga la llave de arranque en la posición OFF, realice el procedimiento de arriha

Remarque: Si vous essavez d'afficher l'écran

Nota: Si intenta visualizar la pantalla de ajuste de brillo de la imagen mientras conduce, obtendrá la advertencia: CAN'T OPERATE WHILE DRIVING.

de réglage de la luminosité de l'image alors que vous conduisez, l'indication CAN'T OPERATE WHILE DRIVING s'affiche.

Appuyez sur la touche SOURCE. Le menu principal apparaît à l'écran. Presione el botón SOURCE. Aparecerá el menú principal en el visualizador.

(voir page suivante)

(Continúa)

English






Press the 5 (DISPLAY) button.
The Display mode screen appears.





Rotate the rotary encoder and select "BRIGHT" to activate the Brightness Adjustment mode. The display shows the Function Guide.





Press the 1 (◀ DARK) to make the picture darker or press the 3 (LIGHT ▶) to make the picture brighter. You can adjust the brightness between −15 (min.) and +15 (max.). When it reaches the minimum or maximum point, the display shows "MIN" or "MAX" respectively. To quickly set to the center position, press the 2 (±0) button.

5



When the adjustment has been completed, press the FUNC (RETURN) button. The display returns to the main menu screen.

Note: You can adjust the volume level while the Display mode screen is shown by first pressing the rotary encoder and then rotating the rotary encoder.

Français

Otras funciones útiles

Español

Appuyez sur la touche 5 (DISPLAY). L'écran du mode d'affichage apparaît.

Presione el botón 5 (DISPLAY). Aparecerá la pantalla del modo de visualización.

Tournez la molette et sélectionnez "BRIGHT" pour activer le mode de réglage de la luminosité.

Le guide des fonctions s'affiche.

Gire el codificador rotatorio y seleccione "BRIGHT" para activar el modo de ajuste de luminosidad.

Aparecerá la pantalla de la guía de funciones en el visualizador.

Appuyez sur la touche ① (◀ DARK) pour rendre l'image plus sombre ou sur la touche ③ (LIGHT ►) pour rendre l'image plus claire. Vous pouvez ajuster la luminosité entre −15 (min.) et +15 (max.). Lorsque vous atteignez le niveau minimal ou maximal, "MIN" ou "MAX" apparaît. Pour revenir plus rapidement au niveau moyen, appuyez sur la touche ② (±0).


Presione el botón 1 (◀ DARK) para oscurecer la imagen o el botón 3 (LIGHT ►) para aumentar la luminosidad. La luminosidad puede ajustarse entre −15 (mínimo) y +15 (máximo). Cuando alcance el punto mínimo o máximo, el visualizador mostrará "MIN" o "MAX" respectivamente. Para ajustar rápidamente en la posición media, presione el botón 2 (±0).

Lorsque le réglage est terminé, appuyez sur la touche FUNC (RETURN). Le menu principal réapparaît à l'écran.

Cuando haya completado el ajuste, presione el botón FUNC (RETURN). El visualizador volverá a la pantalla de menú principal.

Remarque: Vous pouvez ajuster le niveau du volume lorsque l'écran du mode d'affichage est affiché en appuyant d'abord sur la molette puis en la tournant.

Nota: Podrá ajustar el nivel de volumen mientras esté mostrada la pantalla del modo de visualización presionando primero el codificador rotatorio y girándolo después.

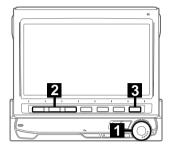

Adjusting Tint of Picture

Tint adjustment can be made only in the navigation, DVD, AUX1 and AUX2 modes. Tint adjustment cannot be made if a Navigation system with the RGB feature is connected.


Note: After carrying out the steps 1 to 3 of "To switch to the display mode screen or to the picture mode" explained on page 192, perform the operation described below.

1



Rotate the rotary encoder while the DISPLAY mode screen is displayed and select "TINT" to activate the Tint Adjustment mode. The Function Guide is displayed.

2



Press the 1 (◀ GRN) button to adjust green and press the 3 (RED ▶) button to adjust red. To quickly set to the center position, press the 2 (±0) button.

3



When the tint adjustment has been completed, press the FUNC (RETURN) button. The display returns to the main menu screen.

Francais

Otras funciones **útiles**

Español

Réglage de la teinte de l'image

La teinte de l'image ne peut être réglée que dans les modes de navigation, DVD, AUX1 et AUX2.

La teinte de l'image ne peut pas être réglée si un système de navigation disposant de la fonction RGB est raccordé.

Remarque: Après avoir suivi les étapes 1 à 3 de la section "Pour afficher l'écran du mode d'initialisation" à la page 193, suivez l'opération suivante.

Ajuste del matiz de la imagen

El aiuste del matiz de la imagen sólo puede hacerse en los modos de navegación, DVD, AUX1 y AUX2.

El aiuste de matiz no podrá realizarse si se conecta un sistema de navegación con la característica RGB.

Nota: Después de realizar los pasos 1 a 3 del procedimiento "Para cambiar a la pantalla del modo de visualizador o del modo de imagen" que se describe en la página 193, realice la operación que se indica a continuación.

Tournez la molette pendant que l'écran du mode d'affichage est affiché et sélectionnez "TINT" pour activer le mode de réglage de la teinte.

Le guide des fonctions s'affiche.

Appuyez sur la touche 1 (◀ GRN) pour ajuster le vert et sur la touche 3 (RED ▶) pour ajuster le rouge.


Pour revenir plus rapidement au niveau moyen, appuyez sur la touche 2 (±0).

Gire el codificador rotatorio mientras esté visualizada la pantalla del modo DISPLAY y seleccione "TINT" para activar el modo de ajuste del matiz. Aparecerá la pantalla de la quía de funciones en el visualizador.

Presione el botón 1 (◀ GRN) para ajustar verde y el botón 3 (RED ▶) para ajustar rojo. Para ajustar rápidamente en la posición media, presione el botón $\boxed{2}$ (± 0).

Lorsque le réglage de la teinte est terminé, appuyez sur la touche FUNC (RETURN). Le menu principal réapparaît à l'écran.

Cuando haya completado el ajuste del matiz, presione el botón FUNC (RETURN). El visualizador volverá a la pantalla de menú principal.

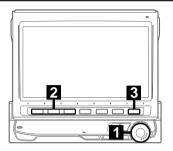

Adjusting Color of Picture

Color adjustment can be made only in the navigation, DVD, AUX1 and AUX2 modes. Tint adjustment cannot be made if a Navigation system with the RGB feature is connected.


Note: After carrying out the steps 1 to 3 of "To switch to the display mode screen or to the picture mode" explained on page 192, perform the operation described below.

1



Rotate the rotary encoder while the DISPLAY mode screen is displayed and select "COLOR" to activate the color adjustment mode. The Function Guide is displayed.

2



Press the 1 (◀ THIN) or 3 (THICK ▶) button to make the color of the picture brighter or darker respectively to get your desired color. You can adjust the color between −15 (min.) and +15 (max.). When it reaches the minimum or maximum point, the display shows "MIN" or "MAX" respectively. To quickly set to the center position, press the 2 (±0) button.

3



When the adjustment has been completed, press the FUNC (RETURN) button. The display returns to the main menu screen.

Francais

Otras funciones **útiles**

Español

Réglage de la couleur de l'image

Le réglage de la couleur peut être effectué dans les modes de navigation, DVD, AUX1 et AUX2. La teinte de l'image ne peut pas être réglée si un système de navigation disposant de la fonction RGB est raccordé.

Remarque: Après avoir suivi les étapes 1 à 3 de la section "Pour afficher l'écran du mode d'initialisation" à la page 193, suivez l'opération suivante.

Tournez la molette pendant que l'écran du mode d'affichage est affiché et sélectionnez "COLOR" pour activer le mode de réglage de la couleur.

Le guide des fonctions s'affiche.

Appuyez sur la touche 1 (◀ THIN) ou 3 (THICK ▶) pour rendre la couleur plus lumineuse ou moins lumineuse de manière à obtenir la couleur souhaitée.

Vous pouvez ajuster la couleur entre -15 (min.) et +15 (max.). Lorsque vous atteignez le niveau maximal ou minimal, "MIN" ou "MAX" apparaît. Pour revenir plus rapidement au niveau moyen, appuvez sur la touche $\boxed{2}$ (±0).

Lorsque le réglage de la couleur est terminé, appuyez sur la touche FUNC (RETURN). Le menu principal réapparaît à l'écran.

Ajuste del color de la imagen

I aiuste del color de la imagen sólo puede hacerse en los modos de navegación, DVD, AUX1 y AUX2.


El ajuste de matiz no podrá realizarse si se conecta un sistema de navegación con la característica RGB.

Nota: Después de realizar los pasos 1 a 3 del procedimiento "Para cambiar a la pantalla del modo de visualizador o del modo de imagen" que se describe en la página 193, realice la operación que se indica a continuación.

Gire el codificador rotatorio mientras esté visualizada la pantalla del modo DISPLAY v seleccione "COLOR" para activar el modo de ajuste del color. Aparecerá la pantalla de la quía de funciones en el visualizador.

Presione el botón 1 (◀ THIN) o 3 (THICK ▶) para hacer que el color de la imagen se vuelva más claro o más oscuro respectivamente a fin de obtener el color deseado. Puede aiustar el color entre -15 (mínimo) y +15 (máximo). Cuando alcance el punto mínimo o máximo, el visualizador mostrará "MIN" o "MAX" respectivamente. Para ajustar rápidamente en la posición media, presione el botón 2 (±0).

Cuando haya completado el ajuste, presione el botón FUNC (RETURN). El visualizador volverá a la pantalla de menú principal.

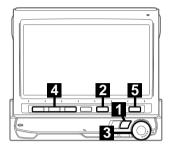

Illumination Control

With the sidemarker lamps of the vehicle ON, setting the illumination control to AUTO decreases the illumination brightness of the CVA-1005.

If the illumination of the unit is too bright during the night, set the illumination to AUTO.

Note: After carrying out the steps 1 to 3 of "To switch to the display mode screen or to the picture mode" explained on page 192, perform the operation described below.

1



Press the SOURCE button.

The main menu appears on the display.

2



Press the 5 (DISPLAY) button.

The Display mode screen is displayed.


3



Rotate the rotary encoder and select "DIM-MER."

The Function Guide is displayed.

4



- Press the 3 (AUTO) button to activate the Auto Dimmer mode. In the Auto Dimmer mode, the background illumination of the monitor is sychronized with the instrument illumination of the vehicle (the dimmer input lead should be connected).
- Press the 1 (OFF) button to deactivate the Auto Dimmer mode to keep the background illumination bright.
- Press the 2 (ON) button to keep the background illumination of the monitor dark.

(To be continued)

Francais

Otras funciones útiles

Español

Commande d'éclairage

Lorsque les témoins du véhicule sont allumés, l'éclairage du CVA-1005 sera réduit si vous réglez la commande d'éclairage sur AUTO. Si l'éclairage de l'appareil est trop lumineux la nuit. réalez-le aussi sur AUTO.

Remarque: Après avoir suivi les étapes 1 à 3 de la section "Pour afficher l'écran du mode d'initialisation" à la page 193. suivez l'opération suivante.

Control de la iluminación

Si el control de iluminación está ajustado en AUTO, cuando se enciendan las luces de posición del vehículo se reducirá el brillo de la iluminación del CVA-1005.

Si la iluminación del aparato es demasiado brillante durante la noche, aiuste la iluminación en AUTO.

Nota: Después de realizar los pasos 1 a 3 del procedimiento "Para cambiar a la pantalla del modo de visualizador o del modo de imagen" que se describe en la página 193, realice la operación que se

indica a continuación.

Appuyez sur la touche SOURCE. Le menu principal apparaît à l'écran. Presione el botón SOURCE.

Aparecerá el menú principal en el visualizador.

Appuyez sur la touche 5 (DISPLAY). L'écran du mode d'affichage apparaît. Presione el botón 5 (DISPLAY). Aparecerá la pantalla del modo de visualización.

Tournez la molette et sélectionnez "DIMMER". Le quide des fonctions s'affiche.

Gire el codificador rotatorio v seleccione "DIMMER".

Aparecerá la pantalla de la guía de funciones en el visualizador.

- Appuyez sur la touche 3 (AUTO) pour activer le mode de variation automatique de l'éclairage. Dans ce mode, l'éclairage de l'écran se synchronise sur l'éclairage du tableau de bord du véhicule (le fil d'entrée du variateur doit être raccordé).
- Appuvez sur la touche 1 (OFF) pour désactiver le mode de variation automatique et conserver un éclairage lumineux.
- Appuyez sur la touche 2 (ON) pour laisser sombre l'éclairage de l'écran.
- Presione el botón 3 (AUTO) para activar el modo del reductor automático. En el modo del reductor automático. la iluminación de fondo del monitor se sincroniza con la iluminación de los instrumentos del vehículo. (deberá estar conectado el cable de entrada del reductor.)
- Presione el botón 1 (OFF) para desactivar el modo del reductor automático y mantener la iluminación de fondo del monitor brillante.
- Presione el botón 2 (ON) para mantener la iluminación de fondo del monitor obscura.

(voir page suivante)

(Continúa)

English

5



When the setting has been completed, press the FUNC (RETURN) button.

The display returns to the main menu screen.

Autres fonctions Français utiles


Lorsque le réglage de l'éclairage est terminé, appuyez sur la touche FUNC (RETURN). Le menu principal réapparaît à l'écran.

Otras funciones útiles

principal.

Español

Cuando haya completado el ajuste, presione el botón FUNC (RETURN). El visualizador volverá a la pantalla del menú

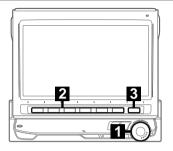

Switching Background Textures/Colors

You have a choice of 12 different background textures/colors preset at the factory. Select them following the procedure below.

Note: After carrying out the steps 1 to 3 of "To switch to the display mode screen or to the picture mode" explained on page 192, perform the operation described below.

1



Rotate the rotary encoder while the Display mode screen is displayed and select "B.GND TEXTURE" or "B.GND COLOR." The Function Guide appears on the display.

2

Press the Function buttons ($\boxed{\bf 1}$ through $\boxed{\bf 6}$) that has your desired texture.

The Function buttons have textures/colors as follows.

	1	2	3	4	5	6
B.GND TEXTURE	MARBLE	SKY	WOOD	GRAD.	METAL	ABYSS
B.GND COLOR	C1	C2	C3	C4	C5	C6

The background texture/color changes to the selected texture/color.

3



When your selection has been made, press the FUNC (RETURN) button.

The display returns to the main menu screen.

Francais

Otras funciones útiles

Español

Changement de texture/ Cambio de las texturas/ couleurs de fond

Vous avez le choix entre 12 textures/couleurs de fond préréglées en usine. Sélectionnez-les en procédant de la façon suivante.

Remarque: Après avoir suivi les étapes 1 à 3 de la section "Pour afficher l'écran du mode d'initialisation" à la page 193, suivez l'opération suivante.

colores de fondo

Puede elegir entre 12 texturas/colores de fondo diferentes preajustadas en fábrica. Selecciónelas siguiendo el procedimiento de abaio.

Nota: Después de realizar los pasos 1 a 3 del procedimiento "Para cambiar a la pantalla del modo de visualizador o del modo de imagen" que se describe en la página 193, realice la operación que se indica a continuación.

Tournez la molette lorsque l'écran du mode d'affichage est affiché et sélectionnez "B. GND TEXTURE" ou "B. GND COLOR". Le quide des fonctions s'affiche.

Gire el codificador rotatorio mientras esté visualizada la pantalla del modo de visualización v seleccione "B.GND TEXTURE" o "B.GND COLOR". Aparecerá la pantalla de la quía de funciones en el visualizador.

Appuyez sur les touches de fonction (1 à 6) où se trouve la texture de fond souhaitée. Les touches de fonction contiennent les textures de fond/couleurs suivantes.


Presione los botones de función (1 a 6) que tenga la textura deseada. Los botones de función tienen asignados texturas/colores de la forma siguiente.

La texture de fond/couleur choisie est affichée.

Las texturas/colores de fondo cambiarán en función de la textura seleccionada.

Lorsque la sélection est terminée, appuvez sur la touche FUNC (RETURN). Le menu principal réapparaît à l'écran.

Cuando haya completado la selección, presione el botón FUNC (RETURN). El visualizador volverá a la pantalla del menú principal.

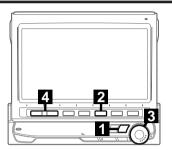

Setting Automatic Background Texture/ Color Scroll

If the Automatic Background Texture/color Scroll mode is set, the background texture/color automatically changes to another one each time the ignition key is turned off and turned back on again (12 textures/colors).

Note: After carrying out the steps 1 to 3 of "To switch to the display mode screen or to the picture mode" explained on page 192, perform the operation described below





Press the SOURCE button.

The main menu appears on the display.





Press the 5 (DISPLAY) button to activate the Display mode.

The Display mode screen appears.






Rotate the rotary encoder and select "AUTO B.GND."

The Function Guide is displayed.

4



Press the 2 (ON) button to turn on the Auto Background Texture/color Scroll mode. To turn off the Auto Background Texture/color Scroll mode, press the 1 (OFF) button.

The background textures/colors scroll when the ignition key is turned off once and turned back on again as follows:

$$\rightarrow$$
 MARBLE \rightarrow SKY \rightarrow WOOD \rightarrow GRAD. \rightarrow METAL \rightarrow C6 \leftarrow C5 \leftarrow C4 \leftarrow C3 \leftarrow C2 \leftarrow C1 \leftarrow ABYSS \leftarrow

Autres fonctions

Français

Otras funciones útiles

Español

Réglage du défilement automatique des textures de fond/couleurs

Si le mode de défilement automatique des textures de fond/couleurs est sélectionné, les textures de fond/couleurs changeront automatiquement chaque fois que vous mettrez ou couperez le contact (12 textures/couleurs).

Remarque: Après avoir suivi les étapes 1 à 3 de la section "Pour afficher l'écran du mode d'initialisation" à la page 193. suivez l'opération suivante.

Appuyez sur la touche SOURCE. Le menu principal apparaît à l'écran.

Appuyez sur la touche (5) (DISPLAY) pour activer le mode d'affichage. L'écran du mode d'affichage apparaît.

Tournez la molette et sélectionnez "AUTO B. GND".

Le guide des fonctions s'affiche.

Appuyez sur la touche 2 (ON) pour activer le mode de défilement automatique des textures de fond/couleurs.

Pour désactiver ce mode, appuyez sur la touche 1 (OFF).

Les textures de fond/couleurs changent lorsque vous coupez le contact ou mettez le contact de la façon suivante:

 $\longrightarrow \mathsf{MARBLE} \to \mathsf{SKY} \to \mathsf{WOOD} \to \mathsf{GRAD.} \to \mathsf{METAL} \to \mathsf{C6} \leftarrow \mathsf{C5} \leftarrow \mathsf{C4} \leftarrow \mathsf{C3} \leftarrow \mathsf{C2} \leftarrow \mathsf{C1} \leftarrow \mathsf{ABYSS} \leftarrow \mathsf{C5} \leftarrow \mathsf{C4} \leftarrow \mathsf{C3} \leftarrow \mathsf{C4} \leftarrow \mathsf{$

Ajuste automático del cambio de textura/color de fondo

Si ajusta el cambio automático de textura/color de fondo, la textura/color de fondo cambiará automáticamente a uno diferente cada vez que se desconecte y vuelva a conectar la llave de arranque del vehículo (hay 12 texturas/colores).

Nota: Después de realizar los pasos 1 a 3 del procedimiento "Para cambiar a la pantalla del modo de visualizador o del modo de imagen" que se describe en la página 193, realice la operación que se indica a continuación.

Presione el botón SOURCE. Aparecerá el menú principal en el visualizador.

Presione el botón 5 (DISPLAY) para activar el modo de visualización.

Aparecerá la pantalla del modo de visualización.

Gire el codificador rotatorio y seleccione "AUTO B.GND".

Aparecerá la pantalla de la guía de funciones en el visualizador.

Presione el botón 2 (ON) para activar el modo de cambio automático de la textura/color de fondo.

Para desactivar el cambio automático de la textura/color de fondo, presione el botón 1 (OFF).

Cuando desactive y vuelva a activar la llave de arranque del vehículo, las texturas/colores de fondo cambiarán de la forma siguiente:

 \rightarrow MARBLE \rightarrow SKY \rightarrow WOOD \rightarrow GRAD. \rightarrow METAL \rightarrow C6 \leftarrow C5 \leftarrow C4 \leftarrow C3 \leftarrow C2 \leftarrow C1 \leftarrow ABYSS \leftarrow

English

Other Useful Features




Switching Display Modes

Note: After carrying out the steps 1 to 3 of "To switch to the display mode screen or to the picture mode" explained on page 192, perform the operation described below.


1




Press and hold the DISP. button for at least 2 seconds in the AUX or NAVI mode. Each press changes the display modes as follows:




In the Mode 1 (Wide), the monitor displays a normal picture wider to fit in the wide-screen monitor by evenly stretching out the picture horizontally.



In the Mode 2 (Zoom), the monitor displays a normal picture wider to fit in the wide-screen monitor by unevenly stretching out. The center portion of the picture is stretched out only slightly in order to make the important center portion of the picture look natural.



In the Mode 3 (Cinema), the monitor displays a normal picture by stretching out the picture horizontally and vertically. This mode is good for displaying a cinema type picture with the proportion of 16 to 9.



In the Mode 4 (Normal), the monitor displays normal picture at the center of the screen with a vertical black belt at each side.

Autres fonctions

Français

Otras funciones útiles

Español

Commutation des modes d'affichage

Remarque: Après avoir suivi les étapes 1 à 3

de la section "Pour afficher l'écran du mode d'initialisation" à la page 193, suivez l'opération suivante.

Cambio de los modos de visualización

Nota: Después de realizar los pasos 1 a 3 del procedimiento "Para cambiar a la pantalla del modo de visualizador o del modo de imagen" que se describe en la página 193, realice la operación que se

indica a continuación.

Appuyez au moins 2 secondes sur la touche DISP. dans le mode AUX ou NAVI. A chaque pression, les modes d'affichage changent de la façon suivante:

$$\begin{array}{c} \longrightarrow \text{MODE 1} \longrightarrow \text{MODE 2} \longrightarrow \text{MODE 3} \longrightarrow \text{MODE 4} \\ \text{(WIDE)} & (\text{ZOOM)} & (\text{CINEMA}) & (\text{NORMAL}) \end{array}$$

Mantenga presionado el botón DISP. durante 2 segundos por lo menos en el modo AUX o NAVI.

Cada vez que lo presione, los modos de visualización cambiarán de la forma siguiente:

Dans le mode 1 (grand écran), une image normale est étirée dans le sens horizontal et apparaît plus large de manière à s'adapter au grand écran. En el modo 1 (Wide), el monitor ensanchará las imágenes normales para acomodarlas al monitor de pantalla ancha, alargándolas uniformemente en sentido horizontal.


Dans le mode 2 (Zoom), une image normale est étirée de façon irrégulière et apparaît plus large dans le grand écran. Le centre de l'image est peu étirée pour qu'il paraisse plus naturel. En el modo 2 (Zoom), el monitor ensanchará las imágenes normales para acomodarlas al monitor de pantalla ancha, alargándolas desigualmente. Para hacer que la porción central importante de la imagen parezca normal, ésta porción sólo se alarga ligeramente.

Dans le mode 3 (cinéma), l'image est étirée horizontalement et verticalement. Ce mode est adapté à l'affichage d'images de type cinématographique au format 16 à 9.

En el modo 3 (Cinema), el monitor ensanchará las imágenes normales en sentido horizontal y vertical. Este modo apropiado para ver imágenes de tipo película con la proporción de 16 a 9.

Dans le mode 4 (normal), une image normale apparaît au centre de l'écran et des bandes noires sont visibles sur les deux côtés de l'écran.

En el modo 4 (Normal), el monitor visualizará las imágenes normales en el centro de la pantalla con una franja negra vertical a cada lado.

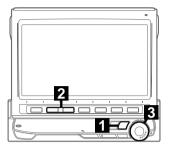

Playing 2 Sources Simultaneously

You can listen to the audio portion of another source while watching the picture of current source, or you can watch the video portion of another source while listening to current source.

Note: After carrying out the steps 1 to 3 of "To switch to the display mode screen or to the picture mode" explained on page 192, perform the operation described below.


1



Press the SOURCE button.

The main menu appears on the display.

2



To change only the audio portion while watching the current video source:

Press the 2 (A.SEL) button to select the audio

portion.

(Evample)

(Example)

Picture 、	NAV	NA	V	NAV	
Voice	NAV	RAD	IO	TAPE	
NAV	/	NAV	,	IAV	
AUX	2	AUX1*	` (HG	

Note: Operative only when the video source is DVD, Navigation, AUX1 or AUX 2.

To change only the video portion while listening to the current audio source:

Press the 3 (V.SEL) button to select the video portion.

(Example)



* If a DVD player is connected, you can receive the DVD picture/sound.

(To be continued)

Francais

Otras funciones útiles

Español

Lecture simultanée de deux sources

Vous pouvez sélectionner une autre source audio tout en regardant l'image de la source actuelle, ou sélectionner une autre source vidéo tout en écoutant la source audio actuelle.

Remarque: Après avoir suivi les étapes 1 à 3 de la section "Pour afficher l'écran

du mode d'initialisation" à la page 193. suivez l'opération suivante.

Reproducción de 2 fuentes simultánea-mente

Podrá escuchar la parte de audio de otra fuente mientras ve la imagen de la fuente seleccionada actualmente, o podrá ver la parte de vídeo de otra fuente mientras escucha la fuente seleccionada actualmente.

Nota: Después de realizar los pasos 1 a 3 del procedimiento "Para cambiar a la pantalla del modo de visualizador o del modo de imagen" que se describe en la página 193, realice la operación que se indica a continuación.

Appuyez sur la touche SOURCE. Le menu principal apparaît à l'écran. Presione el botón SOURCE. Aparecerá el menú principal en el visualizador.

Pour changer la partie audio tout en regardant la source vidéo actuelle:

Appuvez sur la touche (2) (A.SEL) pour sélectionner le son.

(Example)

Picture	NAV	NAV	\Box ,	NAV	
Voice	NAV	RADIO	2	TAPE	
NA\		NAV		AV	
AUX	- K	AUX1*	_	HG	

Remarque: Ne fonctionne que lorsque la source Nota: Solamente será posible cuando la fuente vidéo est le lecteur DVD, le système de navigation, AUX 1 ou AUX 2.

Pour changer la partie vidéo tout en écoutant le son actuel:

Appuyez sur la touche 3 (V. SEL) pour sélectionner le passage vidéo. A chaque pression, la source change de la facon suivante: (Example)

Picture	RADIO	J	NAV	'	AUX1*		
Voice	RADIO		RADI	0	RADIO		
AUX2							
		R	ADIO				

Si un lecteur DVD est raccordé, l'image/son du DVD apparaîtra.

Para cambiar sólo la parte de audio mientras ve la fuente de vídeo seleccionada actualmente: Presione el botón 2 (A.SEL) para seleccionar la parte de audio. (Eiemplo)

Picture	NAV	,	NA	V		NA\	/
Voice NAV			RADIO			TAPE	
NA	/	N	IAV	,	N	AV	
AUX	2	Α	UX1*		С	HG	

de vídeo sea DVD, navegación, AUX1 o AUX2.

Para cambiar sólo la parte de vídeo mientras escucha la fuente de audio seleccionada actualmente: Presione el botón 3 (V.SEL) para seleccionar la parte de vídeo. Cada vez que lo presione, cambiará de la forma siguiente: (Eiemplo)

Picture	RADIO	NAV] .	AUX1*	
Voice	RADIO	RADIO] _	RADIO	
		AUX2			
		RADIO `			

Si tiene conectado un reproductor DVD, se visualizará la imagen/sonido: do del DVD.

(voir page suivante)

(Continúa)


English

Other Useful Features

DVD player (DVA-5200) is connected: first press the FUNC button on the remote control supplied with the DVD player, then carry out steps 1 to 4 described on page 174. The DVD picture and sound are output.

With the DVD player (DVA-5205) connected, pressing and holding the V. OUT button on the remote control supplied with the DVD player (DVA-5205) for more than 2 seconds after performing steps 1 to 4 on page 174 produces the picture and voice of the DVD.





Rotate the rotary encoder and select your desired audio source or video source, and press the rotary encoder to execute the selection.

Français

Otras funciones útiles

Español

Si le lecteur DVD (DVA-5200) est raccordé, appuyez d'abord sur la touche FUNC de la télécommande fournie avec le lecteur DVD, puis effectuez les étapes 1 à 4 décrites à la page 175. L'image et le son du DVD apparaîtront.

Si le lecteur DVD (DVA-5205) est raccordé, le fait d'appuyer pendant plus de deux secondes sur la touche V.OUT de la télécommande (DVA-5205) fournie avec le lecteur DVD, et ce, après avoir suivi les étapes 1 à 4 de la page 175, aura pour effet de reproduire le son et l'image du DVD.


Tournez la molette et sélectionnez la source audio souhaitée ou la source vidéo, et appuyez sur la molette pour valider la sélection. Si ha conectado un reproductor DVD (DVA-5200), primero presione el botón FUNC en el mando a distancia suministrado con el reproductor DVD, y luego realice los pasos 1 a descritos en la página 175. El visualizador mostrarán la imagen y el sonido del DVD.

Con el reproductor de DVD (DVA-5205) conectado, al mantener presionado el botón V.OUT del mando a distancia suministrado con dicho reproductor (DVA-5205) durante más de 2 segundos después de realizar los pasos 1 a de la página 175, se obtendrá la imagen y el sonido del DVD.

Gire el codificador rotatorio y seleccione la fuente de audio o vídeo deseada, y presione el codificador rotatorio para ejecutar la selección.

(RUE-4165 supplied with CVA-1005)


Replacing battery



Applicable battery: Use two "AA" sized dry batteries.

 Point the remote control transmitter toward the remote sensor on the CVA-1005 and use the remote control within 2 meters from the CVA-1005.






Opening the battery cover.

Push on the cover and slide it as indicated by the arrow then the cover will be removed.


2

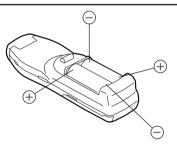

Replacing the battery.

Remove the old batteries. Insert new ones matching the (+) and (–) polarities as shown in the diagram inside the remote control.

3



Closing the cover.

Push the cover in the arrow direction until a click is heard.

Télécommande

Francais

(RUE-4165 fournie avec le CVA-1005)

Mando a distancia

Español

(RUE-4165 suministrado con el CVA-1005)

Remplacement des piles Reemplazo de las pilas

Piles à utiliser: Deux piles sèches de taille "AA".

Pilas utilizables: Utilice dos pilas secas tamaño "AA".

• Dirigez l'émetteur de la télécommande vers le capteur du CVA-1005 et utilisez la télécommande à 2 mètres au maximum du CVA-1005.

 Apunte el mando a distancia hacia el sensor remoto del CVA-1005 y utilice el mando a distancia a una distancia no superior a 2 metros desde el CVA-1005.

Ouverture du couvercle.

Apertura de la tapa de las pilas.

Appuvez sur le couvercle et faites-le glisser comme indiqué par la flèche pour l'enlever.

Presione la tapa v deslícela en la dirección indicada por la flecha para quitarla.

Remplacement des piles.

Reemplazo de las pilas.

Retirez les piles usées et insérez-en des neuves en faisant correspondre les pôles (+) et (-), comme indiqué à l'intérieur de la télécommande.

Extraiga las pilas viejas. Inserte las nuevas haciendo coincidir las polaridades (+) y (-) como se muestra en el diagrama del interior del compartimento de las pilas.


Fermeture du couvercle.


Cierre de la tapa.

Appuvez sur le couvercle dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

Presione la tapa en la dirección indicada por la flecha hasta que cierre produciendo un chasquido.

(RUE-4165 supplied with CVA-1005)

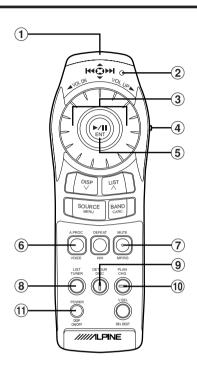

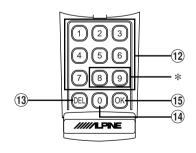

Basic Mode

- 1) Remote Control Signal Transmitter
- 2 Signal Transmitter Indicator
- 3 Rotary Encoder/Volume Control Rotate to the right or left in the same manner as for the Rotary Encoder on CVA-1005.
- (4) NAVI/AUDIO Switch

NAVI: Select this position to activate Navigation mode.

AUDIO: Select this position to activate Audio

- (5) ENTER Button
 - Press to execute the selection. (The same function as the rotary encoder on CVA-1005.)
 - Pressing and holding this button for more than 2 seconds turns the loudness on or off (when neither an equalizer nor a digital sound processor is connected).
 - ►/II Button

Press and hold this button for more than 2 seconds to play or pause.

- A.PROC (Audio Processor) Button
 Switches the audio processor modes such as equalizer, surround, etc.
- 7 MUTE Button

Press the button to lower the volume level by 20 dB instantly. Press the button again to return to the previous volume level.

8 TUNER Button

Press the button to select the radio mode.

9 DISC Button

Press to switch to the CD/MD mode.

10 CHG (Changer) Button

Press to switch to the changer mode.

11 POWER Button

Press to turn the power On or Off.

12 Numeral Keys

The key numbers from 1 to 7 have the same functions as for the 1 to FUNC buttons on CVA-1005.

13 DEL (Angle Down) button

Pressing this button changes the monitor angle downward.

- 14 "O" (Open/Close) Button
 - When the monitor is closed: raises the monitor.
 - When the monitor is open: houses the monitor into the monitor compartment.
 - When the monitor is open:each time you press and hold the "O" (Open/Close) button for more than 2 seconds, the monitor slides back and forth.
- (15) "OK" (Angle Up) Button

Changes the monitor angle upward.

^{*} Not used.

Télécommande

Francais

(RUE-4165 fournie avec le CVA-1005)

Mando a distancia

(RUE-4165 suministrado con el CVA-1005)

Español

Mode de base

1 Emetteur de signaux infrarouges

2 Témoin d'émetteur de signaux

(3) Molette/Commande de volume Tournez la molette vers la droite ou la gauche de la même manière que la molette sur le CVA-1005.

(4) Commutateur NAVI/AUDIO

NAVI: Cette position sert à activer le mode de navigation.

AUDIO: Cette position sert à activer le mode audio.

(5) Touche ENTER

 Sert à valider une sélection. (Même fonction que la molette du CVA-1005.)

• Le fait d'appuyer sur cette touche pendant plus de deux secondes a pour effet d'activer ou de désactiver l'effet Loudness (si nous n'avez raccordé ni un égaliseur ni un processeur de son numérique).

Touche ►/II

Sert à activer la lecture ou à faire une pause. Appuyez au moins 2 secondes sur cette touche.

6 Touche A.PROC (processeur audio) Sert à changer de mode processeur audio, par ex. égaliseur, surround, etc.

7 Touche de MUTE

Sert à réduire instantanément le volume de 20 dB. Pour rétablir le niveau précédent, appuyez une nouvelle fois sur cette touche.

8 Touche TUNER

Sert à sélectionner le mode radio.

Touche DISC

Sert à sélectionner le mode CD/MD.

10 Touche CHG (changeur) Sert à sélectionner le mode changeur CD.

11 Touche POWER

Met l'appareil sous ou hors tension.

12 Pavé numérique Les touches 1 à 7 ont les mêmes fonctions

que les touches 1 à FUNC du CVA-1005. 13 Touche DEL (abaissement de l'angle) Sert à changer l'angle du moniteur vers le bas.

(14) Touche "O" (ouverture/fermeture)

- Lorsque le moniteur est fermé: ouvre le moniteur.
 - · Lorsque le moniteur est ouvert: loge le moniteur dans son compartiment.
 - Lorsque le moniteur est ouvert: chaque fois que vous appuyez sur la touche "O' (Ouvrir/Fermer) pendant plus de 2 secondes, le moniteur glisse dans son compartiment ou en sort.
- (5) Touche "OK" (élévation de l'angle) Sert à changer l'angle du moniteur vers le haut.

Non utilisé.

Modo básico

1 Transmisor de las señales de mando a distancia

② Indicador del transmisor de señales

3 Codificador rotatorio/Control de volumen

Gírelo hacia la derecha o hacia la izquierda de la misma manera que el codificador rotatorio del CVA-1005

4 Conmutador NAVI/AUDIO

Seleccione esta posición para NAVI: activar el modo de navegación. AUDIO: Seleccione esta posición para

activar el modo de audio.

5 Botón ENTER

- Presiónelo para ejecutar la selección. (La misma función que el codificador rotatorio del
- Al mantener presionado este botón durante más de 2 segundos, la sonoridad se activará o desactivará (si no hay ecualizador ni procesador de sonido digital conectados).

Botón ►/II

Mantenga presionado este botón durante más de 2 segundos para reproducir o hacer una pausa en la reproducción.

⑥ Botón A.PROC (Procesador de audio)

Cambiá los modos de procesador de audio tales como ecualizador, envolvente, etc.

7 Botón MUTE Presiónelo para bajar instantáneamente el nivel de volumen en 20 dB. Presiónelo otra vez para volver al volumen anterior.

8 Botón TUNER

Presiónelo para seleccionar el modo de la radio.

Presiónelo para cambiar al modo CD/MD.

10 Botón CHG (Cambiador)

Presiónelo para cambiar al modo del cambiador.

11) Botón POWER

Presiónelo para encender y apagar el aparato.

(12) Teclas numéricas Las teclas número 1 a 7 tienen las mismas funciones que los botones 1 a FUNC del CVA-1005.

(13) Botón DEL (Reducción del ángulo) Presionando este botón se reduce el ángulo de apertura del monitor.


(4) Botón "O" (Abrir/cerrar)

- Cuando el monitor está cerrado: lo sube.
- Cuando el monitor está abierto: el monitor se aloja en su propio compartimiento.
- Cuando el monitor está abierto: siempre que presione y mantenga presionado el botón "O" (Abrir/cerrar) durante más de 2 segundos, el monitor se deslizará con un
- movimiento de avance y retroceso.

 (5) Botón "OK" (Aumento del ángulo) Aumenta el ángulo de apertura del monitor.


^{*} No se utiliza.

(RUE-4165 supplied with CVA-1005)

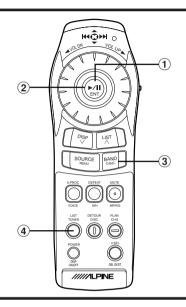

Radio Mode

- 1 Preset Selection Buttons (1/1)
 Press the buttons to select a preset No.
- ② Tuning Buttons (←/→)
 Press to select a radio station.
 Each press changes the frequencies.
- ③ BAND Button Press the button to change the radio bands.
- 4 Radio TUNER Selection Button Press to select the radio tuner.

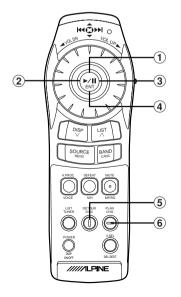

CD/MD Player/Changer Mode

- 1 Disc Selection Buttons (1/4)
 Press the buttons to select a disc No.
- ② Music Sensor Button (←) Press the button to go back to the beginning of the current track. Press again to go back to the beginning of the previous track.
- ③ Music Sensor Button (→) Press the button to advance to the beginning of the next track.
- ♠ /II Button Press and hold this button for more than 2 seconds to play or pause.
- ⑤ DISC Button Press to change to the CD or MD player mode from the changer mode.
- 6 CHG (Changer) Button
 In CD/MD Player mode: Switches to the

changer mode.

In Changer mode:

Changes the disc numbers.

Télécommande

(RUE-4165 fournie avec le CVA-1005)

Francais

Mando a distancia

1

Español

(RUE-4165 suministrado con el CVA-1005)

Mode radio

1 Touche de préréglage (\(^{\alpha}\)) Servent à sélectionner un numéro de préréglage.

- ② Touches d'accord (←/→) Servent à sélectionner une station radio. A chaque pression, la fréquence change.
- 3 Touche de gamme Sert à changer de gamme radio.
- 4) Touche de sélection de la radio Sert à sélectionner la radio.

Modo de la radio

- Botones de selección de presintonía (↑/↓)
 Presiónelos para seleccionar un número de presintonía.
- ② Botones de sintonización (←/→) Presiónelos para seleccionar una emisora de radio. Cada vez que los presione cambiarán las frecuencias.
- 3 Botón de banda Presiónelo para cambiar la banda de radio.
- ④ Botón de selección del sintonizador de radio. Presiónelo para seleccionar el sintonizador de radio.

Mode de lecteur/ changeur CD/MD


- ① Touches de sélection de disque (↑/↓)
 Servent à sélectionner un numéro de disque.
- ② Touche de détection de plage (←) Appuyez sur cette touche pour revenir en arrière au début de la plage actuelle. Pour revenir au début de plages antérieures, appuyez une nouvelle fois sur cette touche.
- ③ Touche de détection de plage (→) Appuyez sur cette touche pour avancer au début de la plage suivante.
- ④ Touche ►/II Sert à activer la lecture ou à faire une pause. Appuyez au moins 2 secondes sur cette touche.
- ⑤ Touche DISC Sert à passer du lecteur CD ou MD depuis le mode changeur.
- 6 Touche CHG (changeur)
 Dans le mode CD/MD: Commutation sur le mode changeur.

Dans le mode changeur: Changement du numéro de disque

Modo del reproductor/ cambiador de CD/MD

- (1) Botones de selección de disco (1/1)
 Presiónelos para seleccionar un número de disco.
- ② Botón sensor de música (←) Presiónelo para retroceder al principio de la canción actual. Presiónelo otra vez para retroceder al principio de la canción anterior.
- ③ Botón sensor de música (→) Presiónelo para avanzar al principio de la siguiente canción.
- ④ Botón ►/II Mantenga presionado este botón durante más de 2 segundos para reproducir o hacer una pausa en la reproducción.
- ⑤ Botón DISC Presiónelo para cambiar al reproductor de CD o MD desde el modo del cambiador.
- 6 Botón CHG (Cambiador)
 En el modo CD/MD: Cambia al modo del cambiador.
 En el modo del cambiador: Cambia los números de disco.

(RUE-4165 supplied with CVA-1005)

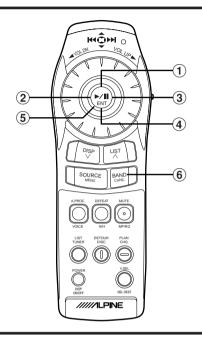

Tape Mode

① ↑ Button

Press to advance to the next selection.

$(2) \leftarrow Button$

Press to rewind the tape.

$(3) \rightarrow Button$

Press to fast forward the tape.

ⓐ ↓ Button


Press to return to the previous selection.

⑤ ►/II Button

Press and hold this button for more than 2 seconds to play or pause.

6 BAND Button

Press the button to change between A and B side of the tape.

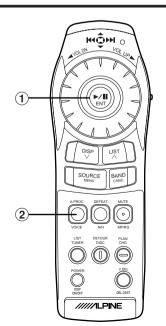

Audio Processor Mode

$(1) \leftarrow I \rightarrow Buttons$

- When the main menu is displayed:
 After pressing the A.PROC button, press the buttons to select the factory preset curves in the selected mode.
- When the adjustment mode screen is displayed:

Press to select the personal preset curves.

2 A.PROC (Audio Processor) Button

Each press changes the modes of equalizer, surround, etc.

Télécommande Français (RUE-4165 fournie avec le CVA-1005)

Mando a distancia Español (RUE-4165 suministrado con el CVA-1005)

Mode cassette

Modo de cinta

① Touche ↑

Sert à avancer à la sélection suivante.

② Touche ←

Sert à rembobiner la bande.

 \bigcirc Touche \rightarrow

Sert à avancer rapidement la bande.

(4) Touche ↓

Sert à revenir à la sélection précédente.

(5) Touche ►/II

Sert à activer la lecture ou à faire une pause. Appuyez au moins 2 secondes sur cette touche.

6 Touche de gamme

Appuyez sur cette touche pour passer de la face A à la face B de la cassette

① Botón ↑

Presiónelo para avanzar a la siguiente canción.

2 Botón ←

Presiónelo para rebobinar la cinta.

3 Botón \rightarrow

Presiónelo para avanzar rápidamente la cinta.

④ Botón ↓

Presiónelo para volver a la canción anterior.

(5) Botón ►/II

Mantenga presionado este botón durante más de 2 segundos para reproducir o hacer una pausa en la reproducción.

6 Botón de banda

Presione el botón para cambiar entre la cara A y B de la cinta.

Mode de processeur audio

1 Touches $\leftarrow I \rightarrow$


- Lorsque le menu principal est affiché:
 Après une pression sur la touche A/PROC, ces touches servent à sélectionner les courbes préréglées en usine dans le mode sélectionné.
- Lorsque l'écran du mode de réglage est affiché:
 - Ces touches servent à sélectionner les courbes personnalisées.
- ② Touche A.PROC (processeur audio) A chaque pression de cette touche, le mode égaliseur, surround, etc. change.


Modo del procesador de audio

1 Botones $\leftarrow I \rightarrow$

- Cuando está visualizado el menú principal: Después de presionar el botón A.PROC, presione estos botones para seleccionar las curvas preajustadas en fábrica en el modo seleccionado.
- Cuando esté visualizada la pantalla del modo de ajuste:
 - Presiónelos para seleccionar las curvas personales preajustadas.
- ② Botón A.PROC (Procesador de audio) Cada vez que presione este botón, cambiarán los modos del ecualizador, envolvente, etc.

(RUE-4165 supplied with CVA-1005)

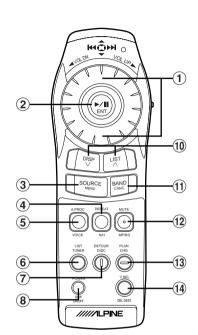

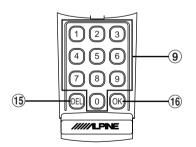

Navigation Mode

1 Rotary Encoder

Selects items from menu and moves the map in eight directions.

- Menu
- Moves the cursor.
- List
- Scrolls quickly.
- Map
- Zooms up or down.

2 Joystick

Selects items from menus and moves the map in eight directions.

ENT (ENTER) button

Selects a highlighted item when the button is pressed.

Press this button until a click sound is produced to execute your selection.

3 MENU button

Displays the main menu screen.

4 N/H buttor

Switches the direction of the map between North up and Heading-up.

5 VOICE button

Press this button for voice guidance. (Real time voice guidance)

6 LIST button

Displays the Maneuver List for 10 seconds. To return to the guidance mode while the Maneuver List is being displayed, press the MP/RG button.

7 DETOUR button

Pressing this button in the guidance mode activates the automatic detour mode. The system automatically recalculates the detouring route.

8 DISP (Display) ON/OFF button

Turns the display on and off.

9 Numeric Keypad

Use these buttons to enter address numbers or street names containing numbers (i.e.,42nd St.). Press the 1 and 3 buttons in the display adjustment mode to adjust the brightness.

10 V/ ^ (Zoom/Quick Scroll) buttons

Changes the map magnification ratio upward or downward in 7 steps (1/20, 1/8, 1/2, 2, 5, 15 and 50 miles).

(1) CANC. (Cancel) button

Returns the navigation system to the previous screen. When scrolling in the Map mode, pressing this button returns the screen to the present vehicle location.

(To be continued)

Télécommande Francais

(RUE-4165 fournie avec le CVA-1005)

Mando a distancia Español (RUE-4165 suministrado con el CVA-1005)

Mode de navigation

1 Molette

Sert à sélectionner les options du menu et à déplacer la carte dans huit directions.

- Déplacement du curseur
- Liste
- Défilement rapide
- Carte

Agrandissement ou réduction

2 Joystick

Sert à sélectionner les options du menu et à déplacer la carte dans huit directions.

Touche ENT (ENTER)

Sert à valider l'option én surbrillance. Appuvez sur cette touche jusqu'à ce que vous entendiez un clic pour valider votre sélection.

3 Touche MENU

Sert à afficher le menu principal.

4 Touche N/H

Sert à changer l'orientation de la carte, entre le Nord ou la Direction de la voiture.

5 Touche VOICE

Sert à activer le guide vocal. (Guidage en temps réel)

6 Touche LIST

Sert à afficher la liste des manœuvres pendant 10

Pour revenir au mode de quidage lorsque la liste des manœuvres est affichée, appuyez sur la touche MP/RG.

7 Touche DETOUR

Dans le mode de quidage, sert à activer le mode de détour automatique. Le système recalcule automatiquement le nouvel itinéraire.

(8) Touche DISP (affichage)

Sert à activer et désactiver l'affichage.

9 Pavé numérique

Ces touches servent à indiquer des numéros ou noms de rue contenant des numéros (ex. 42e rue). Appuyez sur les touches 1 et 3 dans le mode de réglage de l'afficheur pour ajuster la luminosité.

10 Touches \checkmark/\land (Zoom/Défilement rapide)

Change le taux d'agrandissement de la carte dans un sens ou l'autre selon 7 niveaux (1/20e, 1/8e, 1/ 2, 2, 5, 15, 50 miles).

11 Touche CANC. (Annulation)

Rétablit l'écran antérieur du système de navigation. En mode Carte, sert à revenir à la position du véhicule après avoir fait défiler la carte.

Modo de navegación

Codificador rotatorio

Selecciona elementos del menú v mueve el mapa en ocho direcciones.

- Menú
- Mueve el cursor.
- Lista

Desplaza rápidamente

- Mapa
- Acerca o aleja.

2 Joystick

Selecciona elementos en los menús y mueve el mapa en ocho direcciones.

Botón ENT (Introducción)

Selecciona un elemento resaltado cuando se presiona. Presione hasta que suene un chasquido para ejecutar la función que haya elegido.

3 Botón MENU

Visualiza la pantalla del menú principal.

4 Botón N/H

Cambia la dirección del mapa entre norte ascendente y dirección ascendente.

Presione este botón para la guía hablada. (Guía hablada en tiempo real)

6 Botón LIST

Visualiza la lista de maniobra durante 10 segundos. Para volver al modo de guía mientras está visualizada la lista de maniobra, presione el botón MP/RG.

7 Botón DETOUR

Presionando este botón en el modo de guía se activará el modo de desvío automático. El sistema volverá a calcular automáticamente la ruta de desvío.

8 Botón de encendio/apagado (ON/OFF) del visualizador

Enciende y apaga el visualizador.

9 Teclado numérico

Utilice estos botones para introducir números de direcciones o nombres de calles que contengan números (por ejemplo, calle 42.) Para ajustar la luminosidad, presione los botones 1 y 3 en el modo de ajuste del visualizador.

(10) Botones ∨/ ∧ (Zoom/desplazamiento rápido) Cambia la escala de aumento o reducción del mapa en 7 pasos (1/20, 1/8, 1/2, 2, 5, 15 y 50 millas).

11 Botón CANC. (Cancelación)

Retorna el sistema de navegación a la pantalla anterior. Cuando se desplace el mapa en el modo del mapa, presionando este botón retornará la pantalla a la ubicación actual del vehículo.

(Voir page suivante)

(Continúa)

Remote Control

English

(RUE-4165 supplied with CVA-1005)

12 MP/RG (Map/Route Guidance) button

Press to switch between the map and guide (with arrow) modes.

13 PLAN button

Pressing this button in any mode displays the confirmation screen of "Today's plan."

14 DEL DEST. button


Deletes the route in the Route Editing mode (the destination and waypoints remain). When pressed for a second time, the system recalculates the route.

15) DEL button

Backs 1 digit when inputting numerals.

16 OK button

Use in conjunction with numeral keys to start searching.

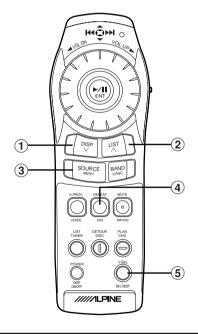

Other Modes

1 DISP Button

Press to turn the spectrum analyzer screen on or off.

2 LIST Button

- Switches to the title list display.
- When this button is pressed and held for more than 2 seconds, the display changes to the title input screen.

3 SOURCE Button

Switches the source modes.

(4) DEFEAT Button

Turns the defeat mode on or off.

5 V.SEL (Video Selector) Button

Switches the video modes.

Télécommande Français (RUE-4165 fournie avec le CVA-1005)

12 Touche Mode Propriétaire/Réglage (Carte/ Guide)

Sert à passer du mode carte au mode guide (avec flèche).

13 Touche PLAN

Depuis n'importe quel mode, sert à afficher l'écran de confirmation de l'itinéraire du jour.

14 Touche DEL DEST

Sert à supprimer l'itinéraire dans le mode d'édition d'itinéraire (la destination et les points de passage restent). A la seconde pression de cette touche, le système recalcule l'itinéraire.

15 Touche DEL

Effacement d'un chiffre vers l'arrière lors de la saisie de nombres.

16 Touche OK

Utilisée avec des touches numériques, cette touche sert à activer la recherche.

Mando a distancia

Español

(RUE-4165 suministrado con el CVA-1005)

12 Botón MP/RG (Mapa/guía de ruta)

Presiónelo para cambiar entre los modos del mapa y guía (con flecha).

13 Botón PLAN

Presionando este botón en cualquier modo visualizará la pantalla de confirmación de "El plan de hoy".

14 Botón DEL DEST

Borra la ruta en el modo de edición de ruta (se conservarán el destino y puntos de ruta). Cuando se presione por segunda vez, el sistema recalculará la ruta.

15 Botón DEL

Retrocede un dígito cuando se introducen números.

16 Botón OK

Utilícelo junto con las teclas numéricas para iniciar la búsqueda.

Autres modes

1 Touche DISP

Sert à allumer ou éteindre l'écran de l'analyseur de spectre.

2 Touche LIST

- Affiche la liste de titres.
- L'écran d'enregistrement de titres apparaîtra si vous appuyez deux secondes sur cette touche.

3 Touche SOURCE

Sert à changer de mode de la source.

(4) Touche DEFEAT

Sert à activer ou désactiver le mode d'annulation.

5 Touche V.SEL (Sélecteur vidéo) Sert à changer de mode vidéo.

Otros modos

1 Botón DISP

Presiónelo para activar o desactivar la pantalla del analizador de espectro.

② Botón LIST

- Cambia a la visualización de la lista de títulos.
- Cuando se mantenga presionado durante más de 2 segundos, el visualizador cambiará a la pantalla de introducción de título.

3 Botón SOURCE

Cambia los modos de la fuente.

(4) Botón DEFEAT

Activa y desactiva el modo directo.

⑤ Botón V.SEL (Selector de vídeo) Cambia los modos de vídeo.

If you encounter a problem, please review the items in the following checklist. This guide will help you isolate the problem if the unit is at fault. Otherwise, make sure the rest of your system is properly connected or consult your authorized Alpine dealer.

Common Modes

Symptom/Symptôme/Síntoma

ntes

No function or display./Fonctions inopérantes ou pas d'affichage./La unidad no funciona ni hay visualización.

- **Cause and Solution**
- Vehicle's ignition is off.
 If connected following instructions, the unit will not operate with the vehicle's ignition off.
- Improper power lead connections.
 - Check power lead connections.
- Blown fuse.
 - Check the fuse on the battery lead of the unit; replace with the proper value if necessary.
- Weak or no battery power.
 - Check battery.

No sound or unnatural sound./Aucun son ou son artificiel./No hay sonido o éste no es natural.

- Incorrect setting of volume/balance/fader controls.
 - Readjust the controls.
- Connections are not properly or securely made.
 - Check the connections and firmly connect.

En cas de problème

Français

En caso de dificultad

Español

En cas de problème, veuillez passer en revue la liste suivante. Elle vous aidera à déterminer le problème si l'appareil a un défaut. Sinon, assurez-vous que le système est raccordé correctement ou consultez un revendeur agréé Alpine.

Si encuentra algún problema, revise los ítemes de la lista de comprobaciones siguiente. Esta guía le ayudará a localizar el problema si el fallo reside en la unidad. De lo contrario, cerciórese de que el resto del sistema está debidamente conectado o consulte a su distribuidor autorizado por Alpine.

Modes communs

Modos comunes

Cause et solution

La clé de contact du véhicule est sur arrêt.

- Si l'appareil est raccordé selon les instructions, il ne fonctionnera pas quand le contact est coupé.
- Mauvais raccordements du fil d'alimentation.
 - Vérifiez les raccordements effectués.

Wodos Comanes

Causa y solución

- La llave de encendido del vehículo está en OFF.
 - Si la unidad está conectada de acuerdo con las instrucciones, no funcionará con la llave de encendido en OFF.
- Las conexiones de los conductores de alimentación no son adecuadas.
 - Compruebe las conexiones de los conductores de alimentación.

- Le fusible a sauté.
 - Vérifiez le fusible sur la liaison de l'appareil à la batterie et remplacez-le par un fusible de même capacité si nécessaire.
- Batterie faible ou morte.
 - Vérifiez la batterie.
- Mauvais réglage des commandes de volume/balance/fader.
 - Refaites ces réglages.
- Mauvais raccordements ou raccordements inadéquats.
 - Vérifiez si les raccordements sont corrects et solides.

- Fusible quemado.
 - Compruebe el fusible del conductor de la batería ubicado en la unidad; si es necesario, reemplácelo por otro del valor apropiado.
- Corriente de la batería débil o nula.
 - Compruebe la batería.
- Ajuste incorrecto de los ajustes de volume/ balance/atenuador.
 - Vuelva a ajustar los controles.
- Las conexiones no están bien hechas o firmes.
 - Compruebe las conexiones y conéctelas firmemente.

In Case of Difficulty

Symptom/Symptôme/Síntoma	Cause and Solution
Screen not displayed./Aucun écran n'apparaît./No se visualiza nada en la pantalla.	 Brightness control is set at the minimum position. Adjust the Brightness control. Temperature in the vehicle is too low.
Movement of displayed picture is abnormal./ Le mouvement de l'image affichée n'est pas normal./El movimiento de la imagen visuali- zada no es normal.	 Temperature in the vehicle is too high Allow the vehicle's interior temperature to cool.
Unclear or noisy display./Affichage pas clair ou bruité./La visualización no es clara o es ruidosa.	Fluorescent plate is worn out. Replace the fluorescent plate.
Navigation system inoperative./Le système de navigation ne fonctionne pas./El sistema de navegación no funciona.	Connections with the navigation system are improper. Check the connections with the navigation system and connect the cables correctly and firmly.
Unclear picture display./Affichage pas clair de l'image./La imagen no es nítida.	 Fluorescent tube is exhausted. Replace the fluorescent tube*.
	* The fluorescent tube replacement is not free of charge even within the warranty period, for the tube is an article of consumption.

En cas de problème	En caso de Español dificultad
Cause et solution	Causa y solución
 La luminosité est réglée à la position minimale. Ajustez-la. La température du véhicule est trop faible. Augmentez la température à l'intérieur du véhicule dans la plage de fonctionnement. Les raccordements de lecteur DVD/CD ou du système de navigation ne sont pas bien effectués. Vérifiez si les raccordements sont corrects et solides. 	 El control de luminosidad está puesto en la posición mínima. Ajuste el control de luminosidad. La temperatura dentro del vehículo es muy baja. Aumente la temperatura del interior hasta la gama de temperatura de operación. Las conexiones al reproductor DVD/CD y sistema de navegación no están firmemente hechas. Compruebe y haga las conexiones firmemente.
 La température à l'intérieur du véhicule est trop élevée. Faites baissez un peu la température de l'habitacle. 	La temperatura dentro del vehículo es demasiado alta. Deje que baje la temperatura del interior del vehículo.
Le tube fluorescent est usé. Faites-le remplacer.	La placa fluorescente está desgastada. Reemplace la placa fluorescente.
Les raccordements du système de navigation sont inadéquats. Vérifiez les raccordements du système de navigation et raccordez les câbles correctement et solidement.	Las conexiones del sistema de navegación no están bien hechas. — Compruebe las conexiones del sistema de navegación y conecte los cables correcta y firmemente.
 Le tube fluorescent est usé. Remplacez le tube fluorescent*. 	El tubo fluorescente está agotado. — Sustituya el tubo fluorescente*.
* Le remplacement du tube fluorescent n'est pas gratuit, même durant la période de garantie, parce qu'il s'agit d'une pièce d'usure.	* La sustitución del tubo fluorescente corre a cargo del usuario, incluso durante el periodo de garantía, puesto que dicho tubo es un artículo de consumo.

English

nçais/Español	in case of Difficulty
	Radio Mode

Symptom/Symptôme/Síntoma

Cause and Solution

Unable to receive stations./Impossible de recevoir les stations./Es imposible recibir emisoras.

- No antenna or open connection in cable.
 - Make sure the antenna is properly connected; replace the antenna or cable if necessary.

Unable to tune stations in the seek mode./ Impossible d'accorder les stations en mode de recherche automatique./Es imposible sintonizar emisoras en el modo de búsqueda.

- You are in a weak signal area.
 - Make sure the tuner is in the DX mode.
- If the area you are in is a primary signal area, the antenna may not be grounded and connected properly.
 - Check your antenna connections; make sure the antenna is properly grounded at its mounting location.
- The antenna may not be the proper length.
 - Make sure the antenna is fully extended; if broken, replace the antenna with a new one.

Broadcast is noisy./Réception parasitée./La recepción es ruidosa.

- The antenna is not the proper length.
 - Extend the antenna fully; replace it if it is broken.
- The antenna is poorly grounded.
 - Make sure the antenna is grounded properly at its mounting location.
- The station signal is weak and noisy.
 - If above solution does not work, tune in another station.

En cas de problème	Français	En caso de Español dificultad
Mode Radio		Modo de la radio
Cause et solution		Causa y solución
Pas d'antenne ou rupture de câble. Assurez-vous que l'antenne est raccordée correctement ou rempl nécessaire, l'antenne ou le câble.	,	La antenna no está conectado o el cable está desconectado. Carclórese de que la antena está conectada correctamente; si es necesario, reemplace la antena o el cable.

- Vous cous trouvez dans une zone de mauvaise réception.
 - Assurez-vous que le tuner est dans le mode DX.
- Si la zone dans laquelle vous vous trouves est une zone de signal primaire, l'antenne n'est peut-être pas raccordée à la masee ou raccordée correctement.
 - Vérifiez les raccordements de l'antenne et reliez-la à la masse correctement.
- La longueur de l'antenne n'est peut-être pas suffisante.
 - Déployez complètement l'antenne. Si elle est brisée, remplacez-la par une neuve.
- La longueur de l'antenne n'est peut-être pas suffisante.
 - Déployez complètement l'antenne. Si elle est brisée, remplacez-la par une neuve.
- L'antenne n'est pas raccordée correctement à la masse.
 - Vérifies le raccordement à la masse.
- Le signal de la station est faible et parasité.
 - Si les solutions mentionnées ne servent pas à résoudre le problème, accordez une autre station.

- Usted se encuentra en un área de recepción débil.
 - Compruebe si el sintonizador está el modo DX.
- Si usted se encuentra en una zona de señal intensa, es posible que la antena no esté puesta a tierra o conectada debidamente.
 - Compruebe las conexiones de la antena; cerciórese de que está puesta debidamente a tierra en su lugar de montaje.
- Es posible que la longitud de la antena no sea adecuada.
 - Cerciórese de que está completamente desplegada. Si está rota, reemplácela por otra nueva.
- La antena no tiene la longitud aproplada.
 - Extiéndala completamente; reemplácela si está rota.
- La antena no está puesta a tierra correctamente.
 - Compruebe las conexiones de la antena; cerciórese de que está puesta debidamente a tierra en su lugar de montaje.
- La señal de la emisora es débil y ruidosa.
 - Si las soluciones de arriba no remedian el problema, sintonice otra emisora.

Indication for CD Changer

	_
Indication/Indicación	Cause and Solution
HIGH-TEMP	Temperature in the vehicle is too high. Allow the vehicle's interior temperature to cool. The indicator will disappear when the temperature returns to within operation range.
NO MAGAZINE	 No CD magazine is loaded into the CD changer. Insert a magazine.
ERROR	 Malfunction in the CD changer. Consult your Alpine dealer. Press the magazine eject button and pull out the magazine. Check the indication and insert the magazine again. If the magazine cannot be pulled out, consult your Alpine dealer. Magazine ejection not possible. Press the magazine eject button. If the magazine does not eject, see the Owner's Manual for the CD changer. A disc is left inside the CD changer. Press the EJECT button to activate the eject function. When the CD changer finishes the eject function, insert an empty CD magazine into the CD changer to receive the disc left inside the CD changer.

En cas de Français problème	En caso de Español dificultad
Indications concernant le changeur CD	Indicaciones parar el cargador de discos compactos
Cause et solution	Causa y solución
 La température à l'intérieur du véhicule est trop élevée. Faites baisser la température à l'intérieur du véhicule. Cet indicateur disparaît quand la plage normale de température est rétablie. 	 La temperatura dentro del vehículo es demasiado alta. Deje que baje la temperatura del interior del vehículo. El indicador desaparecerá cuando la temperatura vuelva a la gama de operación.
 Aucun chargeur CD dans le changeur. — Insérez-en un. 	 No hay ninguna bandeja de discos cargada en el cargador de discos compactos. Inserte una bandeja.
Le changeur CD ne fonctionne pas. Consultez votre revendeur Alpine. Appuyez sur la touche d'éjection du chargeur et sortez le chargeur. Vérifiez l'indication et insérez à nouveau le chargeur. Si vous ne pouvez pas le sortir, consultez votre revendeur Alpine. L'éjection du chargeur est impossible. Appuyez sur la touche d'éjection du chargeur. Si le chargeur ne peut pas être éjecté, reportez-vous au mode d'emploi du changeur CD.	El cargador de discos compactos no está operativo. Consulte a su distribuidor Alpine. Presione el botón de expulsión del cargador y extraiga el cargador. Compruebe la indicación e inserte el cargador otra vez. Si no se pudiera extraer el cargador, consulte a su distribuidor Alpine. La bandeja no puede extraerse. Presione el botón de expulsión de la bandeja. Si la bandeja no se expulsa, consulte el manual de operación del cargador de discos compactos.

- - Un disque est resté dans le changeur CD. Appuyez sur la touche EJECT pour activer la fonction d'éjection. Quand l'éjection est terminée, insérez un chargeur CD vide dans le changeur pour sortir le disque restant dans le changeur CD.
- - compactos.
- Ha dejado un disco dentro del cargador de discos compactos.
 - Presione el botón EJECT para activar la función de expulsión. Cuando el cargador finalice la operación de expulsión, inserte una bandeja vacía dentro del mismo para recibir el disco dejado dentro del cargador.

Specifications

English/Français/Español

MONITOR SECTION

Transparent type TN LCD
TFT active matrix
ngen 99.99% or more
U-shaped cold cathode fluorescent tube
IER SECTION
87.7 – 107.9 MHz
9.3 dBf (0.8 μV/75 ohms)
13.5 dBf (1.3 μV/75 ohms)
80 dB
80 dB
35 dB
2.0 dB
NER SECTION
530 – 1,710 kHz
22 5* πV/27 0 dB
(*IEC Standard)
Transparent type TN LCE

Spécifications Français

Especificaciones

SECTION MONITEUR	SECCIÓN DEL MONITOR
6,5 pouces	6,5 pulgadas
LCD transparent, type TN	Transparente TN LCD
Matrice active TFT	Matriz activa TFT
	99,99% o más
Tube fluorescent à cathode froide en U SECTION TUNER FM	Tubo fluorescente catódico frío en forma de U SECCIÓN DEL SINTONIZADOR DE FM
87,7 – 107,9 MHz	87,7 – 107,9 MHz
9,3 dBf (0,8 μV/75 ohms)	9,3 dBf (0,8 μV/75 ohmios)
13,5 dBf (1,3 µV/75 ohms)	
80 dB	80 dB
80 dB	80 dB
35 dB	35 dB
2,0 dB	2,0 dB
SECTION TUNER AM	SECCIÓN DEL SINTONIZADOR DE AM
530 – 1.710 kHz	530 – 1.710 kHz
22,5* μV/27,0 dB	22,5* μV/27,0 dB
(* Norme IEC)	(* IEC Estándar)

Specifications

English/Français/Español

REMOTE CONTROL

Battery Type/Type de pile/Tipo de pila	AA size batteries
Battery Quantity/Nombre de pile/ Calidad de la pila	2
Dimensions (W \times H \times D)/ Dimensions (I \times h \times p)/ Dimensiones (an \times al \times prf)	45 × 45 × 135 mm
` ' '	$(1-3/4" \times 1-3/4" \times 5-1/4")$
Weight (without battery)/Poids (sans pile)/ Peso (sin pila)	70 gr (2.5 oz)
	GENERAL
Power Requirement/Alimentation/ Alimentación	14.4 V DC (11–15 V allowable)
Operating temperature/Température de fonction Temperatura de operación	nnement/ +32°F to +113°F (0°C to + 45°C)
Maximum Power Output*/Sortie max. d'alimentation*/Salida máx. de alimentación*	40 W × 4
Output Voltage/Tension de sortie/ Tensión de salida	1000 mV/10 k ohms
Maximum Pre-Output Voltage/	
Tension maximale sortie pré-ampli/ Tensión de salida de preamplificación máxima	2 V/10k ohms
Bass/Graves/Graves	±15 dB at 30 Hz
Treble/Aigus/Agudos	±15 dB at 10 kHz
Weight/Poids/Peso (Monitor Section) (Tuner Section)	
	CHASSIS SIZE (Monitor section)
Width/Largeur/Anchura	178 mm (7")
Height/Hauteur/Altura	50 mm (2")
Depth/Profondeur/Fondo	

Spécifications Français

Especificaciones

TELECOMMANDE	TELEMANDO
Piles de taille AA	Pilas tamaño AA
2	2
	45 × 45 × 135 mm
70 g (2,5 on.)	70 g
GENERALITES	GENERALES
14,4 V CC (11–15 V) (permissible)	14,4 V CC (11–15 V margen permisible)
+32°F à +113°F (0°C à + 45°C)	+32°F a +113°F (0°C a + 45°C)
40 W × 4	40 W × 4
1000 mV/10 kilohms	1000 mV/10 k ohmios
2 V/10 kilohms	2 V/10 k ohmios
±15 dB à 30 Hz	±15 dB a 30 Hz
±15 dB à 10 kHz	±15 dB a 10 kHz
(Section Moniteur)	(Sección del monitor)
TAILLE DU CHASSIS (section Moniteur)	TAMAÑO DEL CHASIS (Sección del monitor)
178 mm (7 po.)	178 mm
50 mm (2 po.)	50 mm
	156 mm

English

Specifications

English/Français/Español

CHASSIS SIZE (Tuner section)

Width/Largeur/Anchura	259 mm (10-13/64")
Height/Hauteur/Altura	37 mm (1-7/16")
Depth/Profondeur/Fondo	177.5 mm (6-15/16")

- **Notes:** Due to continuous product improvement, specifications and design are subject to change without notice.
 - The LCD panel is manufactured using an extremely high precision manufacturing technology. Its effective pixel ratio is over 99.99%. This means that there is a possibility that 0.01% of the pixels could be either always ON or OFF.

^{*} Under maximum operating voltage and input signal, into 4 ohms.

Français

Spécifications

Español Especificaciones

TAMAÑO DEL FRONTAL (Sección del sintonizador)	FAÇADE (section Tuner)
259 mm	
37 mm	37 mm (1-7/16 po.)
177.5 mm	177.5 mm (6-15/16 no.)

- Remarques: En vue de l'amélioration continuelle des produits, les spécifications et la conception peuvent être modifiées sans avis préalable.
 - Le panneau à affichage à cristaux liquides est fabriqué selon une technologie de fabrication de haute précision. Son rapport de pixels efficace est supérieur à 99,99%. Ceci signifie qu'il existe une possibilité que 0,01% des pixels soient toujours ON ou OFF.
- * Sous tension maximale et avec signal d'entrée maximal, sur 4 ohms.

Notas: • Debido a la mejora continua del producto, las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso.

- El panel LCD está fabricado con tecnología de alta precisión. Asimismo, dispone de un índice superior al 99,99% de píxeles efectivos. Esto significa que existe la posibilidad de que el 0,01% de los píxeles esté activado (ON) o desactivado (OFF).
- * Bajo una tensión de operación y salida de señal máximas, en 4 ohmios.